



XO-1

使用说明书

请仔细阅读本手册：

此手册包含重要的安全信息。

驾驶员应取得相应的驾驶执照，12周岁以下禁止乘坐。

目录

致顾客	6
重要的注意事项	7
驾驶前	8
一般信息	10
序列号	11
车架号	11
发动机号	11
参数	12
车辆视图	14
左后视图	14
右前视图	15
操作部件	16
离合手柄	16
制动手柄	16
左手把开关	17
右手把开关	18
油门手把	18
锁具	19

换档杆	20
制动踏杆	21
边撑	21
乘员扶手及脚踏装置	22
随车工具	23
仪表	24
仪表指示灯	24
仪表显示区	26
仪表调节	28
燃油系统	30
燃油箱	30
燃油要求	31
辛烷值等级	31
发动机总成	32
机油油位检查	32
更换机油及机滤	33
发动机机油容量	34
火花塞	35
怠速	35
进排气系统	36

排放油气监测系统	36
进气门	36
气门间隙	36
空滤器	37
节气门体	37
轮胎及链条	38
轮胎规格	38
轮胎载荷	39
轮胎磨损	40
驱动链条检查	41
驱动链条松紧度调整	42
制动系统	44
前制动手柄检查	44
后制动踏杆检查	44
制动油位检查	45
制动液补充	46
制动盘检查	48
制动卡钳检查	48
ABS (如果配备)	49
减震器	50

减震器检查	50
后减震调节	50
电气及光信号	51
蓄电池	51
灯光	53
保险丝	54
催化器	55
燃油蒸发系统	55
如何驾驶本车	56
启动车辆	56
车辆起步	57
换档, 行驶	57
制动	58
停放	59
安全驾驶	60
安全驾驶技巧	60
日常安全检查	61
高速驾驶特别注意事项	62
磨合期	63
保养周期	64

磨合期内保养表	65
磨合期后保养表	68
摩托车常见故障及原因.....	73
车辆清洁及储存	75
一般预防措施.....	75
洗车	76
装饰表面	77
挡风玻璃和其它的塑料件.....	77
铬合金和铝	77
储存前的准备工作	78
从存储处取出车辆	79
智能车联终端	80

致顾客

感谢您购买本车！

欢迎您加入到我们的用户行列中来。我们拥有多功能车、娱乐型车等赏心悦目的产品系列。

- 全地形车 (ATV)
- (巡逻、护林) 多功能车
- 两轮摩托车
- 公路跑车
- 公务车

春风动力作为专业生产水冷发动机的企业，其“水冷”技术处于国内顶尖水平，与同等排量的风冷发动机相比，散热效果更佳；发动机机油温度调节自如；功率更高；油耗更低；发动机寿命更长。

驾驶前请您仔细阅读本手册，读完这本手册您将对本产品的特性和如何驾驶有一个比较全面的了解。为了方便您需要时查阅，请把本手册保存在车上。本手册包含重要的安全信息，它提供一些关于驾驶本车的特殊技巧和必要技能，它也包含基本维护和检查程序。如果您还有一些关于驾驶的和维护本车的疑难问题，请向经销商咨询。

每次驾驶之前，先作一些检查，同时，作好定期保养，都是一些最基本的驾驶常识。应该把这本手册当作本摩托车的一个永久性的部件看待，即使当车辆转让给他人时，也应随车一同转交给新的车主。

本产品 (CF125-8) 执行标准为：Q/CFD 159。

本产品 (CF125-8) 符合 GB14622-2016 (中国第四阶段) 排放标准。

本使用说明书的编写符合：GB/T9969-2008 及 GB/T19678-2005。

本使用说明书的最终解释权为浙江春风动力股份有限公司。

重要的注意事项

本说明书多处出现下列警告符号。为了安全地使用车辆，请遵守出现的安全提示。请仔细阅读本说明书，安全提示将着重标识并出现在关键位置。



提示如果不采取措施可能出现操作人员或周边人员死亡的情况。



提示如果不采取措施可能出现操作人员受伤或零部件损坏的情况。



提示需要采取防范措施，以避免损坏零部件的情况。

注意：

提示使操作过程更简单或更清晰的信息。不使用符号。

驾驶前

△警告

在车辆可见位置处设置有不同的警告标贴，请不要去除任何警告标贴。如果缺少这些标贴，您或他人可能无法识别到危险，从而导致受伤。

△危险

本产品仅适用于经过训练的人士在公路交通中持有相应的驾驶执照进行合理、谨慎的驾驶。

注意以下事项：

用户驾驶前应根据日常安全检查章节检查车辆各个部件，如发现问题，进行维修后再驾驶。

用户应遵守当地的法律法规。

禁止在酒后或者服用药物后驾驶车辆。

请在所有行驶过程中穿着合适的防护装备，如头盔，靴子，手套，以及带保护功能的裤子或夹克。



危险

请用户不要对车辆进行任何改装，不规范的改装行为可能导致严重后果。

对本产品的装置或电器件进行改装都将影响噪声、排放及整车性能等。

不正确的装载行为可能导致严重后果。

不适合的安装附件可能导致安全隐患。

始终使用春风原厂部件和我们认可的附件。使用非春风原厂部件、附件的不当安装或不当的装载等都将影响整车性能，甚至违背法规要求。请注意您必须对自身和他人的安全负责。

警示

本车配置的部件及配备的附件已经过特别的设计验证，所以我们强烈地推荐您使用春风原厂部件及安装我们认可的附件。

警示

车辆整车重量的改变对整车动力性能影响极大，所以您必须接受我们规定的装载货物重量、搭载乘员人数及安装附件。

一般信息

驾驶前应该注意以下基本事项

1. 任何乘员必须十分熟悉摩托车驾驶的特殊性，如果乘员乘坐的位置不合适，在行驶中人体重心偏离摩托车中心平面太多或行驶中突然移动都可能影响摩托车的操纵、控制；行驶中乘员尽量保持平稳地坐在乘员座位上，并且不能影响驾驶员的操纵；在摩托车上不能搭载动物。
2. 为了减少对摩托车的重心影响，所有搭载在摩托车上的行李必须尽可能低；行李的重量也必须均匀地分配在摩托车两侧；应避免行李伸出摩托车后面太长。
3. 行李必须安全地固定在摩托车上，驾驶前请确定行李不能移动。当摩托车行驶中感觉不稳时，应重新检查行李固定在车上的牢固程度，并且必要时进行重新调整。
4. 不要搭载过重或体积过大的行李。超载必定影响操纵和动力性能。
5. 不要安装降低摩托车性能的附件和搭载降低摩托车性能的行李，确定您所做的一切不会影响到任何灯光系统、离地间隙、制动性能、侧倾角、操纵性能、轮胎压缩行程、前叉工作行程或其它相关摩托车驾驶性能。
6. 手把或前叉处重量加重后将会影响到转向性能，并可造成不安全驾驶因素。
7. 导流罩、挡风玻璃、靠背和其它大型部件将影响摩托车的稳定性能和操纵性能，它们不仅会增加重量，当摩托车行驶时它们的面积也降低了动力性能。因缺乏设计验证，安装后可能会造成不安全因素。
8. 本车不能改装成边三轮摩托车，不能用于拖拉拖车或其它车辆，如用户对本车自行改装所造成的损害或伤害，我们将不负任何责任。




最大载重量：不能超过 150 kg(包含驾驶员、行李和附件)。

序列号

请记录以下图示所标注位置处的车辆序列号。

车架号

发动机号

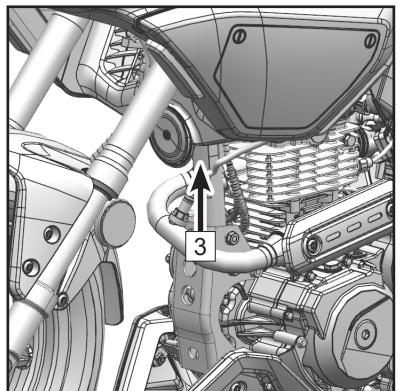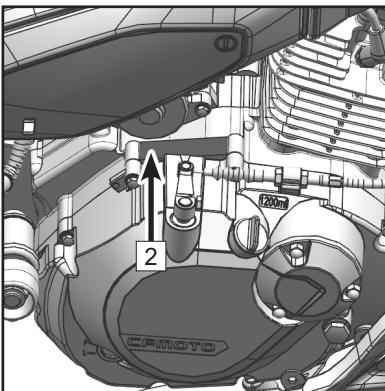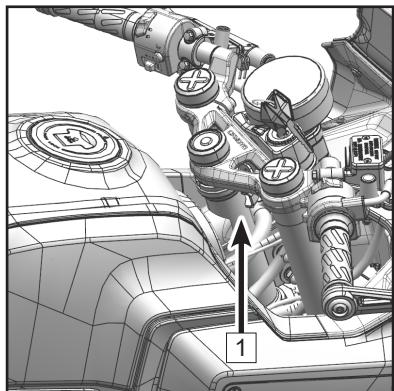

1	车架号	2	发动机号	3	车辆铭牌
---	-----	---	------	---	------

参数

XO-1

性能

最大净功率	7.0 Kw / 8250 rpm
最大扭矩	9.2 N•m / 6500 rpm

尺寸

全长	1750 mm
全宽	700 mm
全高	975 mm
轴距	1214 mm
离地间隙	155 mm
整车整备质量	114 kg


发动机

型式	单缸, 四冲程, 风冷, 立式
排量	126 mL
缸径 × 行程	57 mm × 49.4 mm
压缩比	9.0 : 1
起动方式	电起动
燃油供给方式	点燃式燃油喷射
点火控制方式	ECU 点火
润滑方式	压力飞溅润滑
机油类型	SAE10W/40 SJ 级 JASO MA2 认证机油

传动		
变速方式	六档变速 国际标准档	
离合器类型	湿式多片式 手动离合	
驱动类型	链条驱动	
初级减速比	3.5	
末级减速比	2.6	
档位变速比	1 st	3.0
	2 nd	1.857
	3 rd	1.368
	4 th	1.143
	5 th	0.957
	6 th	0.875
底盘		
轮胎规格	前轮	120/70-12
	后轮	130/70-12
轮辋规格	前轮	12×MT2.75
	后轮	12×MT3.5
燃油箱容量	7 L	
电器装置		
蓄电池	12V/7 Ah	
前照灯	LED	
尾灯 / 制动灯	LED	


车辆视图

左后视图

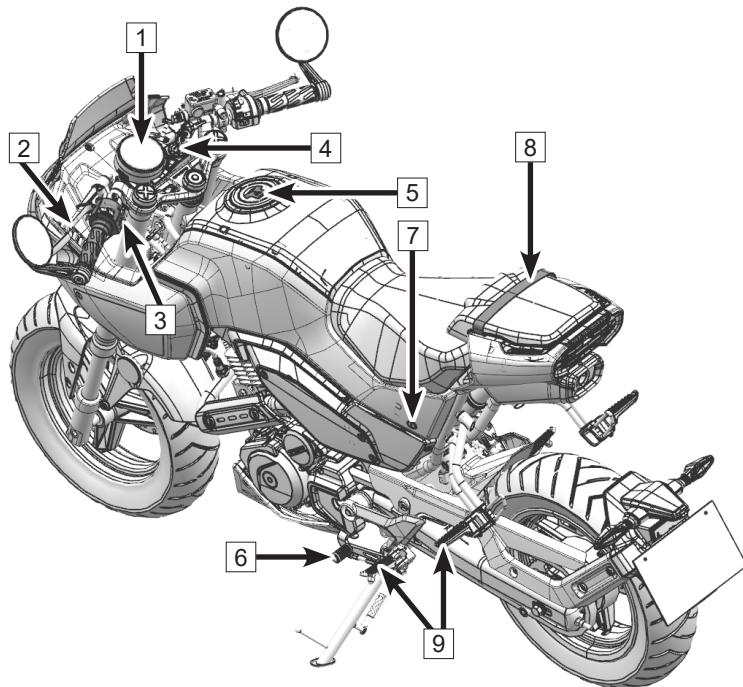

- 1: 仪表
- 2: 离合手柄
- 3: 左手把开关
- 4: 点火开关锁
- 5: 油箱锁
- 6: 换档踏杆
- 7: 座垫锁
- 8: 乘员扶手
- 9: 脚踏

右前视图

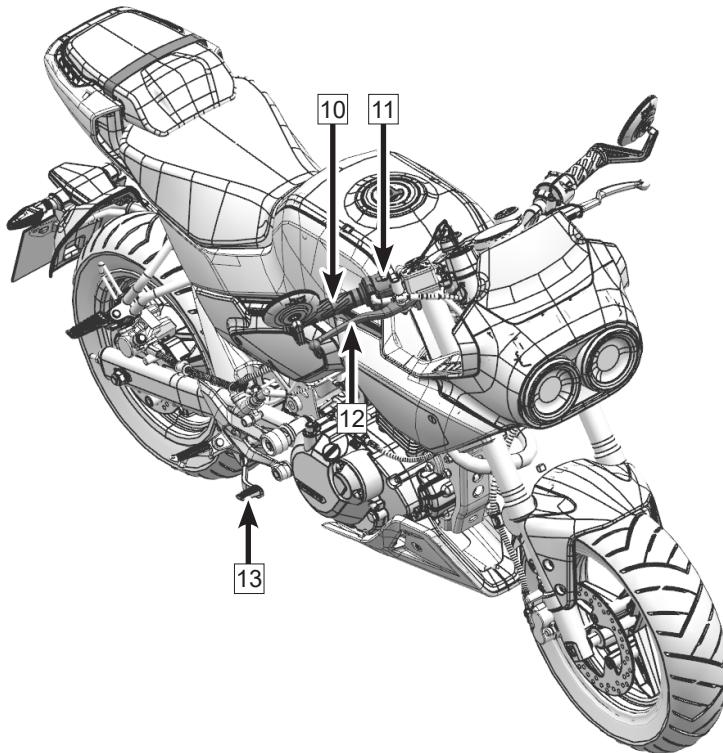

10: 油门手把

11: 右手把开关


12: 前制动动手柄

13: 后制动踏杆

操作部件


离合手柄

离合手柄 1 位于方向把左侧，采用拉索离合。

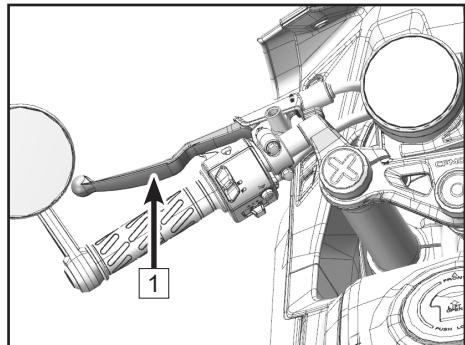

制动手柄

制动手柄 2 位于方向把右侧，使用制动手柄执行前制动卡钳刹车动作。



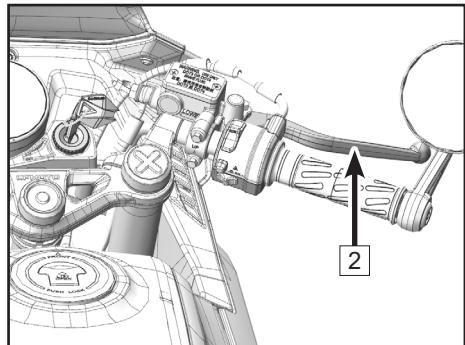


左手把开关

左手把开关 1 位于左侧方向把。

左手把开关功能

2	变光开关		调整至此位置为远光灯
			调整至此位置为近光灯
3	转向开关		调整至此位置，右转向灯亮
			调整至此位置，左转向灯亮
4	喇叭开关		短摁开关喇叭响起
5	超车开关		调整至此位置为超车灯

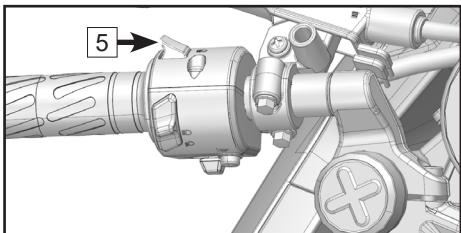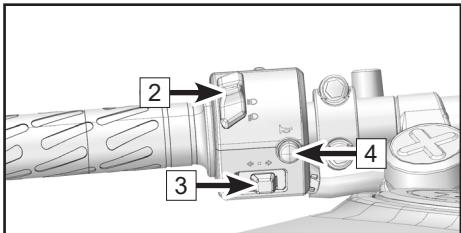
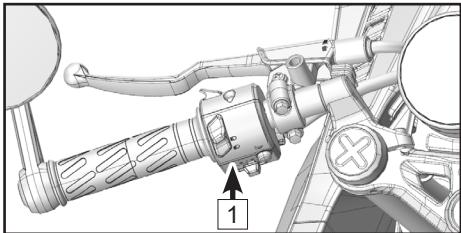


右手把开关

右手把开关 **1** 位于右侧方向把。

右手把开关功能

2	熄火、起动 开关		调整至此位置，车辆熄火	
			调整至此位置，车辆准备启动	
			调整至此位置，启动车辆	
3	警示开关		短摁开关开启双闪	
4			切换至此位置时，前照灯、位置灯、尾灯等均可点亮	
			切换至此位置时，位置灯、尾灯等均可点亮	
			切换至此位置时，前照灯、位置灯、尾灯等都关闭	

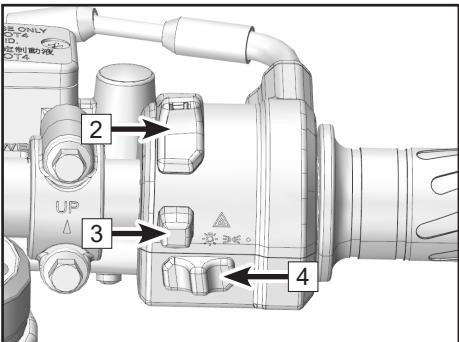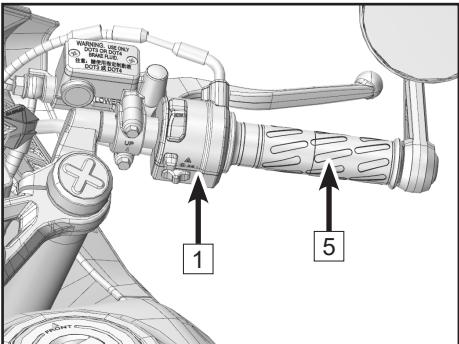


油门手把

油门手把 **5** 位于右侧方向把。

锁具

点火开关锁 1

方向把锁		方向把转至最左侧时，将钥匙调整至此位置，锁住方向把
关闭		将钥匙调整至此位置时，发动机不能工作，并且整车所有电路断开
启动		将钥匙调整至此位置时，发动机可以工作，并且整车所有电路接通

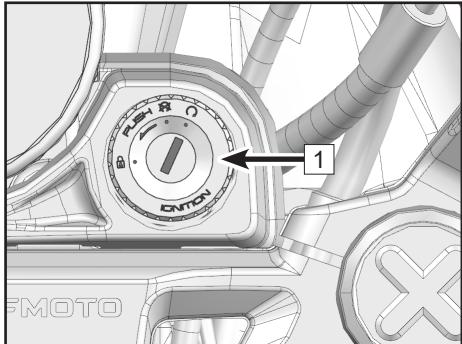


油箱锁 2

开启油箱前必须：

车辆已停车；
发动机已关闭；


翻开油箱锁盖板；
插入钥匙并解锁；
翻开油箱盖。

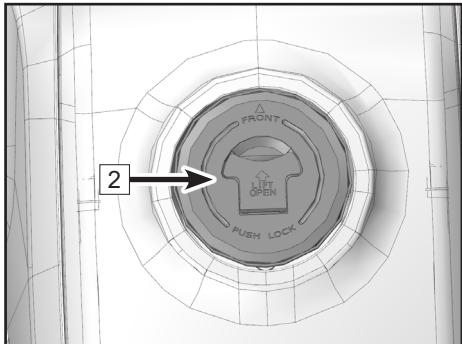

座垫锁 1


座垫锁位于车辆左侧；

取下座垫需打开座垫锁。

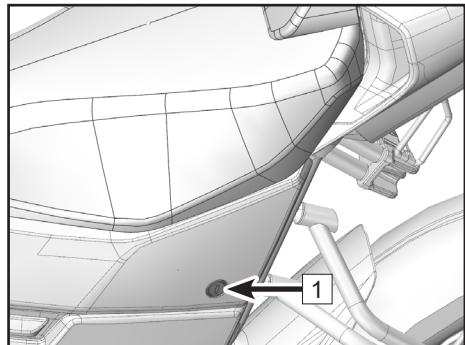


换档杆

换档杆 2 位于发动机左侧。

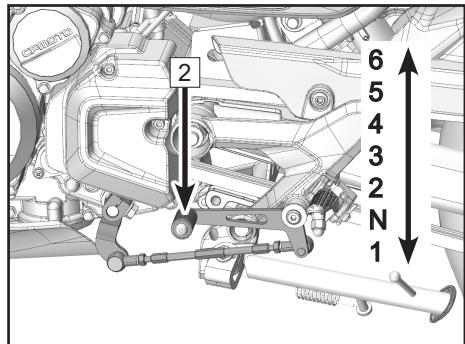


制动踏杆

制动踏杆 **1** 位于车辆右侧，使用制动踏杆执行后制动卡钳刹车动作。

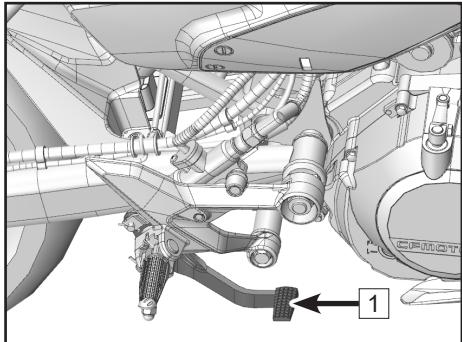


边撑

边撑 **2** 位于车辆左侧，用于停放车辆；

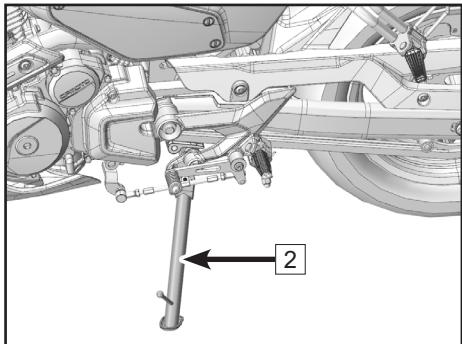


乘员扶手及脚踏装置

乘员扶手[1]是一种固定在摩托车上，可供乘员乘坐时握持的装置，包括拉带装置、手柄装置等。

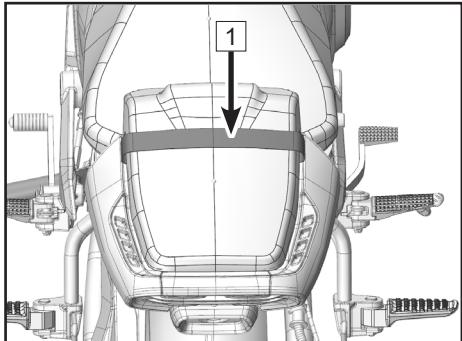


脚踏装置[2]是一种固定在摩托车上，可供驾乘人员踩踏的脚蹬或踏板装置。

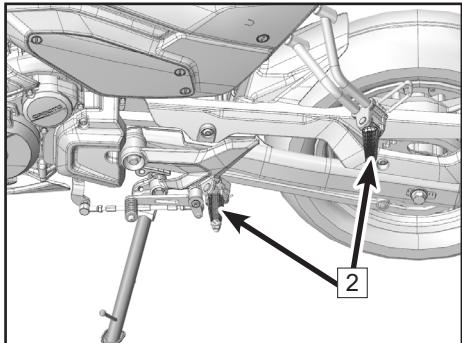


随车工具

随车工具[1]一般位于座垫下方，通过随车工具可对车辆部分零部件进行维护或拆装工作。

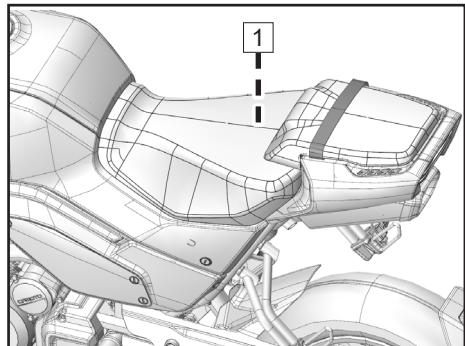

仪表

仪表指示灯

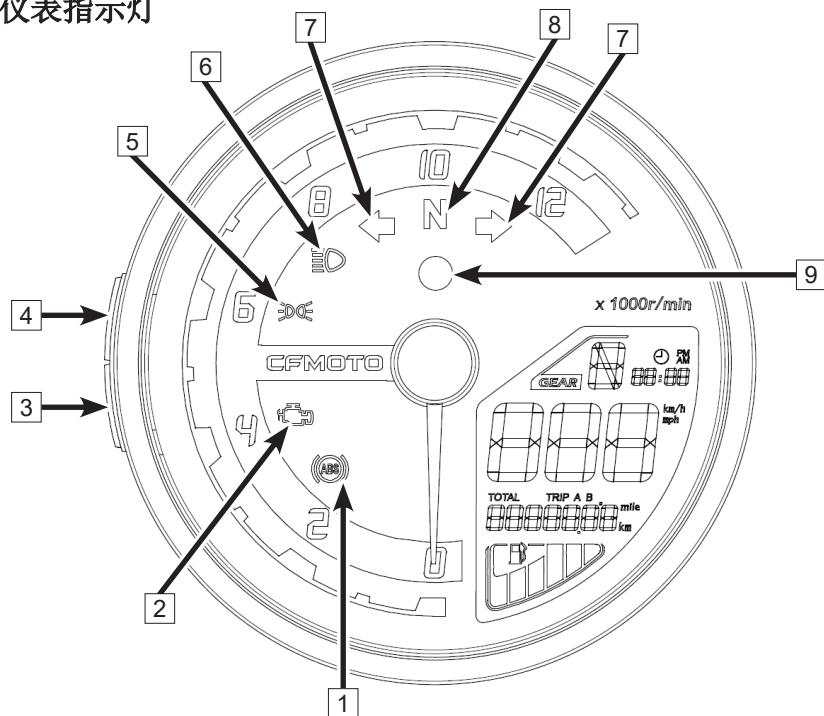

1	ABS 指示灯（如果配备）
2	电喷故障指示灯
3	ADJ 键
4	SET 键
5	位置灯指示灯
6	远光指示灯
7	转向指示灯
8	空档指示灯
9	换档提示灯

ABS 指示灯 - 1 (如果配备)

当 ABS 正常工作时，车辆静止状态该灯闪烁，骑行状态该灯熄灭，如有故障，则指示灯常亮。

电喷故障指示灯 - 2

当车辆电路检测到故障时，故障指示灯常亮。

ADJ 键 - 3

配合 SET 键调整仪表。

SET 键 - 4

配合 ADJ 键调整仪表。

位置灯指示灯 - 5

当照明开关设置在“”位置时，位置灯指示灯亮。

远光指示灯 - 6

当照明开关设置在“”位置，且变光开关设置在“”位置时，指示灯常亮。

转向指示灯 - 7

当转向开关设置在“”位置时，左转向指示灯闪烁。

当转向开关设置在“”位置时，右转向指示灯闪烁。


空档指示灯 - 8

当车辆档位位于空档时，指示灯常亮。

换档提示灯 - 9

当发动机转速达到设定的换档提示阀值时，换档提示灯亮。换档提示阀值的默认值为 6500r/min。

仪表显示区

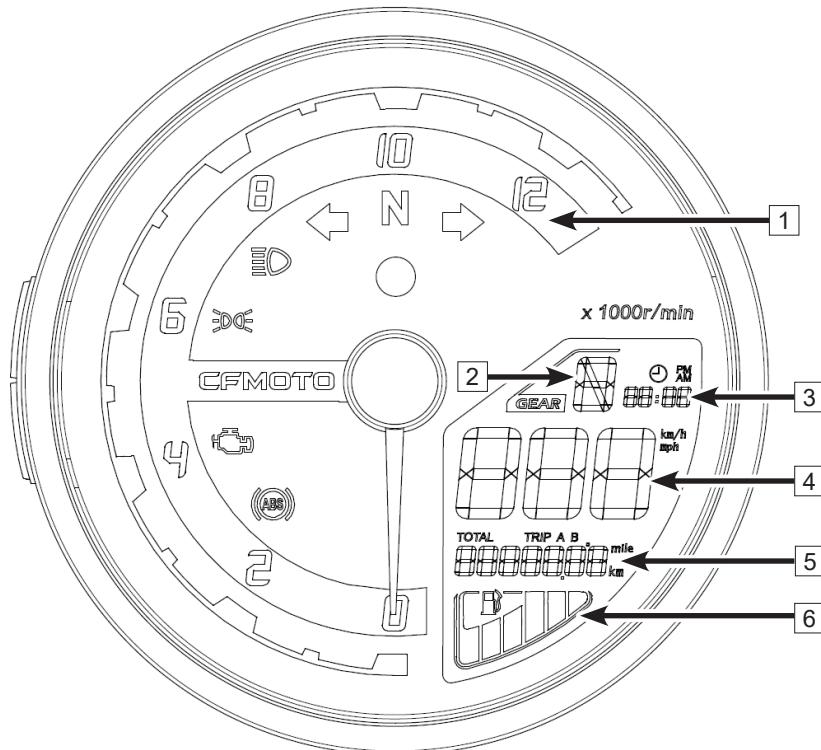

1	发动机转速
2	档位显示
3	时间
4	车速显示
5	里程显示
6	燃油显示

发动机转速 - 1

显示车辆发动机当前转速。

档位显示 - 2

显示当前车辆档位。

时间 - 3

显示当前设置的时间。

车速显示 - 4

显示当前实时车速。

里程显示 - 5

显示车辆总行驶里程、小里程、蓄电池电压或背光亮度等级。

燃油显示 - 6

显示燃油当前剩余量，燃油量过低时“”符号闪烁。

仪表调节

按键说明：“短按”时间<1S。

状态	显示	SET	ADJ	动作
行车信息切换	总里程	短按		切换为小里程 A
	小里程 A	短按		切换为小里程 B
	小里程 B	短按		切换为蓄电池电压
	蓄电池电压	短按		切换为背光亮度
	背光亮度	短按		切换为总里程
小里程清零	小里程		长按	ADJ 键长按时间≥3S，小里程 (TRIP A/TRIP B) 清零。
时间设置	主界面	长按		SET 键长按时间≥3S，进入时间设置（小时），小时位数字闪烁。
	小时位数字闪烁		短按或长按	调节小时，数字调节范围：0~23 (24 小时制)，或 1~12 (12 小时制)；每短按 1 次 ADJ 按键，小时位数字增加 1；长按 ADJ 按键≥1S，小时位数字每隔 0.2 ± 0.1 s 自动加 1 (此时数字不闪烁)。
	小时位数字闪烁	短按		进入时间设置（分钟），分钟位数字闪烁
	分钟位数字闪烁		短按	调节分钟，数字调节范围 0~59；每短按 1 次 ADJ 按键，分钟位数字增加 1；长按 ADJ 按键≥1S，分钟位数字每隔 0.2 ± 0.1 s 自动加 1 (此时数字不闪烁)。

状态	显示	SET	ADJ	动作
时间设置	分钟位数字闪烁	短按		进入时间格式调整
	时间格式		短按	切换为 12 小时制或 24 小时制
	时间格式	短按		进入车速单位设置
车速单位设置	km/h		短按	切换为 mph
	mph		短按	切换为 km/h
	车速单位	短按		进入换档提示阀值设置
换档提示阀值设置	换档提示阀值		短按或长按	调整换档提示阀值，调节范围为 3000~13000r/min，默认值 6500r/min；每短按 1 次 ADJ 按键，阀值增加 100；长按 ADJ 按键 $\geq 1S$ ，阀值连续增加（间隔 $0.2 \pm 0.1S$ ），每次增加 100，当转速阀值达到 13000 时，跳转至 3000，然后继续增加。
	换档提示阀值	短按		返回主界面
背光亮度等级设置	背光亮度等级		短按	调整背光亮度等级，调节范围 1~5；每短按 1 次 ADJ 按键，背光亮度等级增加 1；当背光亮度等级为 5 时，短按 ADJ 按键，背光亮度等级跳转为 1。

燃油系统

燃油箱

往燃油箱添加燃油时，尽量避免燃油流出燃油箱外，并处理好流出的燃油，防止燃油造成污染和危险。

燃油箱容积：7 L

△危险

燃油属于易燃品，请在通风处加油，必须预先关闭发动机并等待发动机及消声器彻底冷却。严禁在加油区域或燃料存放区吸烟或产生其他烟火的行为。

切勿加油过量，以免溢出的燃油流到高温部件上，燃油加注时不可超过最高燃油水平面，随着温度上升，燃油会受热膨胀并可能会溢出，并损坏车辆零部件。

燃油有毒，对健康有害。不得使燃油触碰到皮肤、眼睛和衣物。不得吸入燃油蒸气。

燃油接触皮肤时应立即用大量清水冲洗接触部位。

燃油接触到眼睛时应立刻用水清洗，并前往就医。

燃油接触到衣物时，要及时更换衣物。

如果误吞燃油，请立刻前往就医。

对燃油系统零部件进行维修或其他拆装行为后，应联系经销商彻底检查，避免出现燃油泄露等其他危险。

正确处理燃油，避免燃油对环境造成危害。

燃油要求

本车适合使用 92 号或以上的无铅汽油。

△警示

不要使用含铅汽油，使用含铅汽油将破坏催化器。(为了进一步理解，请查阅相关催化器的资料)

请务必使用新鲜的汽油。汽油会氧化导致辛烷、挥发性化合物损失，产生胶状和漆状沉积物，这可能会损坏燃油系统。

辛烷值等级

汽油的辛烷值等级愈高，代表抑制发动机爆震或敲缸能力愈强，通常用于描述辛烷值的数值。请保证使用辛烷值为 92 号或以上的无铅汽油。

△警示

如果发动机出现敲缸或爆震，就使用优质或更高辛烷值的无铅汽油。

发动机总成

为了发动机、传动机构及离合器等运动部件的正常工作，必须保证发动机内的机油水平面在机油观察窗上限刻度线和下限刻度线之间，并且按定期维修保养图表检查和更换。机油在长时间的润滑过程中不仅会产生污垢和金属杂质，也会自身消耗。

△危险

如果在发动机机油不足、机油品质差、机油太脏等状况下驾驶车辆，将加快发动机的磨损并且可造成发动机或传动机构烧结，发生意外事故和人身伤害。

机油油位检查

确保车辆处于关闭状态；

在水平地面上使用边撑撑起车辆；


如车辆刚使用过，请等待几分钟直到机油彻底沉淀下来；

扶正车辆并通过机油观察视窗检查发动机机油油位；

如果机油水平面位于 A 区域：排出多余机油至 B 区域；

如果机油水平面位于 B 区域：油位合适；

如果机油水平面位于 C 区域或不可见：补充相同牌号的机油至 B 区域。

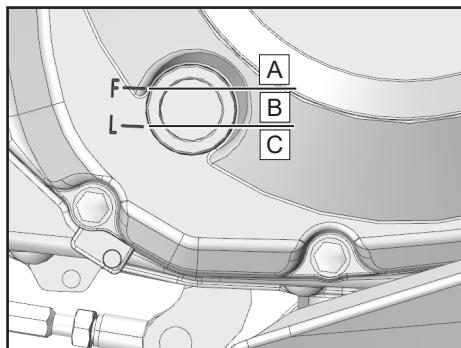

更换机油及机滤

在水平地面上使用边撑撑起车辆；

怠速运行发动机几分钟至热机后关闭发动机；

⚠ 警告

热机时间过长会导致发动机及机油温度过高，请穿着合适的防护服及防护手套进行作业，一旦发生烫伤，使用流动冷水冲洗伤口 10 分钟以上至伤口不再疼痛后及时就医。

在放油位置下方放置一个油盆；

拆下磁性放油螺栓及垫圈 **1**；

放尽废旧机油；

⚠ 警告

机油属于有毒物质，使用后请正确处理。

拆下机油滤清器盖 **2** 并更换新的机油滤芯；

重新安装机油滤清器盖；



⚠ 警示

安装机油滤清器时应在滤清器密封圈上涂抹机油。

清理放油螺栓及放油口附近；

更换新的垫圈后重新安装放油螺栓及垫圈；

紧固扭矩：25N·m

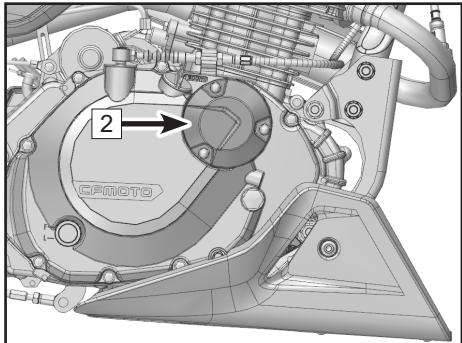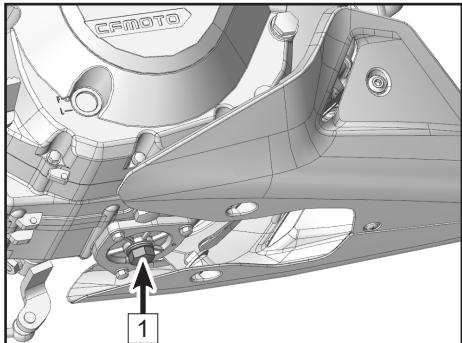

拆下加油口螺塞 [3]；


添加 SAE10W/40 SJ 级 JASO MA2 认证机油 1250mL；

重新安装加油口螺塞；

怠速运行发动机几分钟让机油滤清器内充满机油；

关闭发动机；

检查机油油位，根据实际油位做出调整。

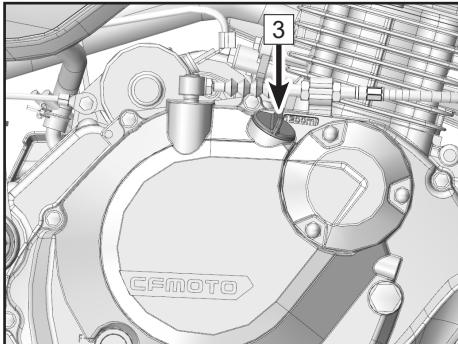

发动机机油容量

更换机油滤清器时：1.25 L

我们要求使用 API SJ 及以上级别的机油，首选使用 JASO MA2 认证机油，次选 JASO Ma 认证机油。虽然 10W-40 是我们所推荐的满足大多数环境温度条件的机油之一，但是在您所驾驶区域环境温度条件改变时，机油粘性也需要改变。请按右表选择。

粘度等级	20W-50	15W-40, 15W-50	10W-40, 10W-50	10W-30	5W-30
温度 $^{\circ}\text{C}$	-30	-20	-10	0	10
温度 $^{\circ}\text{F}$	-22	-4	14	32	50
	20	30	40	68	86
	40			104	

火花塞

火花塞的更换必须按定期维修保养图表规定。

拆卸火花塞必须让您经销商来完成。

火花塞型号: CR8E

火花塞间隙 **1**: 0.7 mm ~ 0.9 mm

紧固扭矩: 18 N·m


怠速

本车的怠速出厂时已调整好，用户不能调整本车的怠速，否则将影响整车性能。当需要更换影响怠速的部件时，必须联系您的经销商更换并且通过故障诊断仪进行重新校准 ECU。



怠速调整不当，可能导致严重后果。


怠速: $1600 \text{ r/min} \pm 150 \text{ r/min}$

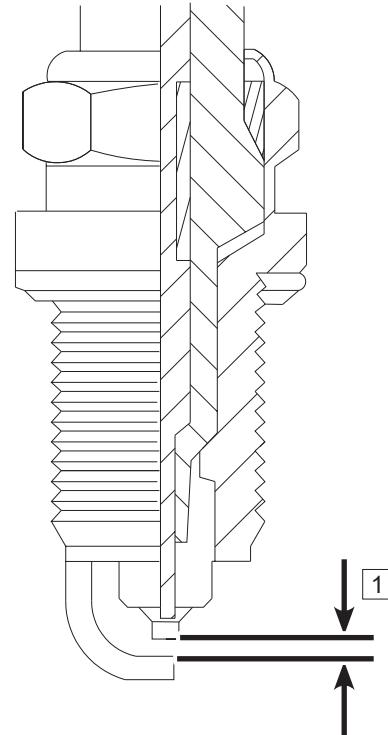

进排气系统

排放油气监测系统

排放油气监测系统是由氧传感器 [1] 监测。在排气管上安装了氧传感器，它监测排气燃烧彻底的程度，由它将监测到的排气中的含氧量转变成电信号传给 ECU。当 ECU 判断出排气燃烧不彻底时，ECU 根据节气门位置传感器提供的节气门开度信号及进气温度传感器提供的进气温度信号，重新确定喷油器的喷油量，让油气混合比得到有效的调整，最终保证油气燃烧的彻底。

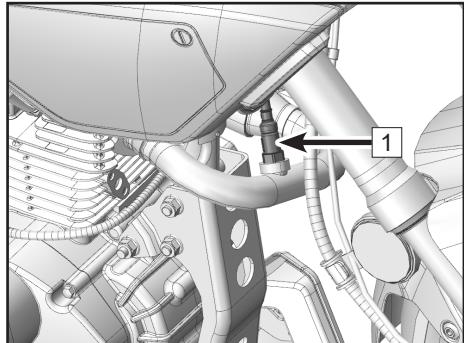

进气门

进气门是控制发动机从空滤器吸气的一种阀门，并且使进入气缸内的气体不会发生倒流。按定期维修保养图表规定检查。当出现发动机怠速不稳、发动机功率降低、或者发动机发出异常的噪声，可检查进气门。

进气门的拆装、检查工作必须让您的经销商来完成。

气门间隙

气门和气门座在使用过程中会磨损，使用一段时间后需要调整。


△警告

假若气门、气门座、挺柱在使用过程中磨损后，气门间隙不调整，导致气门关不紧或没有间隙，或造成发动机性能下降，或发动机怠速异响，并且可能严重地损害发动机。必须按定期维修保养图表规定检查和调整每个气门的间隙。检查和调整气门间隙的工作必须让您的经销商来完成。

空滤器

空滤器堵塞将减少发动机的进气量，增加燃油浓度，降低发动机功效并且造成火花塞淹死。空滤器滤芯必须按定期维修保养图表的规定进行清洁。在灰尘多、潮湿及泥泞等环境条件下驾驶时，空滤器滤芯必须让您的经销商保养且比推荐的定期维修保养更频繁。

空滤器放油管 **[1]** 设置在减震器右侧，当空滤器内有残油或水时即可自动排出。

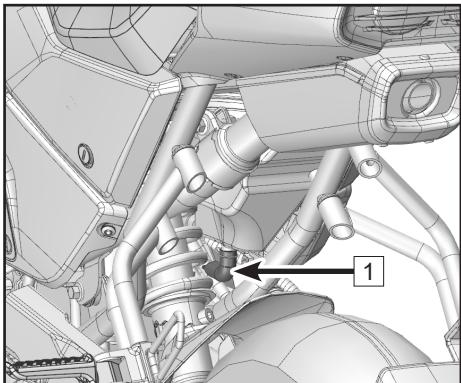

△警示

机油粘到轮胎、塑料件等表面上时，可对其造成损害。

发动机吸入未经过滤的空气会对其耐久性产生负面影响，切忌在没有空滤器的情况下运行车辆。

节气门体

节气门体上的节气门限位螺钉已经精确设定，不能调整。检查车辆的怠速是否稳定，如果怠速不稳定，请本公司指定维修单位的专业服务人员来进行检查处理。

轮胎及链条

本车仅使用无内胎轮胎、轮辋及气门嘴；必须使用推荐的轮胎、轮辋及气门嘴；不能在无内胎轮辋上安装有内胎轮胎；轮胎安装不当可能造成漏气；在无内胎轮胎上不要安装内胎。

轮胎规格

轮胎规格	前轮	120/70 - 12 51L
	后轮	130/70 - 12 56L
轮胎气压	前轮	175 kPa
	后轮	200 kPa
轮胎表面最小使用深度	前轮	0.8 mm ~ 1 mm
	后轮	0.8 mm ~ 1 mm

轮胎气压不适当或超过轮胎的承载极限可能影响操纵及车辆性能并且造成失去控制。

使用胎压表定期检查轮胎气压，并做出适当的调整。

过低的轮胎气压会导致轮胎不正常的磨损或过热。

正确的轮胎气压可以确保最佳的舒适度和最长的轮胎使用寿命。

注意：

当轮胎冷态时查看轮胎气压。

轮胎气压受环境温度及海拔高度改变而影响，并且在您所驾驶的过程中环境温度和海拔高度变化比较大时，轮胎气压必须做出相应的调整和检查。

大多数国家有他们自己规定的轮胎表面最小使用深度，必须遵守他们的规定。安装新轮辋、轮胎时检查车轮平衡度。

警示

为了保证操作的安全性和稳定性，仅使用我们推荐的轮胎和气压。

前轮和后轮使用同一制造商生产、胎面花纹相同的轮胎。

新轮胎表面较光滑，并且可造成失去控制和伤害，以适中的驾驶方式在不同的倾斜角度使新轮胎整个胎面各个部位都与地面摩擦，经 **160km** 磨合期后轮胎表面可形成正常的摩擦表面。磨合期内避免突然、极大的急刹车、极大的加速度及急转弯。

轮胎载荷

我们推荐的最大载重量为：150 kg，包含驾驶员、行李及附件。

轮胎磨损

当轮胎面磨损超过使用极限时，将被刺破及发生故障。一般 90% 的轮胎故障发生在最后 10% 的轮胎使用寿命期间，因此轮胎表面磨损到光面时继续使用将造成不安全因素。

按定期维修保养图表规定，测量轮胎面规定的深度，并且磨损到最小使用极限前更换新的轮胎。

目测检查轮胎表面是否有裂纹及切口，严重损坏时更换新的轮胎。如：轮胎出现局部的膨胀表明轮胎已损坏。

取出扎入轮胎面的沙石及其它异物。

△警示

户外环境温度低于 -10°C 时，若车辆需要长时间停放，建议停放在室内。

冬季长时间驻车，避免使用侧撑，应采用驻车架驻车，使轮胎不受车轮重力。

冬季驻车，避免长时间使轮胎陷于冰 / 雪。

冬季野外长时间停车时，建议在轮胎下面铺垫树枝、废纸、沙子等可以保温的物质。

驱动链条检查

日常驾驶前必须检查驱动链条的松紧程度和润滑情况，并且遵守定期维修保养规定的安全事项，防止驱动链条过分的磨损。

假若驱动链条过度磨损或调整不合适，会引起链条太松或太紧。

如果链条过紧，会加速链条、链轮、后链轮以及后轮轮辋的磨损，一些部件在过载时会发生断裂或破碎。

如果链条过松，链条会从链轮或后链轮上脱落，这会导致后轮抱死或损坏发动机。

链条的使用寿命很大程度取决于维护情况。

链条脏污检查

定期或在恶劣环境行驶过后检查链条是否严重脏污。

如果链条严重脏污，使用柔和的水束冲洗大块的污垢，使用适合的链条清洗剂清除残余的污垢和润滑剂残留物。

等待链条干燥后喷上适量的链条润滑剂。

⚠️ 警告

喷洒链条润滑剂时注意不要将润滑剂溅射到其他零部件上。轮胎上的润滑剂会降低轮胎抓地力，制动盘上的润滑剂会降低制动效果，使用合适的清洁剂清除。

链条松紧检查


挂入空挡；
用边撑撑起车辆；

向上推链条，确认链条的松紧度；
假若链条松紧度与规定不符，调整到标准值。

标准值：15 mm ~ 25 mm

注意：

链条的磨损程度并不总是均匀的，多次旋转后轮在不同的位置重复测量松紧度。

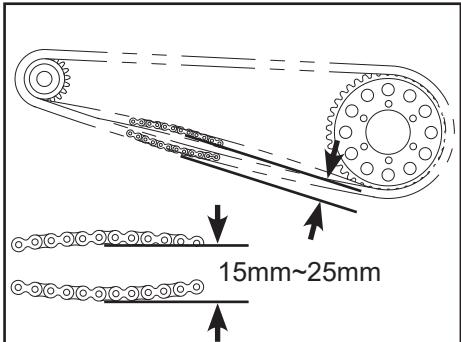

驱动链条松紧度调整

松开后轮轴螺母 1；


松开左、右两侧的链条调节器的锁紧螺母 2；

调整左、右两侧的链条调节器，使其刻度相同；

检查链条松紧度，确保满足要求；

拧紧左、右两侧的链条调节器的锁紧螺母 2；

拧紧后轮轴螺母 1，扭矩：80N·m~100N·m。

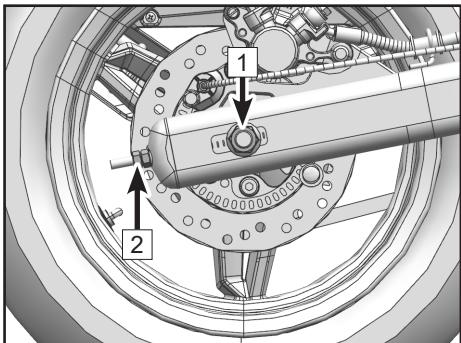

磨损检查



- 挂入空档；
- 用边撑撑起车辆；
- 链条张紧或在链条上挂 10kg 质量的物体；
- 测量 20 节链环中心之间被拉长后的长度；
- 如果被拉长的长度超过使用的标准极限必须更换新的；

标准极限：320.7 mm

△危险

为了您的安全，请使用标准的链条。链条拉长时，不能把链条剪短后重新使用，必须联系您的经销商更换新的链条。

- 检查后链轮及发动机链轮齿面是否磨损；
- 如果发动机链轮或后链轮已磨损，则更换整套传动机构。

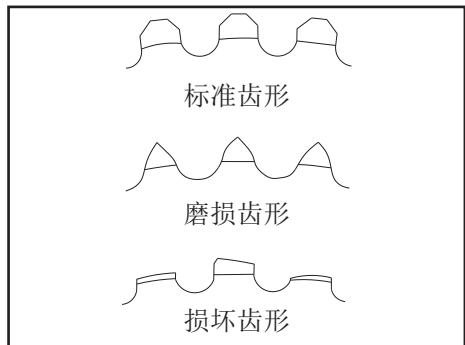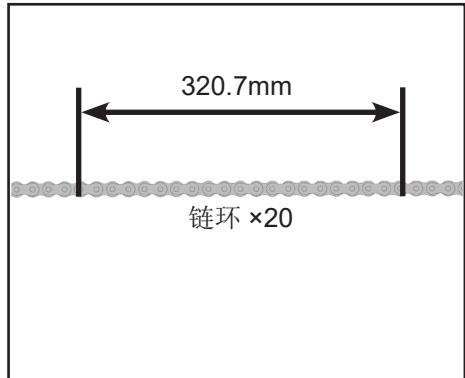

制动系统

为保证车辆的使用性能及个人的安全，定期检查车辆制动系统，保持制动系统各部件处于一个良好的状态。如果制动系统出现任何故障，请不要继续骑行，联系您的经销商为您检修。

前制动手柄检查


使用侧支撑撑起车辆；

轻捏前制动手柄，检查前制动手柄自由行程；

自由行程：10 mm ~ 15 mm

检查前制动手柄是否有裂纹，异响等；

如果发现异常，则更换新件。

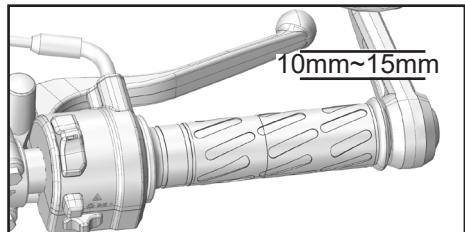

后制动踏杆检查


使用侧支撑撑起车辆；

轻摇后制动踏杆，检查后制动踏杆自由行程；

自由行程：10 mm ~ 20 mm

检查后制动踏杆是否有裂纹，异响等；

如果发现异常，则更换新件。

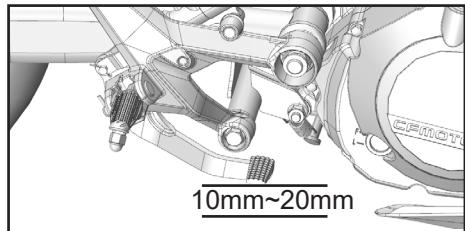

⚠️ 警告

假若制动手柄和制动踏板操作中感觉软，那么制动管路可能含有空气或制动液不足。车辆出现这种危险状况时，禁止驾驶本车，应立即联系您的经销商检查制动。

制动油位检查

扶正车辆，使车辆垂直于地面；

检查前后制动油杯液位；


如果制动液水平面位于 A 区域：排出多余制动液至 B 区域；

如果制动液水平面位于 B 区域：液位合适；


如果制动液水平面位于 C 区域或不可见：补充相同制动液至 B 区域。

△警告

如果制动液水平面频繁位于 C 区域，那么制动系统可能不密封或者已经损坏，立即联系您的经销商。

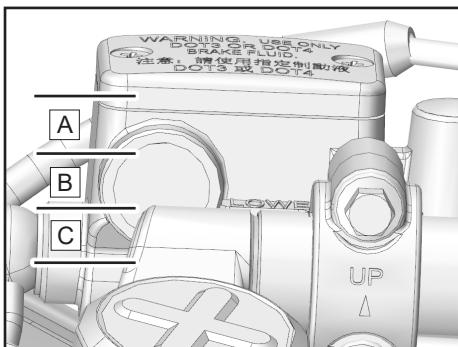

前制动油杯

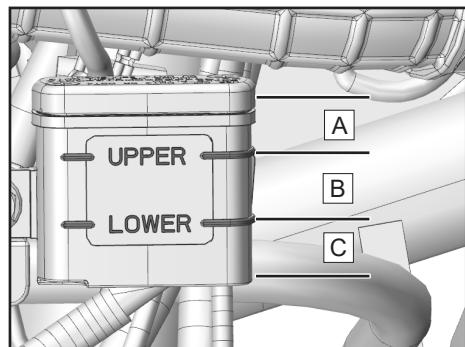

后制动油杯

制动液补充

△警告

制动液会刺激皮肤。

确保制动液存放在儿童接触不到的地方。

不要让制动液接触到皮肤、眼睛或衣服，请穿着防护服，佩戴护目镜进行操作。

一旦吞入制动液，应立即就医。

制动液与皮肤接触时，应立即用大量的清水冲洗接触部位。

一旦制动液接触眼睛，应立即用水彻底冲洗眼睛，然后就医。

如果制动液洒到衣物上，应更换衣物。

△警告


使用时间过久的制动液会降低制动效果，请按保养周期表更换制动液。仅使用油杯上标明的 DOT4 制动液型号。不同品牌的制动液混合可能导致制动系统损坏，推荐始终使用春风原厂制动液。如果无法确定原有制动液品牌，联系您的经销商彻底更换。

注意：

制动液下降后会造成油杯内负压，可能导致油杯垫凹陷，需拆下油杯盖并释放压力，调整油杯垫后重新安装油杯垫及油杯盖。


前制动油杯

拆下螺钉 **1**；
取下盖板和油杯垫 **2**；
补充制动液至 **B** 区域；
将盖板和油杯垫安装到位；
安装螺钉。

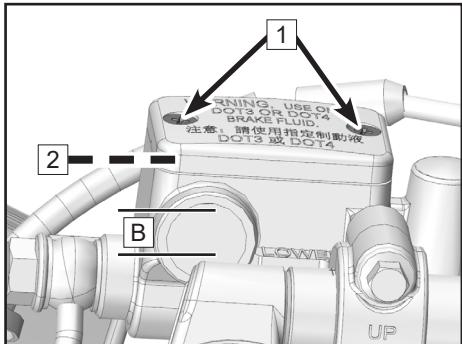

后制动油杯

拆下螺钉 **1**；
取下盖板和油杯垫 **2**；
补充制动液至 **B** 区域；
将盖板和油杯垫安装到位；
安装螺钉。

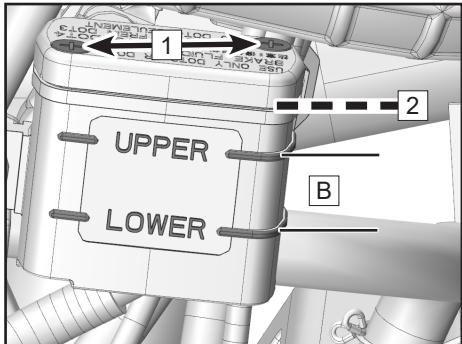


制动盘检查

定期检查制动盘，检查制动盘是否损伤、变形、形成裂纹或磨损。损坏的制动盘可能导致制动失效，磨损的制动盘会减小制动距离，如果发现制动盘损坏或超过磨损极限，立即联系您的经销商更换新的制动盘。

在制动盘的多个位置检测前后制动盘的厚度。

磨损极限：3 mm

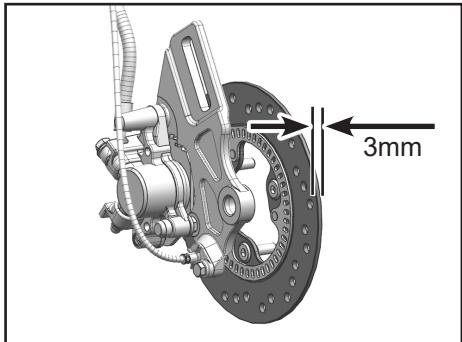


制动卡钳检查

驾驶前检查制动卡钳是否异常，定期检查制动摩擦片最小厚度，摩擦片过薄将导致制动摩擦片支架摩擦制动盘，会严重降低制动效果并损坏摩擦片。

检查所有制动卡钳上的制动摩擦片的最小厚度。

最小摩擦片厚度：≥ 1.5 mm

如果制动摩擦片厚度小于最小摩擦片厚度，或摩擦片出现损伤，立即联系经销商更换制动摩擦片，制动摩擦片需成对更换。

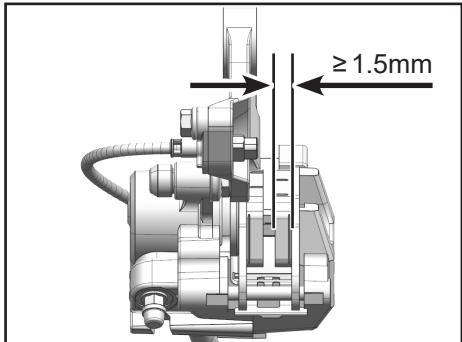

ABS (如果配备)

ABS 是一套可防止车轮在直线行驶过程中无侧向牵引力时抱死的安全系统。

借助 **ABS**, 在进行全制动以及在砂质、积水或光滑等路面附着力较低的情况下, 均可以使用全部制动力, 不会产生车轮抱死的危险情况。

△危险

驾驶辅助只能在物理极限内防止车辆倾翻, 在极限行驶情况下, 例如行李装载重心较高, 路面状况多变, 陡坡或未松开离合器全速制动, 可能会出现车辆倾翻的情况。

ABS 使用两个互相独立的制动回路 (前轮制动器和后轮制动器) 工作。如果制动电子设备控制器检测到某个车轮有抱死趋势, **ABS** 通过调节制动压力开始工作。通过前制动手柄或后制动踏杆上的轻微跳动可以感觉到这一调节过程。

打开点火开关后, **ABS** 指示灯必须亮起, 并在起步后熄灭。如果 **ABS** 指示灯在起步之后未熄灭, 或者在行驶中亮起, 说明在 **ABS** 中存在故障。此时 **ABS** 无法再启用, 车轮在制动时可能抱死。制动系统本身仍起作用, 只有 **ABS** 调节系统失灵。

减震器

减震器检查

握住方向把，压缩前叉几次检查它的工作是否顺畅；

观察是否泄漏减震油，前叉管工作部位是否出现划痕及磨擦异响；

检查行驶后前减震器叉管上是否有粘盖泥沙，如若粘有泥沙需清洗，否则容易造成油封损坏，减震器漏油。

按压座垫几次检查后减震器工作是否顺畅；

观察后减震器是否泄漏减震油；

若减震器发现任何问题，必须联系您的经销商。

后减震调节

车辆出厂时后减震 **1** 已调节至最佳状态，适用于绝大多数情况。


联系您的经销商调节弹簧预载，请勿自行调节。

△危险

本部件内含有高压氮气，不正确的操作可能发生爆炸；

阅读相关的说明；

不要把它投入火中、开孔或打开。

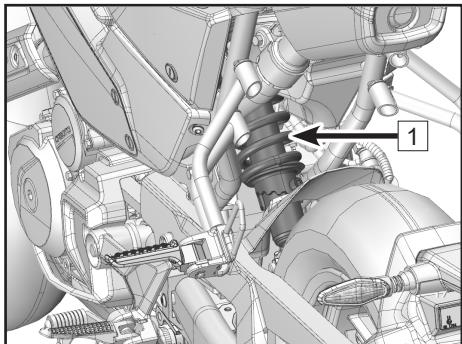

电气及光信号

蓄电池

本车配备的是免维护蓄电池，因此不必检查蓄电池电解液量或添加蒸馏水。一旦把电解液倒进蓄电池后，密封条就不必取下来。然而为了蓄电池的最佳使用寿命，您必须适当的给蓄电池充电，保证供给起动电机所需的电量。当车辆经常使用时，车辆充电系统自动给蓄电池充电。假若仅偶尔使用车辆或使用车辆时间较短，可能出现蓄电池电量不足。蓄电池会产生自身放电，自身放电速度依赖蓄电池类型和环境温度而改变。当环境温度升高时，放电速度增加。如：环境温度每升高 15°C 自身放电速度增加一倍。

在非常寒冷的天气，不适当给蓄电池充电，容易造成电解液结冰，结冰后可造成蓄电池破裂和金属极板变形，给蓄电池充满电可提高抗冻能力。

蓄电池硫酸盐化

常见的蓄电池故障是硫酸盐化。当蓄电池长时间亏电，电解液可发生硫酸盐化。硫酸盐化是蓄电池内部发生化学反应生成不正常的产物。如果蓄电池发生硫酸盐化时，继续让蓄电池放电，则蓄电池极板造成永久性损坏，并且造成蓄电池充不了电量。当蓄电池出现这种故障时，只能更换新的蓄电池。

蓄电池保养

用户必须保证蓄电池充满电，否则将损害蓄电池。

假若您的车辆很少驾驶，必须每周使用伏特表检查蓄电池电压。假若蓄电池的电压低于 12.8 V 时，必须使用充电器给蓄电池充电（联系您的经销商检查）。假若您超过两周以上不使用车辆，必须使用充电器给蓄电池充电。不要使用自动的快速充电器给蓄电池充电，否则可造成蓄电池过载和损害蓄电池。

充电器

关于充电器的详细说明联系您的经销商。

蓄电池充电

从车上拆下蓄电池；

接上充电器导线，并且保证充电电流是蓄电池容量的 $1/10\text{ A}$ ，例如：给容量为： 10 Ah 的蓄电池充电，它的充电电流是 1 安培 ；

当您把蓄电池装回到车上时，保证蓄电池电量充满。

⚠️ 警告

禁止拆开蓄电池密封条，否则会损害蓄电池。在本车上不要安装普通的蓄电池，否则可导致电器系统工作不正常。

拆下蓄电池时要先拆开负极，再拆开正极。安装时，正负极的连接顺序与拆卸时相反。

注意：

免维护蓄电池充电时，请阅读蓄电池上的说明内容。



灯光

车辆近光灯光束和远光灯光束可调，旋转灯光调节旋钮 1 调整光线。

△警示

近光灯和远光灯调整需符合当地的法规，以前后轮着地并且驾驶员坐在车上时的光线为基准。

全车灯具均为 LED 灯，损坏时需要整个更换。

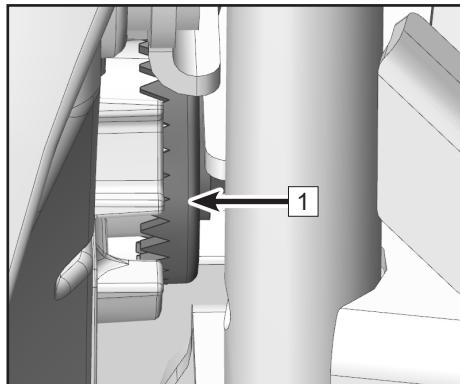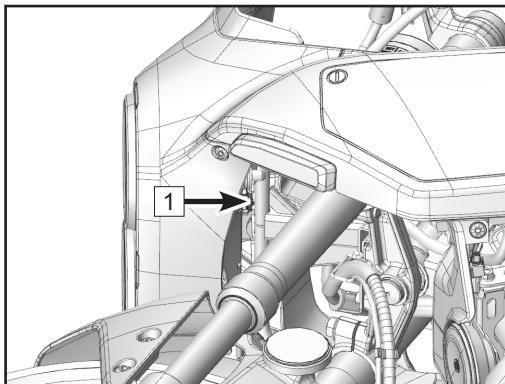


左侧图片的局部放大图

保险丝

保险丝盒 1 设置在座垫下方，拆下座垫即可见。如果出现保险丝熔断，检查电器系统是否损坏，并且更换新的相同的保险丝。



不能使用任何导线替代相应的保险丝，使用新的相同安培的保险丝更换。在保险丝上标有相应的安培数。

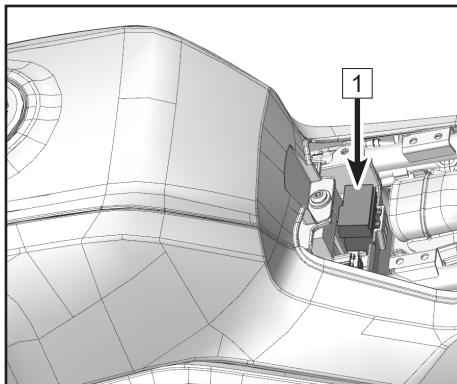

催化器

本车的排气系统内安装了催化器。催化器内的铂金和铑会与一氧化碳起反应并且会把碳氢化合物转化成二氧化碳和水排放到大气中。

为了正确地使用催化器，必须遵守以下警告事项：

推荐使用无铅汽油，禁止使用含铅汽油。含铅汽油会严重缩短催化器的使用寿命。

不要在关闭点火开关或关闭熄火开关下让车辆滑行；如蓄电池电力不足时不要长时间尝试起动发动机；发动机不在空档时不要用车拖拉或让活塞运动，在这些条件下，过多未燃烧的油气混合物会流出发动机进入排气系统，使它加速与催化器反应并且当发动机热机时造成损害，或当发动机冷机时降低催化器性能。

△警示

只使用无铅的汽油，即使只含少量的铅也会沾污您的催化转换器中的贵重金属，使催化反应转换器失效。千万不可向消声器内加防锈油或机油，否则会使催化反应转换失效。

燃油蒸发系统

当燃油蒸发系统出现故障时，请联系春风服务店进行维修。不要更改燃油蒸发系统，否则可造成不符合燃油蒸发排放法规要求。拆卸维修后，检查各管路连接应良好，管路接头无漏气、堵塞等现象；胶管无挤压、破裂、损伤等。燃油箱内的燃油蒸气通过脱附管释放到碳罐内，当发动机停止工作时，由碳罐内的活性碳吸附燃油蒸气；当发动机工作时，碳罐内的燃油蒸气通过脱附管释放到发动机燃烧室内参与燃烧，防止燃油蒸气直接排放到大气中造成环境污染。同时吸附管也具有平衡燃油箱内的气压，当燃油箱内的气压低于外界大气压时，可通过碳罐空气管及吸附管补充燃油箱内的气压；因此应保证各管路通畅，防止堵塞、挤压等现象，保证防倾阀安装正确，否则可造成损坏燃油泵或燃油箱变形、破裂，或其它部件损坏。

如何驾驶本车

△危险

每次行驶车辆前检查车辆状态。

必须在持有相应的驾驶执照的状态下驾驶车辆。

了解当地法规，不得在不被允许的区域驾驶。

不得在密闭或排气系统不完善的区域内启动车辆，发动机运行期间产生的废气可能导致人失去意识或死亡。

启动车辆

收起边撑并坐到车辆上；

打开点火锁开关；

挂入空档；

将启动熄火开关按至“”位置。

△警示

发动机在低温时高速运转会对发动机的耐久性产生负面影响，始终要以低转速预热发动机。

在组合仪表自检完成前不得使用启动熄火开关启动车辆。

车辆配备离合器开关，在挂入某一前进档的情况下捏住离合器手柄，才能启动车辆。

启动熄火开关不得连续按超过五秒，再次尝试前至少等待 15 秒，否则会导致蓄电池亏电。

车辆起步

捏住离合器手柄，挂入一档，慢慢松开离合器手柄，同时小心的给油。

换档，行驶

握紧离合器手柄并释放油门；

使用换档踏杆选择需要的档位；

释放离合器手柄的同时缓慢加大油门完成换档；

握紧方向把并持续给油行驶。

△警告

避免突然改变负载和进行强烈的制动操作，这些操作可能导致车辆失控。

根据路面状况及周遭情况调整车速。

发动机转速较高时，请勿换入低速档，必须先释放油门降低发动机转速。

所有对车辆的调整工作应在停车时进行。

确保乘客按规定坐在乘客座椅上，脚放在后脚蹬上，穿戴头盔等安全防护并抱住驾驶员或抓住扶手。

请遵守所在国家或地区有关乘客最低年龄的规定。

请遵守交通规则，并预防性、谨慎地驾驶，以尽可能提前识别危险。

轮胎处于低温状态时，抓地力降低，在行驶的前几公里必须小心地以中等速度驾驶，直到轮胎达到其运行温度。

请勿超过最大允许的总载荷，总载荷包含：准备就绪且加满油的车辆、驾驶员、乘客以及所携带的行李。

△警告

行李物品的滑动会影响驾驶性能，检查所携带的行李是否稳固地固定在车辆上，携带的行李宽度左右各不得超过车辆方向把 0.15m。

摔车对车辆造成的损伤可能比看上去更加严重，彻底检查车辆确保安全。

不适当的换档可能导致齿轮箱损坏。

请务必依照路面和气候条件给油，尤其在转弯时不应该换档，且应小心谨慎地给油。

制动

制动时应松开油门，同时使用前轮和后轮制动器制动。

在开始转弯前应完成制动过程，此时根据速度换入更低一级的档位中。

在长距离下坡行驶过程中，请利用发动机制动力，此时请降低档位，但不能使发动机转速过高，充分利用发动机制动，这样可以减少制动系统制动力，且制动器不会过热。

△警告

湿气和脏污会影响制动系统，制动盘潮湿时应小心地多次进行制动，使制动摩擦片和制动盘干燥，并清除灰尘。

制动手柄和制动踏杆手感松软时，不能继续行驶，必须排除故障后才能使用。

不需要制动时，将脚从制动踏杆上挪开，长时间使用制动会导致制动摩擦片过热，磨损过度，影响使用寿命及安全性。

当携带乘客或行李时，制动距离可能增加，请根据车辆负荷调整刹车时间。

借助**ABS**，在进行全制动以及在砂质、积水或光滑等路面附着力较低的情况下，均可以使用全部制动力，不会产生车轮抱死的危险情况。

停放

使用制动停下车辆；
挂入空档；
关闭点火开关；
将车辆停放到坚实的水平地面上；
使用边撑承载车辆；
将方向把向左转，用钥匙锁住方向锁；
取下并保存钥匙。

△警告

发动机运行时，必须要有人看管车辆。
防止他人擅自操作车辆。
离开车辆时锁定方向锁。
车辆某些零部件在运行后温度非常高，请勿触摸排气系统，冷却系统，制动系统及发动机。
请勿将车辆放置在易燃易爆的材料附近，高温车辆零部件可能点燃或引爆材料。
停车时的不当操作可能使车辆滑动或翻倒，导致严重的损伤。

安全驾驶

安全驾驶技巧

以下为日常驾驶注意事项，在驾驶前必须仔细阅读，确保安全和正确的驾驶。

为了安全，我们强烈地建议戴护目镜和头盔，您必须知道安全驾驶摩托车的交通法规，也必须戴手套和穿合适的鞋、袜等护具。

防止与车辆发生碰撞，驾驶时必须穿保护服，不穿保护服将不能保证您的人身安全。变道之前先察看您左、右及后方的车辆，确保安全时通过。不要只依赖于后视镜，您必须判断出其它车辆的距离和车速，否则易发生车祸。

当爬上陡峭的斜坡时，使用低速档增加发动机输出扭矩以免发动机过载。

当使用制动时，前、后轮制动同时使用。如仅使用某一个，突然制动可造成车辆侧滑（滑行）和失去控制。

下长斜坡时，释放油门控制车速，并且使用前、后辅助制动。

在潮湿地形驾驶时，尽量使用油门控制车速，减小使用前、后轮的制动力，油门也必须控制得适当，避免让后轮加速过快或减速过快造成车辆侧滑。

驾驶车速平稳，避免不必要的加速，不仅可保证重要的人身安全，而且可降低燃油消耗，也延长车辆的使用寿命和减少噪声。

当驾驶在潮湿或松软路面时，将降低摩托车的机动性能。在这些条件下，您的整个驾驶动作必须协调、灵活，如突然加速、制动或转弯等都可造成失去控制。

在空旷区域谨慎地练习驾驶，慢速并且用膝盖夹紧燃油箱增加车辆的稳定性。

当产生不必要的急加速时，切换到低速档可获得必要的动力。

使用低速档时，发动机转速不能太高，避免损害发动机。

避免不必要的编织物缠绕住驾驶员和车辆。

日常安全检查

每天驾驶前检查以下事项，养成这种习惯可保证您驾驶本车的安全性和车辆的可靠性。如发现任何异常，请查阅调整章节或联系您的经销商修理，如发现异常继续驾驶时，会造成车辆严重损坏或发生意外事故。

项目	内容
前轮	检查前轮是否磨损过度，有切口，有插入的异物或其它损伤。
前制动	检查前制动摩擦片厚度。检查制动盘厚度及污损。
发动机机油	检查机油油位是否合适。
后制动油杯	检查后制动油杯液位是否合适。
后轮	检查后轮是否磨损过度，有切口，有插入的异物或其它损伤。
后制动	检查后制动摩擦片厚度。检查制动盘厚度及污损。
链条	检查发动机链条是否脏污，链条松紧度是否合适。
前制动油杯	检查前制动油杯液位是否合适。
仪表	检查仪表故障显示。检查燃油储量是否足够。
后视镜	检查后视镜角度是否合适。
灯具	检查所有灯具是否能正常点亮，前部灯具光线高度是否符合当地法规要求。
操作元件	检查方向把，前后制动，油门，开关是否正常且灵活。
边撑	检查边撑回位弹簧是否松动或破损。
熄火开关	检查熄火开关能否正常使用。

高速驾驶特别注意事项

制动：高速驾驶时制动非常重要，制动力不能过大。检查并作适当地调整，使制动性能恰当。

操纵：操纵件松动可能造成车辆失去控制。检查如：方向把转向应灵活但不能晃动。

轮胎：高速驾驶时轮胎应牢固，并且保证轮胎完好是安全驾驶的关键。全面检查气压，转动平稳。

燃油：高速驾驶时保证充足的燃油，供油顺畅。

发动机机油：为了避免发动机出现故障和造成失控，确保机油水平面在机油观察窗上、下限刻度线之间，并尽可能在中间。

电器装置：确保所有前照灯、尾灯 / 制动灯、转向灯、喇叭等可正常工作。

紧固件：确保所有的螺母和螺栓紧固，并且所有与安全有关的部件完好。

△危险

高速公路请不要超速，请遵守相关法规，除非获得交管部门允许，并具备相关技能与防护条件。中国部分地区禁止摩托车在高速路上行驶。

磨合期

本车的磨合期是首次驾驶 1000 km，按磨合期的规定做好定期保养工作。

在磨合期内必须遵守以下规定：

1. 行驶中不得按起动按钮，并且刚起动后不要立即高速运转发动机，甚至发动机热机后，也应先在怠速状态下运行 (2 ~ 3) 分钟，让润滑油进入到发动机每个润滑部件。
2. 空档时，不要让发动机转速过高。
3. 在磨合期内我们推荐的最高发动机转速如下

车辆行驶总里程	最高发动转速
0 km ~ 500 km	4000 r/min
500 km ~ 1000 km	6000 r/min

△危险

新的轮胎胎面比较光滑，并且可能造成失去控制和伤害。1000 km 磨合期内必须保证规定的轮胎气压。磨合期避免急刹车或制动时用力过猛、突然加速或急转弯。

保养周期

本章列出了维修保养图表，为了让车辆在良好的状态下行驶，必须遵守维修保养图表的规定，做好定期维修与调整工作。首次维修保养也极其重要并且不可疏忽。

通过本章大量地介绍维修保养事项，您应该认识到基本的维修保养程序和正确地使用工具。假若您缺乏实践经验或对您的能力怀疑，所有调整、保养及修理工作必须请专业的技术人员来完成。如还有其它的疑问请联系您的经销商解决。

注意事项

- ▲ = 车辆经恶劣使用时缩短 50% 车辆保养时间间隔。
- = 让有授权的经销商对涉及的部件或系统进行维修。

磨合期内保养表

项目	磨合期内保养间隔 (对先到维修保养间隔的项目进行保养)			
	小时	月份	km	备注
发动机				
■ 机油和机油滤清器	-	-	1000	更换
■ 机油粗滤网	-	-	1000	清洗
怠速	-	-	1000	检查
气门间隙	-	-	1000	
油门系统	-	-	1000	检查, 必要时调整
电气				
■ 电气设备的功能	-	-	1000	
蓄电池	-	-	1000	
保险丝或过载保护器	-	-	1000	检查端子, 清洁, 必要时测试蓄电池情况
制动				
制动盘	-	-	1000	检查制动盘厚度
制动摩擦片	-	-	1000	检查制动片厚度
制动液液位	-	-	1000	检查, 必要时添加
■ 制动管路	-	-	1000	检查是否存在损伤, 是否密封
制动踏杆	-	-	1000	检查自由行程

▲ = 车辆经恶劣使用时缩短 50% 车辆保养时间间隔。

■ = 让有授权的经销商对涉及的部件或系统进行维修。

项目	磨合期内保养间隔 (对先到维修保养间隔的项目进行保养)				备注
	小时	月份	km		
车轮					
	轮胎状态	-	-	1000	检查, 必要时维修或更换轮胎
	轮胎气压	-	-	1000	检查, 必要时补充气压
悬架					
■	后减震和前叉	-	-	1000	检查是否漏油
转向					
■	转向轴承	-	-	1000	检查, 润滑

▲ = 车辆经恶劣使用时缩短 50% 车辆保养时间间隔。

■ = 让有授权的经销商对涉及的部件或系统进行维修。

项目	磨合期内保养间隔 (对先到维修保养间隔的项目进行保养)			
	小时	月份	km	备注
其它				
■ 故障存储器	-	-	1000	使用诊断工具读取
■ 所有的活动零件	-	-	1000	润滑，检查其灵活性
■ 螺栓和螺母	-	-	1000	检查是否牢固
■ 拉索	-	-	1000	检查是否存在损伤， 拉动是否灵活

▲ = 车辆经恶劣使用时缩短 50% 车辆保养时间间隔。

■ = 让有授权的经销商对涉及的部件或系统进行维修。

磨合期后保养表

项目	磨合期后保养间隔 (对先到维修保养间隔的项目进行保养)				备注
	小时	月份	km		
发动机					
机油和机油滤清器	-	6M	5000	更换	
机油粗滤网	-	6M	5000	清洗	
■ 离合器	-	-	5000	检查, 必要时维修或更换	
怠速	-	-	10000	检查	
油门系统	-	-	5000	检查, 必要时维修或更换	
▲ ■ 空滤器滤芯	-	-	5000	检查, 清洁	
	-	24M	20000	更换	
■ 火花塞	-	-	5000	检查	
	-	-	10000	更换	
■ 气门间隙	-	-	2500	检查, 必要时调整	

▲ = 车辆经恶劣使用时缩短 50% 车辆保养时间间隔。

■ = 让有授权的经销商对涉及的部件或系统进行维修。

项目	磨合期后保养间隔 (对先到维修保养间隔的项目进行保养)			
	小时	月份	km	备注
电气				
■ 电气设备功能	-	12M	10000	检查, 必要时维修或更换
蓄电池	-	6M	5000	检查, 必要时补充电量
保险丝或过载保护器	-	6M	5000	检查, 必要时更换
■ 电缆	-	12M	10000	检查是否存在损伤, 在铺设时是否弯曲
车轮				
轮胎状态	-	12M	5000	检查, 必要时维修或更换
轮胎气压	-	12M	5000	检查, 必要时补充气压
■ 车轮轴承	-	-	5000	检查, 润滑, 必要时更换

▲ = 车辆经恶劣使用时缩短 50% 车辆保养时间间隔。

■ = 让有授权的经销商对涉及的部件或系统进行维修。

项目	磨合期后保养间隔 (对先到维修保养间隔的项目进行保养)			
	小时	月份	km	备注
制动				
前后制动系统	-	12M	5000	
制动盘	-	12M	5000	
▲ 制动摩擦片	-	12M	5000	检查, 必要时维修或更换
制动液液位	-	12M	5000	检查, 必要时添加
■ 制动管路	-	12M	5000	检查是否存在损伤, 是否密封
制动踏杆	-	12M	5000	检查自由行程
■ 制动液	-	24M	-	更换

▲ = 车辆经恶劣使用时缩短 50% 车辆保养时间间隔。

■ = 让有授权的经销商对涉及的部件或系统进行维修。

项目	磨合期后保养间隔 (对先到维修保养间隔的项目进行保养)			
	小时	月份	km	备注
悬架				
■ 悬架系统	-	-	5000	检查, 必要时维修或更换
■ 后减震和前叉	-	12M	5000	检查是否漏油
车架				
车架	-	-	30000	检查, 必要时维修或更换
转向				
■ 转向轴承	-	12M	5000	检查, 润滑, 必要时更换
链条				
▲ 链条, 后链轮及发动机链轮	-	12M	5000	检查, 润滑, 必要时更换

▲ = 车辆经恶劣使用时缩短 50% 车辆保养时间间隔。

■ = 让有授权的经销商对涉及的部件或系统进行维修。

项目	磨合期后保养间隔 (对先到维修保养间隔的项目进行保养)			
	小时	月份	km	备注
其它				
■ 故障存储器	-	12M	5000	使用诊断工具读取
■ 所有的活动零件	-	12M	5000	润滑，检查其灵活性
■ 螺栓和螺母	-	12M	5000	检查是否牢固
■ 拉索	-	12M	5000	检查是否存在损伤， 拉动是否灵活
■ 所有软管和套管	-	12M	5000	检查是否有裂纹、是 否密封及布置是否正 确

▲ = 车辆经恶劣使用时缩短 50% 车辆保养时间间隔。

■ = 让有授权的经销商对涉及的部件或系统进行维修。

摩托车常见故障及原因

现象	部位	原因	处理
不能启动	燃油系统	油箱内无燃油	添加燃油
		燃油泵堵塞或损坏；燃油质量差	清洗或更换
	点火系统	火花塞故障：积碳多，使用时间过长	检查或更换
		火花塞帽故障：接触不良或烧毁	检查或更换
		点火线圈故障：接触不良或烧毁	检查或更换
		ECU 故障：接触不良或烧毁	检查或更换
		触发线圈故障：接触不良或烧毁	检查或更换
	缸压系统	定子故障：接触不良或烧毁	检查或更换
		各连接线故障：接触不良	检查或调整
		起动机构故障：磨损或损坏	检查或更换
		进排气门，气门座故障：燃油含胶质多或使用时间过长	检查或更换
		气缸、活塞、活塞环故障：燃油含胶质或磨损	检查或更换
动力不足	气门活塞	进排气门、活塞积碳过多；燃油质量差；机油质量差	修理或更换
	离合器	离合器打滑；机油质量差、使用时间过长、超载	调整或更换
	缸体、环	缸体、活塞环磨损；机油质量差、使用时间过长	更换机油
	制动器	制动器分离不彻底；刹车过紧	调整
	大链条	驱动链条过紧；调整不当	调整
	发动机	发动机过热；混合气过浓或过稀，机油、燃油质量差，有遮挡物等	调整或更换

动力不足	火花塞	火花塞间隙不当；正常：0.8mm~0.9mm	调整或更换
	进气管	进气管漏气；使用时间过长	调整或更换
	气缸头	气缸头或气门漏气	检查或更换
	电器系统	电器系统有故障	检查或修理
	空滤器	空滤器堵塞	清洗或调整
前大灯、尾灯不亮	电缆	线路连接不良	调整
	左右开关	开关接触不良或损坏	调整或更换
	大灯	灯泡、灯座故障或损坏	调整或更换
	调压器	调压器检查；接触不良或烧毁	检查或更换
	磁电机	磁电机线圈检查；接触不良或烧毁	检查或更换
喇叭不响	蓄电池	蓄电池无电	充电或更换
	左开关	喇叭按钮故障或损坏	调整或更换
	电缆	线路接触不良	调整或修理
	喇叭	喇叭损坏	调整或更换

以上列出的是摩托车的常见故障。若您的摩托车出现故障（尤其是电喷系统、燃油蒸发系统出现故障），请及时与“春风维修站”联系，并且及时检查与修理。

△危险

不能自行处理摩托车故障，否则易造成安全隐患或产生安全事故。若用户自行处理摩托车故障，造成安全事故由用户自行负责。

车辆清洁及储存

一般预防措施

经常保持您的车辆外观清洁及保证整车在最佳性能下驾驶，这样可延长车辆的使用寿命。使用高品质的、透气的摩托车罩衣保护您的车辆。

- 清洗前确定发动机和排气管冷却。
- 避免在密封件、制动片和轮胎上使用去污剂。
- 人工清洗车辆。
- 避免使用化学物品、溶解液、去垢剂和家用清洁剂等产品清洗您的车辆，如：氨水。
- 汽油、制动液和冷却液将损害油漆件表面，如果它粘到油漆件表面，应立即用水清洗。
- 避免使用金属刷、钢丝清洁球或其它太粗糙的物品擦拭车辆。
- 当清洗挡风玻璃、灯罩和所有容易划伤的塑料件时，应特别小心。
- 避免使用高压水枪，否则水可能流进密封件和电器件，并且损害您的车辆。
- 避免喷水到防水区域，如：进气口、燃油系统、电器件、消声器排风口和燃油箱锁。

洗车

- 用冷水冲洗摩托车上的泥土。
- 适度混合一桶清洁剂 (清洗摩托车或汽车专用的清洁剂) 和一桶干净的水。使用软的布或海绵清洗您的车辆。假若需要时，混合一桶淡的去油剂清洗机油或油脂污垢。
- 清洗好后，使用干净的水冲洗车上的残余物 (清洗剂残余物可能损害您的摩托车部件)。
- 使用软的布擦干您的摩托车，检查您的摩托车有无划伤。
- 起动发动机让它在怠速状态下工作几分钟，发动机产生的热量有助于在潮湿的环境区域下干燥车辆。
- 在低速下谨慎驾驶您的车辆并且使用几次刹车。这样有助于干燥制动器并且让它恢复到正常的操作性能。
- 润滑驱动链条防止生锈。

注意：

只要在盐雾较高的路面或靠近海边的路面上驾驶后，立即使用冷水清洗您的车辆。不要使用加速食盐化学反应的温水清洗。擦干后，金属非涂层表面涂防锈、腐蚀油保护。在下雨天或者洗车后驾驶，前照灯的灯罩内表面上可能会有水雾，起动发动机并且打开前照灯清除水蒸气。

装饰表面

洗完车后，用摩托车或汽车专用的蜡给金属件和塑料件涂层的表面上光。每三个月必须上一次蜡或者必要时上蜡，避免涂层表面出现缎纹或者无光泽。保证使用的蜡是非研磨剂产品，并且按它的说明进行操作。

挡风玻璃和其他的塑料件

清洗后使用软的布轻轻地擦干塑料件表面。当擦干时，对挡风玻璃、灯罩和其他的非涂层塑料件使用规定的清洁或上光程序。

△警示

假若塑料件接触到起化学反应物质或者家用的清洗产品可发生老化和破裂，如：汽油、制动液、窗户清洗液、螺纹紧固胶或其他的化学制品。假若塑料件接触到任何起反应的化学制品时，立即用水清洗掉，并且检查有无损害。避免使用研磨片或刷子清洗塑料件表面，因为它们将损害塑料件的表面光泽。

铬合金和铝

铬合金和未涂装的铝件都会被空气氧化，表面变得暗淡无光泽，必须使用去垢剂清洗，并且使用上光剂上光。涂装铝轮和非涂装铝轮都必须使用专用的去垢剂清洗。

皮革制品、乙烯基类制品及橡胶制品

假若您的摩托车有皮革制品，必须使用皮革制品专用的清洗剂。用去垢剂和水清洗皮革制品将损害它们，并且缩短它们的使用寿命。

洗车时必须对乙烯基类制品表面单独处理。

轮胎和其他的橡胶件必须使用专用的橡胶保护剂，延长它们的使用寿命。

△危险

当处理轮胎时，特别谨慎，必须了解涂在轮胎上的橡胶保护剂不会影响轮胎的功能。处理不当，可能会影响轮胎对地面的附着力，造成驾驶员失去控制。

储存前的准备工作

彻底对整车清洁。

让发动机工作大约 5 分钟，停止发动机工作，并且放干净发动机内的机油。

△危险

摩托车上的油类是有毒物质，使用过的油类应该彻底地处理好。把它存放在小孩够不到的地方。如果它粘到您皮肤上立即做相应的处理。

换上新的发动机机油。

添加燃油，添加燃油添加剂。

△危险

汽油在一定的条件非常容易燃烧和发生爆炸，因此对它操作之前必须把电源钥匙设置在“”位置，不能吸烟，确定区域内通风良好、无火焰或电火花，也包括使用的工作灯。汽油是有毒物质，应妥善处理汽油，接触到您皮肤上时立即做相应的处理，把它存放在小孩够不到的地方。

摩托车存放期间，大约减少轮胎标准气压的 20%。

使用木板将前、后轮牢固地架起，防止摩托车接触地面受潮。

对未涂层的金属表面喷机油防止生锈，避免将机油喷到橡胶件或制动器上。

润滑驱动链条和所有拉索。

拆下蓄电池，把它存放在阴凉、通风处。存放期间必须按定期维修保养图表规定给蓄电池充电，保持蓄电池足够的电量。

消声器排气口用塑料袋包扎好，防止潮湿的空气进入。

盖上摩托车罩衣防止灰尘。

从存储处取出车辆

从消声器排气口上拆下塑料袋；

安装蓄电池，必要时先给蓄电池充电；

查阅日常安全检查事项；

润滑枢轴；

进行试驾。

智能车联终端

春风车辆配备智能车联终端，通过 CFMOTO APP 智能互联系统开启人车互联。

扫描二维码下载 CFMOTO APP。





浙江春风动力股份有限公司 ZHEJIANG CFMOTO POWER CO.,LTD

浙江省杭州市余杭经济开发区五洲路116号(311100)

0571-86155555

cfmoto@cfmoto.com

0571-89265555

<http://www.cfmoto.com>