

+

MORE FUN.



+

○

●

○

800MT-X

使用说明书

请仔细阅读本手册：

此手册包含重要的安全信息
18周岁以下禁止驾驶本车，12周岁以下禁止乘坐。

»

»

目录

前言	7
重要的注意事项	9
序列号	11
参数	12
驾驶员安全	16
总体安全预警	16
设备改装	17
用户职责	21
防护装备	22
一般信息	25
避免危险驾驶行为	26
车辆视图	30
左视图	30
右视图	31
俯视图	32
操作部件	33
离合手柄	33
制动手柄	33

左手把开关	34
右手把开关	36
电子油门组件	37
锁具	37
换挡杆	39
制动踏杆	40
边撑	40
乘员扶手	41
脚踏装置	41
挡风玻璃高度调节	42
USB 输出座组合	42
仪表	43
激活和测试	43
仪表指示灯	44
仪表主界面显示区	47
仪表菜单	53
如何驾驶本车	84
磨合期	84
日常安全检查	85
启动车辆	86

车辆起步	87
换挡, 行驶	87
制动	89
停放	90
安全驾驶	91
安全驾驶技巧	91
高速驾驶特别注意事项	92
轻微越野路面注意事项	93
维修保养	94
恶劣使用定义	94
推荐润滑	95
磨合期内保养表	96
磨合期后保养表	99
离合手柄自由行程	105
随车工具	106
燃油系统	107
燃油箱	107
燃油要求	108
辛烷值等级	108
加油	109

发动机总成.....	110
机油油位检查.....	110
更换机油及机油滤清器.....	111
发动机机油标准.....	116
火花塞.....	117
怠速.....	117
进排气系统.....	118
排放油气监测系统.....	118
进气门.....	118
气门间隙.....	118
空滤器.....	119
节气门体.....	119
冷却系统.....	120
散热器及散热风扇.....	120
散热器管路.....	120
冷却液.....	121
冷却液检查.....	122
冷却液添加.....	122
轮胎及链条.....	123
轮胎规格.....	123

轮胎磨损.....	125
驱动链条检查.....	127
驱动链条松紧度调整.....	129
制动系统.....	132
前制动手柄检查.....	132
后制动踏杆检查.....	132
制动油位检查.....	133
制动液补充.....	134
制动盘检查.....	136
制动卡钳检查.....	136
ABS.....	137
减震器.....	138
减震器检查.....	138
前减震调节.....	139
后减震调节.....	142
减震器调节建议.....	145
电气及光信号.....	146
蓄电池.....	146
蓄电池拆卸.....	148
蓄电池安装.....	149

灯光	150
保险丝	151
边箱（如配有）	152
催化器	154
燃油蒸发系统	154
车辆清洁及储存	155
摩托车的养护	155
装饰表面	157
挡风玻璃和其它的塑料件	157
铬合金和铝	157
储存前的准备工作	158
从存储处取出车辆	159
摩托车常见故障及原因	160
智能车联终端	162
整车通用扭矩表	163

前言

感谢您购买 CFMOTO 品牌旗下的车辆，同时欢迎您加入 CFMOTO 全球车迷的大家庭中来。请务必登陆我们的官方网站 www.cfmoto.com 查阅最新的动态信息、新品介绍、最新活动、招聘信息等更多详情。

CFMOTO 是一家专业从事摩托车、电动摩托车、电动自行车、全地形越野车 (ATV、UTV)、及配套核心部件 (水冷发动机、车架等) 产品研发、制造和销售于一体的大型国际化企业。公司坚持自主品牌培育和自主研发创新的发展道路，目前，春风产品行销全球 100 余个国家和地区，拥有超过 2000 余家的经销商网络。CFMOTO 致力于世界级运动领域最先进行列，我们的目标是想全球的经销商和车迷们提供最优质的产品。

为了安全愉快的操作您的爱车，请确保依据本用户说明书的指导和建议来操作。本说明书内容包含轻度维修保养的指导说明。有关大维修的指导在 CFMOTO 维修手册中进行详细介绍。您的 CFMOTO 经销商最熟悉您购买的车辆，并且最关注您的整体满意度，请确保在保修期间及之后返回至您的经销商处进行维修服务。

由于产品零部件的设计和质量的不断的提升改进，因此印刷的说明书和最新当前的车辆可能会有微小的差异。印刷说明书中的描述和程序仅供参考使用。

每次驾驶之前，先作一些检查，同时，作好定期保养，都是一些最基本的驾驶常识。应该把这本手册当作本摩托车的一个永久性的部件看待，即使当车辆转让给他人时，也应随车一同转交给新的车主。

本产品 (CF800-11/CF800-11A) 执行标准为：Q/CKM 009-2024

本产品 (CF800-11/CF800-11A) 符合 GB14622-2016 (中国第四阶段) 排放标准。

本使用说明书的编写符合：GB/T9969-2008 及 GB/T19678-2005。

本使用说明书的最终解释权为浙江春风动力股份有限公司。

⚠危险

在操作、维修和保养本车时，可能会接触发动机废气、一氧化碳、邻苯二甲酸盐和铅等被列为导致癌症、先天缺陷或其他生殖损害的化学物质。为了尽量降低接触风险，避免呼吸废气，不要在不必要时怠速运转发动机，在通风良好的区域维修车辆并佩戴手套或勤洗手。

本《使用说明书》包含印刷前的最新生产信息。浙江春风动力股份有限公司保留随时修改规格、设计而不是先通知的权力，且不就此承担任何责任。

本《使用说明书》中图示的车辆可能与你实际收到的车辆状态不同。

重要的注意事项

信号词引起对安全信号或其他信号，性能故障信号或其他信号的注意，并指定危险严重性程度或等级。本说明书的标准信号词有：危险、警告、警示、注意。

以下信号词和标识出现在本说明书和您的车上。当这些词和标识出现时意味着已涉及到您的安全。请在阅读本说明书之前熟记这些标识的含义：

危险

提示如果不采取措施可能出现操作人员或周边人员死亡的情况。

警告

提示如果不采取措施可能出现操作人员受伤或零部件损坏的情况。

警示

提示需要采取防范措施，以避免损坏零部件的情况。

注意：

提示使操作过程更简单或更清晰的信息。不使用符号。

阅读用户说明书 遵照所有指示和警告

⚠警告

阅读，理解，并遵照本说明书以及所有产品警告标贴上的所有指示和安全预警。如未遵照安全预警则可能会导致严重受伤或者死亡事故。

⚠警告

本产品发动机所排出的气体含有一氧化碳，这是致命的气体，会导致头痛，头晕，或者失去意识，甚至死亡。




序列号

请记录以下图示所标注位置处的车辆序列号。

车架号:

发动机号:

车辆铭牌:

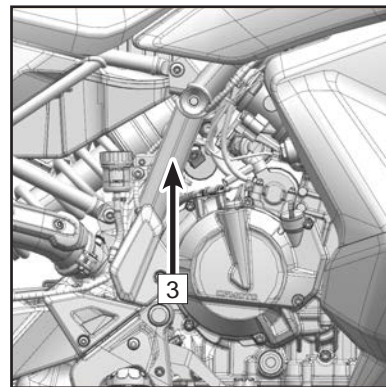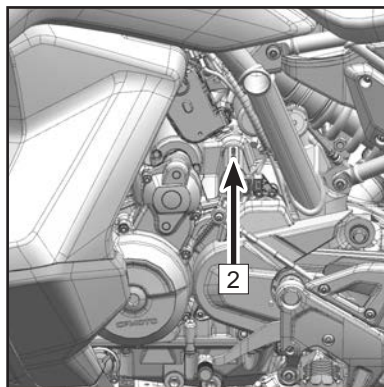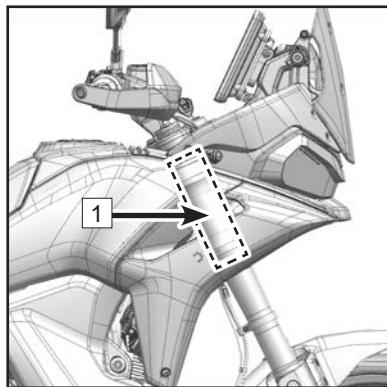

1	车架号	2	发动机号	3	车辆铭牌位置
---	-----	---	------	---	--------

参数

	800MT-X			
	CF800-11		CF800-11A	
性能				
最大净功率	70 Kw / 8500 rpm			
最大扭矩	87 N•m / 6750 rpm			
最小转弯直径	5.6 m			
最高设计车速	192 km/h			
尺寸				
全长	2288 mm		2330 mm	
全宽	945 mm			
全高	1355 mm	1390 mm	1360 mm	1395 mm
轴距	1530 mm			
座高	870 mm	830 mm	870 mm	830 mm
离地间隙	225 mm			
整车整备质量	214 kg		235 kg	
发动机				
型式	直列双缸，四冲程，液冷，双顶置凸轮轴			
整数排量	799 mL			
缸径 × 行程	88 mm × 65.7 mm			
压缩比	12.8 (±0.3) : 1			
起动系统	电启动			
燃油供给方式	EFI			

点火控制方式	ECU 点火	
润滑系统	压力飞溅润滑、半干式油底壳	
更换机油和机油滤清器	2.8L	
机油类型	SAE10W-50 SJ 及以上级 JASO T903 MA2	
冷却液容量	1600 mL + 240 mL (副水箱)	
冷却液类型	CFMOTO 冷却剂为有机冷却液	
发动机怠速转速	1400 r/min \pm 140 r/min	
传动		
变速方式	六档变速 国际标准档	
离合器类型	湿式多片式 滑动离合	
驱动系统	链条驱动	
初级减速比	1.923	
末级减速比	2.813	
档位变速比	1st	2.846
	2nd	2.000
	3rd	1.550
	4th	1.273
	5th	1.083
	6th	0.957
底盘		
轮胎规格	前轮	90/90-21 M/C 54H
	后轮	150/70 R18 M/C 70H

轮辋规格	前轮	21×MT2.5
	后轮	18×MT4.25
燃油箱容量		22.5 L
百公里综合油耗		≤ 5.6L
油表闪烁时的燃油储备量（最大）		1.8L(含残油 0.2L)
电器装置		
蓄电池		12V / 11.2Ah
前照灯		远光 4×LED: 40W 近光 2×LED: 26W 位置灯 45×LED: 10W
转向灯	前	3×LED: 1.5W
	后	
尾灯		后位置灯 15×LED: 2.3W 制动灯 19×LED: 4.4W
牌照灯		2×LED: 0.2W

减震器		
前减震器行程		230mm
前减震器预载	左	总档位：30 档 ± 2 档 初始档：10 档
	右	总档位：30 档 ± 2 档 初始档：10 档
前减震器复原阻尼调节		总档位：20 档 ± 2 档 初始档：10 档
前减震器压缩阻尼调节		总档位：20 档 ± 2 档 初始档：10 档
后减震器行程		70.5mm
后减震器复原阻尼调节		总档位：22 档 ± 2 档 初始档：12 档
后减震器压缩阻尼调节		总档位：15 档 ± 2 档 初始档：8 档
后减震器预载调节范围		10mm

驾驶员安全

总体安全预警

△警告

在操作使用本车前请仔细阅读本说明书，理解所有安全警告，预防措施以及操作程序。

年龄限制

本车型仅限成年人使用。任何年龄低于 18 周岁的人禁止操作本车，年龄低于 12 周岁的儿童禁止乘坐 CFMOTO 设计的可搭载乘员的车型。

熟悉车辆

作为本车的操作者，您对您的个人安全，他人安全以及环境保护负有责任，请仔细阅读并理解本用户使用说明书，本用户使用说明书包含车子各方面有价值的信息，也包含安全驾驶操作程序。

设备改装

CFMOTO 关心我们用户和公众的安全，因此，我们强烈建议用户不要在车辆上安装任何会提高车辆速度或动力的设备，或者为了这些目的对车辆进行任何其他改装。任何对原装车辆的改装都会造成严重的安全隐患并增加人体受伤的风险。如果任何未经允许的附件设备被加装到车辆上，或者任何增加车速和动力的改装加装到车辆上，我们对车子的保修政策即刻终止。

注意：

加装可能会改变车子操控和性能特征的特定附件设备，包括但不限于边箱、排气、边三轮等。始终使用春风原厂部件和我们认可的附件。使用非春风原厂部件、附件的不当安装或不当的装载等都将影响整车性能，甚至违背法规要求。请注意您必须对自身和他人的安全负责。

警示

本车配置的部件及配备的附件已经过特别的设计验证，所以我们强烈地推荐您使用春风原厂部件及安装我们认可的附件。

警示

车辆整车重量的改变对整车动力性能影响极大，所以您必须接受我们规定的装载货物重量、搭载乘员人数及安装附件。

避免一氧化碳中毒

所有发动机尾气都含有一氧化碳，是一种致命的信息，吸入一氧化碳会引起头痛，头晕，困倦，恶心，迷糊，甚至死亡。一氧化碳是一种无色，无嗅，无味的气体，即使没有看见或闻到任何发动机尾气，它也可能存在。一氧化碳可迅速聚集致命浓度，你可能会被迅速制服并无法自救。同时，一氧化碳的致命浓度可以在密闭或者不通风的区域持续数小时或数天。

防止因一氧化碳中毒而严重受伤或死亡：

- 不得在通风不良或部分封闭的区域运行车辆
- 不得在发动机尾气有可能通过窗户和门被卷入建筑物内部的区域运行车辆。

杜绝汽油着火和其他危险

汽油极其易燃和高度易爆，燃油蒸汽易扩散，燃油蒸汽会散布并会被离发动机几十厘米远的火花或火焰点着，为了规避着火和爆炸的风险，请遵照以下指示：

- 使用经许可的汽油油箱存储燃油。
- 严格遵守正确的加油程序。
- 不得在油箱盖未经正确拧紧时启动或操作发动机，汽油具有毒性，会导致受伤或死亡事故。
- 不得用嘴虹吸汽油。
- 如误吞汽油，或汽油进入眼睛，或吸入汽油蒸汽，应立即就医。
- 如果汽油溅到您身上，请用肥皂和清水清洗并立即更换衣服。

燃油最小辛烷值和安全警告

本车使用燃油推荐最低 95# 辛烷汽油，优质或中级汽油 (允许最大 10% 酒精混合比)。在任何情况下都会推荐使用无氧 (无酒精) 燃油以便获得最好的性能。

警告

汽油在一定情况下高度易燃易爆，在给油箱加油前请让发动机和排气系统冷却，处理汽油时要时刻保持警惕，加油时要在户外或通风的区域并熄火发动机。在操作加油时不得吸烟，不得让明火或火花接近加油或汽油存放区域。

油箱不得加的过满，不要加到油箱颈口。

如果汽油溅到皮肤或衣服上，应立即用肥皂和清水冲洗并更换衣服。不得在封闭区域启动并运行发动机。发动机尾气是有毒的，会在短时间内引起失去意识或死亡。本产品发动机尾气包含的化学物质已知会导致癌症，生育缺陷或其他生殖危害。仅在户外或通风良好的区域操作本车。

注意：不恰当的处理燃油会对环境产生危害，要防止燃油渗入到地下水、地面或下水道中。

避免因接触发热部件遭受灼伤

排气系统和发动机在运行时发烫，在发动机运行过程中或者运行后不久，不得接触排气管和发动机以避免受伤。

用户职责

有资格并负责任

请仔细阅读本用户使用说明书和车辆上的警告标贴。如果条件允许请在空旷的区域学习安全驾驶培训课程，使用低速挡进行练习。高速驾驶要求更丰富的经验，知识和合适的行驶条件，请熟练掌握车辆操作控制技术和车辆常规操作。

本车型是仅成人可以使用的车辆，驾驶员必须依据当地法律持有正规的驾驶执照。驾驶员必须足够的高，在正确的坐在坐垫上时，双脚可以稳固的踏在踏板上；双手握住手把时，左手可以正常操作离合手柄，右手可以正常操作制动手柄；在坐垫上时，双脚可以同时接触到地面。

搭载乘客

- 只允许搭载一位乘客，同时乘客必须正确地坐在乘客座位上。
- 乘客必须满足至少 12 周岁，身高足够高，可以一直保持正确坐在座位上时，双手能握住扶手，双脚能稳固的踏在踏板上。
- 不得搭载已经服药、饮酒、困倦或者生病的乘客，这些情况会减慢反应时间并削弱判断能力。
- 指导乘客阅读车辆安全警告标贴。
- 如果你判断对方的能力或判断力不足以对地形条件集中注意力并应对适应，请拒绝搭载这样的乘客。

防护装备

驾驶员和乘客务必始终穿戴合适的防护装置，包含：

- 1、经认证的头盔
- 2、护目镜
- 3、手套
- 4、长袖衬衫或夹克衫
- 5、长裤
- 6、过脚踝的靴子

根据气候的变化，您可能需要一些额外的骑行装备。例如防雾护目镜和应对寒冷天气的保暖内衣或面罩。禁止穿戴任何可能会缠住车辆或会挂在树枝灌木上的宽松衣物。


头盔及护目装置

一款经过认证的头盔可以减轻头部和大脑受到的伤害，在遭遇事故时，使用头盔可大大降低脑部受伤的风险，请注意，即使是最优质的头盔也无法保证不受伤。

您选择的头盔应该符合您所在国家或地区的标准，并且大小合适。带有面部防护装置的头盔是更好的选择，因为它会同时防止来自前方的冲击，包括昆虫，飞溅的石块，灰尘，散落的零件等。

半护式的头盔无法为面部和下颌提供同等的保护，如果您佩戴的是半护式的头盔，应使用可脱卸护面罩及护目镜。

普通眼镜或太阳眼镜无法为驾驶员提供充足的眼部防护，它们

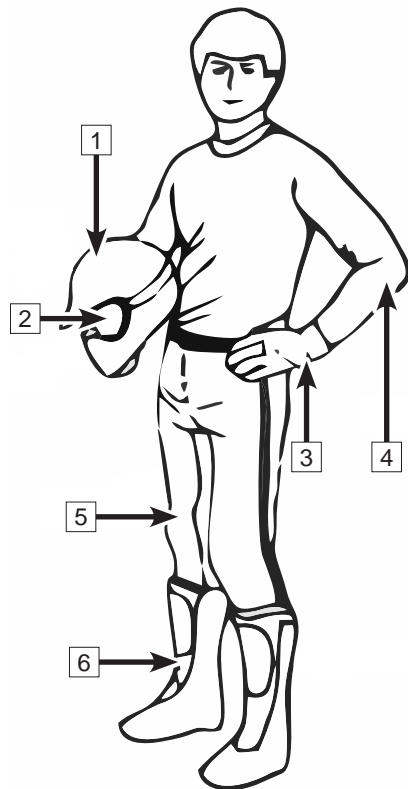

可能会飞出或者碎裂造成二次伤害，而且无法阻挡风和气载物体进入眼镜。

仅在白天或光线较强的时候使用着色的护面罩或护目镜，切勿在晚上或光线较差时使用，它们会影响你辨别色彩的能力，如果您的色彩辨别能力受到了任何影响，请勿使用它们。

手套

全指手套能有效地防止手部受到风吹，日晒，炎热，严寒以及飞溅物的伤害。贴合良好的手套有助于您把控方向，并缓解手部疲劳。相反的，如果手套过于笨重，就难以操作车辆。

如果发生意外或翻车，一双牢固的增强型摩托车手套可以更好的保护你的手部。在寒冷地区，应使用雪地摩托手套来保护手部，这种手套有着足够的防寒能力并可以有效地操作车辆。

夹克衫、裤子以及摩托车服

穿着夹克衫 / 长袖衬衫和长裤或者全套的摩托车服。高品质的防护装备更为舒适，且有防止不利环境因素分散您的注意力的能力。如果发生事故，由牢固材料制成的高品质防护装备可以减轻甚至防止伤害。

在寒冷地区驾驶时，注意防止自己出现低温症。低温症是一种身体温度过低的情况，会引起注意力分散、反应力降低、无法进行顺利精确的肌肉运动。在寒冷条件下，防风夹克和衣物的保温层等适当的防护装备都是必要的。即使是在温度适中的条件下驾驶，您也会因为风而感到十分寒冷。适用于寒冷天气驾驶的防护装备在停下时会感到过热。穿着多层服装以根据需要脱掉衣服。将带有防风外层的防护装备穿着在最外层可以防止冷空气接触到皮肤。

靴子

务必穿着不露趾且过脚踝的靴子，牢固且鞋底防滑的“及踝靴”可提供更多保护，使您能够将脚部正确地放在脚踏板上。避免使用长鞋带，以免卷入链条内。在冬季驾驶条件下，最好穿着尼龙或皮革鞋面且鞋垫可以取出的胶底鞋。避免穿着橡胶靴。橡胶靴会卡在踏板后或踏板之间，不利于制动踏板的正常操作。

其他防护装备

防雨装备

如果您必须在多雨天气驾驶，建议穿着雨衣或防水摩托服。长途驾驶时，建议携带防雨装备。驾驶者保持干燥会更加舒适且更加警觉。

听力保护

驾驶期间，长时间处在风中和发动机噪音下会永久性地损坏听力。正确佩戴耳塞等听力保护设备可防止听力受损。使用任何听力保护设备之前，请查看当地的法律。

一般信息

驾驶前应该注意以下基本事项

1. 任何乘员必须十分熟悉摩托车驾驶的特殊性，如果乘员乘座的位置不合适，在行驶中人体重心偏离摩托车中心平面太多或行驶中突然移动都可能影响摩托车的操纵、控制；行驶中乘员尽量保持平稳地坐在乘员座位上，并且不能影响驾驶员的操纵；在摩托车上不能搭载动物。
2. 为了减少对摩托车的重心影响，所有搭载在摩托车上的行李必须尽可能低；行李的重量也必须均匀地分配在摩托车两侧；应避免行李伸出摩托车后面太长。
3. 行李必须安全地固定在摩托车上，驾驶前请确定行李不能移动；当摩托车行驶中感觉不稳时，应重新检查行李的牢固程度，并且必要时进行重新调整。
4. 不要搭载过重或体积过大的行李。超载必定影响操纵和动力性能。
5. 不要安装降低摩托车性能的附件和搭载降低摩托车性能的行李，确定您所做的一切不会影响到任何灯光系统、离地间隙、制动性能、侧倾角、操纵性能、轮胎压缩行程、前叉工作行程或其它相关摩托车驾驶性能。
6. 手把或前叉处重量加重后将会影响到转向性能，并可造成不安全驾驶因素。
7. 导流罩、靠背和其它大型部件将影响摩托车稳定性和操纵性能，它们不仅会增加重量，当摩托车行驶时它们的面积也降低了动力性能。因缺乏设计验证，安装后可能会造成不安全因素。
8. 本车不能改装成边三轮摩托车，不能用于拖拉拖车或其它车辆，如用户对本车自行改装所造成的损害或伤害，我们将不予负任何责任。
9. 如果您购买的车辆未配置边箱和尾箱，您又有携带行李的需求，我们建议您加装官方经过设计和验证的边箱和尾箱。

厂定最大乘载质量：405 kg

最大乘员数量：2 人

避免危险驾驶行为

以下行为可能导致严重后果，必须依照指示避免危险行为的出现。

错误操作

△警告：错误的操作可能会对自身，乘客，以及周遭人员造成严重的危害。

阅读说明书内的各项操作，了解车辆的各个功能，必须参与车辆安全驾驶培训，了解在不同情况和不同类型的地形上如何正确的操作车辆。

年龄限制

△警告：禁止 18 周岁以下的未成年人驾驶车辆，禁止 12 周岁以下的未成年人搭乘车辆。

如果年龄低于最小年龄限制的人员驾驶车辆，有可能会发生严重的受伤或者死亡事故。即使驾驶员是在推荐使用本车的年龄范围内，他/她也可能还没有具备安全操作本车的技巧，能力或判断力，从而会发生事故或受伤。本车仅限 18 周岁以上，具备安全驾驶技巧且持有驾驶执照的人员进行操作。

违规载客

△警告：禁止搭载超过额定载客量的乘客。

搭载超过规定数量的乘客属于违法行为，且会严重影响车辆驾驶性能，可能导致严重的车辆事故。

防护装备

⚠警告：必须穿着通过认证的头盔，护目装置以及防护服进行驾驶。

未经认证的头盔会增加事故发生时对头部造成的伤害和死亡风险；未使用护目装置会增加事故发生时对眼部造成的伤害和死亡风险；始终穿戴成套的防护装备减少事故的发生以及增强对自身的保护。

饮酒服药

⚠警告：禁止在饮酒，服药，吸食毒品后操作车辆。

饮酒，服药，吸食毒品会严重影响驾驶员的判断能力以及反应能力，同时驾驶员的感知和平衡也会受到影响，这会极大的增加事故的发生率。饮酒，服药，吸食毒品后不得操作车辆。

超速驾驶

⚠警告：禁止超速驾驶。

超速驾驶会增加车辆失控的风险，从而导致事故的发生。根据车辆负载、地形、可视度、驾驶条件等因素选择符合你的驾驶速度，且始终不得超过最高车速。

特技动作

⚠警告：禁止使用车辆尝试特技动作。

所有的特技动作均具有危险性，包括但不限于滑胎、跳跃、侧滑、前轮翘起等，特技驾驶或展示性驾驶可能导致严重的事故。请始终使用正常的驾驶方式。

检查保养

⚠警告：驾驶前检查车辆状况，定期保养车辆。

驾驶前检查车辆状况可以减少事故发生的概率。定期保养车辆以保证设备状态良好。请按照说明书指示进行驾驶前检查及定期保养。

脱离手脚

⚠警告：驾驶时双手禁止脱离方向把，双脚禁止脱离踏板。

即使是只有一只手或一只脚离开，也会降低控制车辆的能力或失去平衡导致从车上摔出。如果驾驶员的脚不能稳稳的放置于脚踏板上，可能会无法及时的操作刹车或油门或与外部环境因素接触导致事故。

轮胎规格

⚠警告：禁止使用错误规格，错误胎压或胎压不均匀的轮胎。

错误的轮胎可能导致车辆事故，禁止使用错误规格的轮胎，定期检查轮胎胎压，保证轮胎始终在正常胎压范围内。

改装车辆

⚠警告：禁止任何不规范的改装。

任何改装都会影响车辆的操控性，这可能会导致事故的发生。禁止安装任何会提高车辆速度或动力的设备，或者为了这些目的对车辆进行任何其他改装。所有增加到车辆上的配件和附件都必须是原装配件或专为使用在本车上而设计的部件。

车辆钥匙

⚠警告：禁止将钥匙遗留在车上，离开车辆前将锁住龙头锁。

遗留在车上的钥匙可能导致车辆被擅自使用，造成事故或财产损失，在不使用车辆时带走钥匙。

危险运输

⚠警告：禁止运输易燃易爆或其他危险物品

运输危险的物品可能造成严重的伤害及事故。


使用范围

⚠警告：禁止在超出车辆使用范围的场地或道路上骑行

该车辆的设计和构造能够承受在常规道路的正常负荷以及在轻微越野路面（非硬化路面）使用。该车辆不适合赛道使用。


车辆视图

左视图

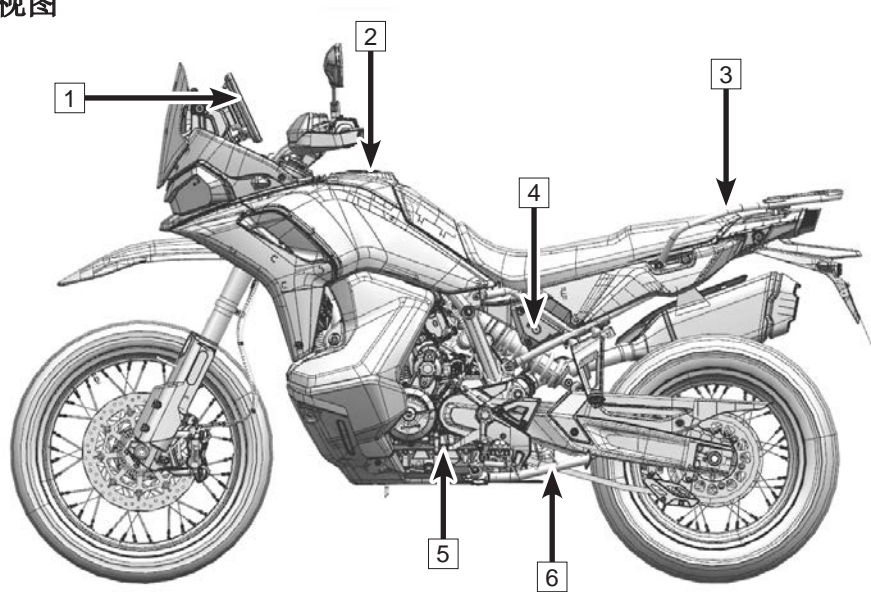


1. 仪表
2. 油箱锁
3. 乘员扶手
4. 坐垫锁
5. 换挡踏杆
6. 边撑

右视图

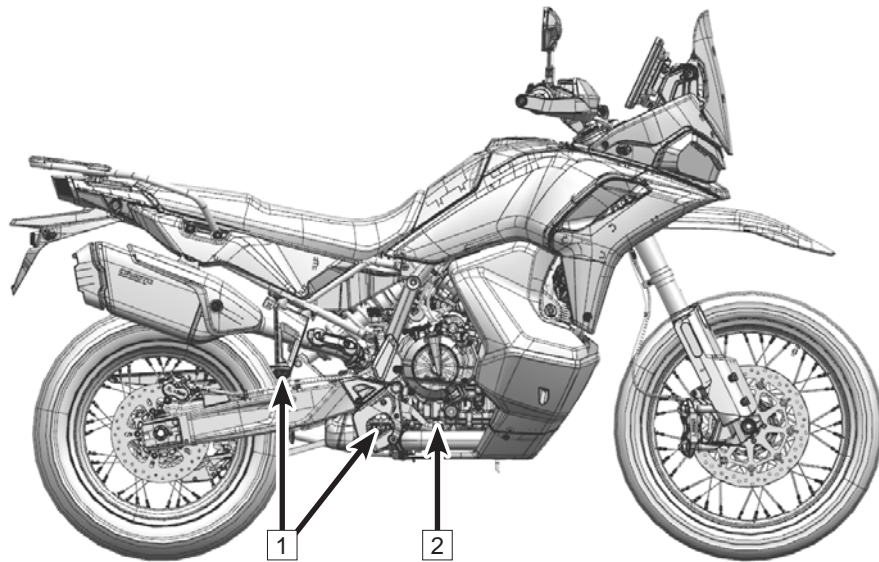

1. 脚踏装置
2. 后制动踏板

俯视图

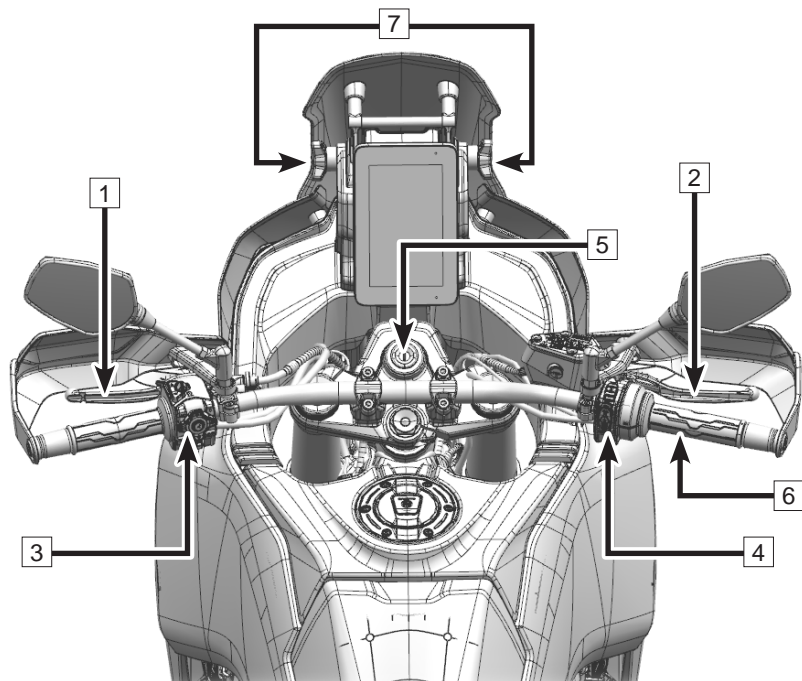

1. 离合手柄
2. 前制动手柄
3. 左手把开关
4. 右手把开关
5. 点火开关锁
6. 油门手柄
7. 挡风玻璃调节旋钮

操作部件

离合手柄

离合手柄 **1** 位于方向把左侧，采用拉索离合。

使用手柄调节旋钮调节手柄的开度（即手柄球头到握把的距离）。

以图片视角，如果沿顺时针方向旋转手柄调节旋钮，则离合手柄接近方向把。

以图片视角，如果沿逆时针方向旋转手柄调节旋钮，则离合手柄远离方向把。

制动手柄



制动手柄 **2** 位于方向把右侧，使用制动手柄执行前制动卡钳刹车动作。

使用手柄调节旋钮调节手柄的开度（即手柄球头到握把的距离）。

以图片视角，如果沿顺时针方向旋转手柄调节旋钮，则制动手柄接近方向把。

以图片视角，如果沿逆时针方向旋转手柄调节旋钮，则制动手柄远离方向把。

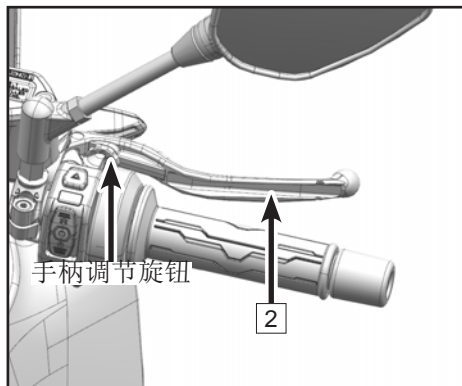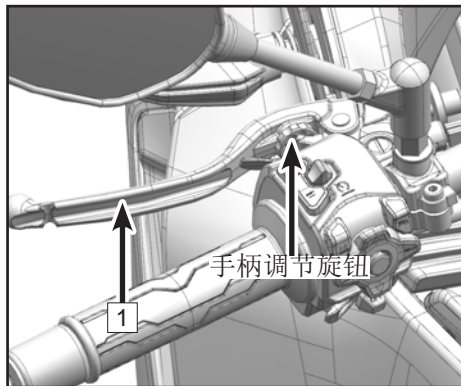

制动手柄和离合手柄的调节范围是有限的。仅用手旋转调节旋钮，勿用力过猛。行驶期间不得进行调整操作。








左手把开关


左手把开关 **1** 位于左侧方向把。

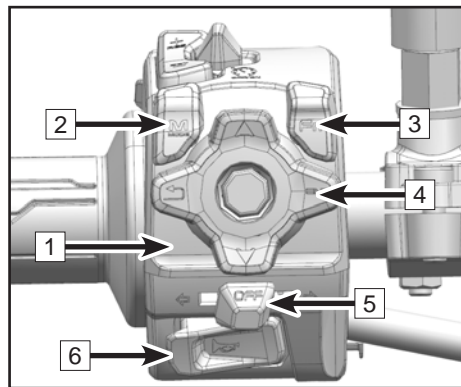左手把开关功能

2	模式开关	M MODE	短按开关，切换车辆驾驶模式。 车辆信息中 ABS 功能或 TC 功能开启时，长按开关 > 3 秒进入 OFF-ROAD 模式，并关闭 ABS 或 TC 功能。
3	功能按键	Fn	短按：调出循环菜单 Fn 菜单
4	菜单开关		用于操作仪表，详见仪表章节。
5	转向开关		向右拨右转向灯亮
			向左拨左转向灯亮
		OFF	按下转向拨键，左 / 右转向灯停止工作。





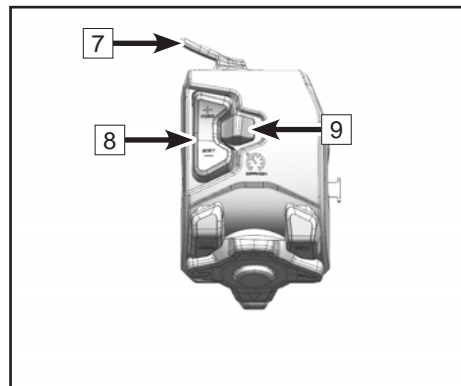

6	喇叭开关		短按按键，喇叭响起。
7	变光开关		调整至此位置为远光灯
			调整至此位置为近光灯
			短按此处超车灯闪烁
8	定速巡航调 速开关	RES/+	详见仪表章节
		SET/-	
9	定速巡航 ON/OFF 开 关		详见仪表章节





右手把开关

右手把开关 **1** 位于右侧方向把。

右手把开关功能


2	启动熄火组合开关		点触此处，点火电路断开，正在运行的发动机关闭，且无法启动发动机。
			点触此处，车辆准备启动。
			点触此处启动车辆
3	警示开关		短按开关开启双闪

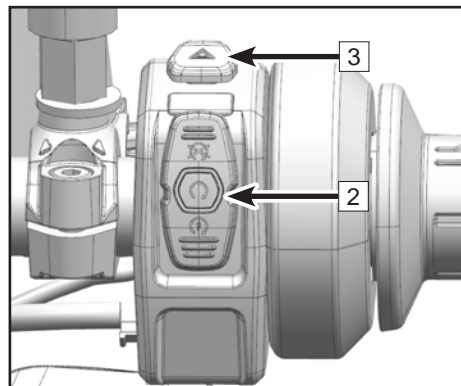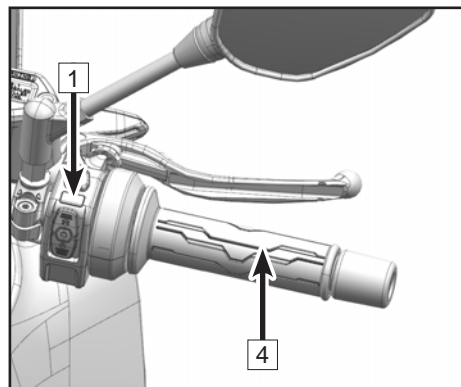

电子油门组件

车辆采用电子油门组件⁴；当驾驶员转动油门握把时，ECU 综合油门拧开角度，发动机转速，档位，发动机温度，车辆模式等信息，提供最佳的燃油供应量。

电子油门组件可为驾驶员提供更精准的供油量，更理想的油门响应。

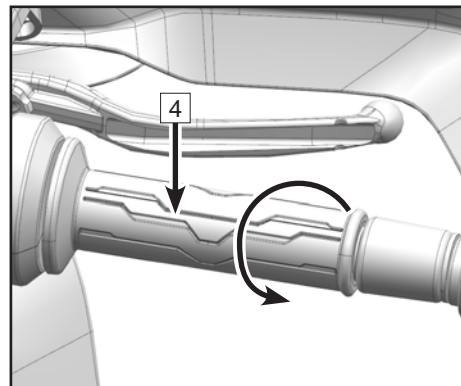

锁具


油箱锁 ¹

开启油箱前必须：车辆已停车，发动机已关闭；

翻开油箱锁盖板；


插入钥匙并解锁；

翻开油箱盖。

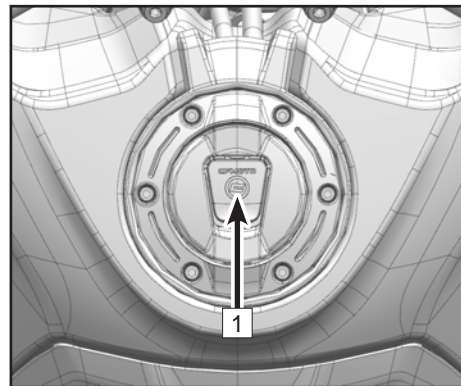



点火锁 / 转向锁 2

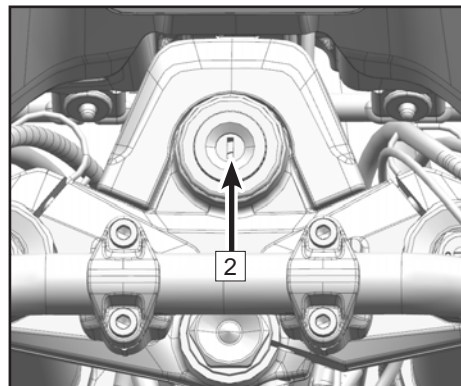转向系统锁定		将钥匙转至此位置，点火电路断开，转向系统锁定。可拔下点火钥匙。
点火开关关闭		将钥匙转至此位置，点火电路断开，正在运行的发动机关闭，停止的发动机不可启动。可拔下点火钥匙。
点火开关打开		将钥匙转至此位置，点火电路闭合，可以启动发动机。不可拔下点火钥匙。



锁止 / 解锁转向系统

注意：停放后的车辆可能会滑到或翻到，请将车辆停放在平坦坚实的地面上。

上锁	关闭车辆，方向把转至最左侧时，将钥匙下压并左转至“  ”，方向把锁定，之后方向把无法进行转向。拔下点火钥匙。
解锁	将点火钥匙插入点火锁与转向锁组合中，并向右旋转至“  ”，解锁方向把（解锁过程中将方向把向左打死，方便解锁）。拔下点火钥匙。


警示

发动机未启动时，请勿长时间开启电源，可能会使蓄电池亏电，导致发动机无法正常启动。

座垫锁

座垫锁[3]位于车辆左侧；

座垫锁可以使用点火钥匙解锁（插入钥匙顺时针旋转）。

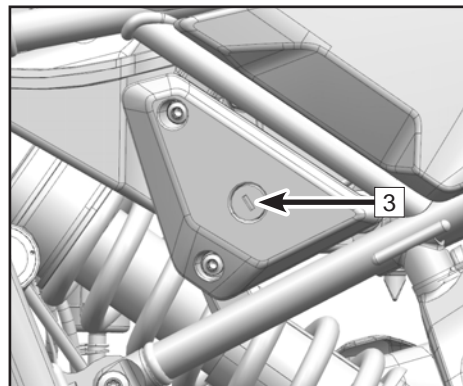

换挡杆

换挡杆[1]位于发动机左侧，通过调节换挡杆位置以适应个人驾驶习惯；

中间连杆两端螺牙露出长度“D”可调（调节范围：单边螺牙允许露出5mm~11mm）；


松开两端锁紧螺母[2]；

旋转中间连杆[3]调节换挡杆高度；

朝 a 方向旋转中间连杆[3]抬高换挡杆；


朝 b 方向旋转中间连杆[3]降低换挡杆；

调节完毕，重新锁紧螺母[2]。（扭矩：6N•m）

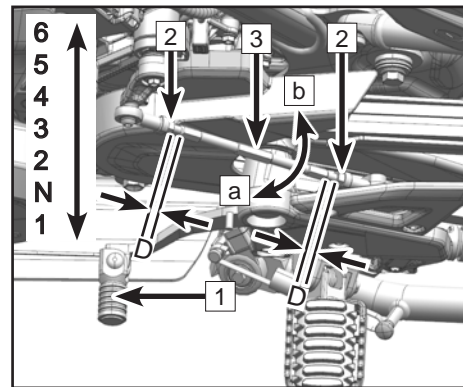

制动踏杆

制动踏杆 **1** 位于发动机右侧，使用制动踏杆执行后制动卡钳刹车动作。

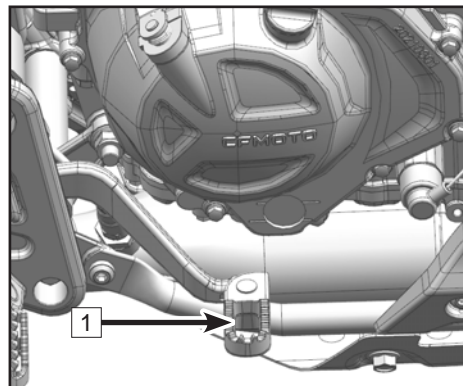


边撑

边撑 **2** 位于车辆左侧，用于停放车辆；

注意：在行驶时必须收起边撑，边撑与安全启动系统相连。


边撑落下时，安全启动系统启用，车辆无法带档启动，仅能在 N 档启动。

边撑收起时，安全启动系统未启用。在所有行驶模式下边撑均必须处于收起状态。

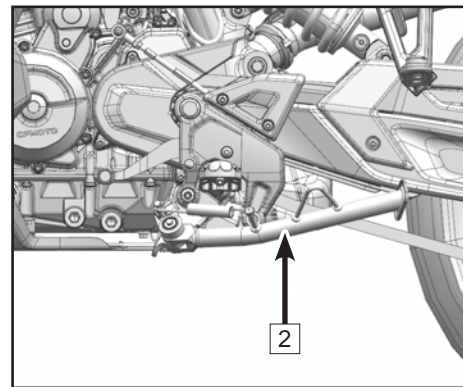


乘员扶手

乘员扶手¹是一种固定在摩托车上，可供乘员乘坐时握持的装置。

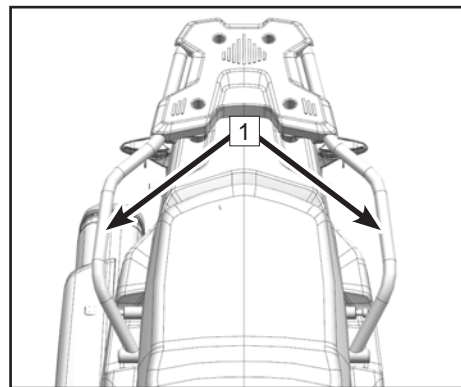

脚踏装置

脚踏装置²是一种固定在摩托车上，可供驾乘人员踩踏的脚踏或踏板装置。

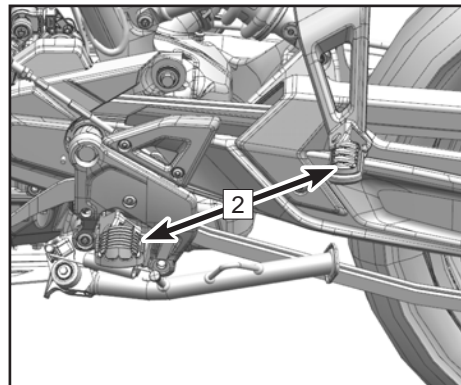


挡风玻璃高度调节

车辆挡风玻璃高度可调，通过旋转调节旋钮¹调整挡风玻璃支架高度，从而升高或降低挡风玻璃，当调节旋钮明显反馈无法转动时，即达到风挡最高点或最低点。

挡风玻璃支架可调范围：50mm


注意：当您前往当地的车管所上牌时，挡风玻璃高度需恢复出厂设置（即最低点）。

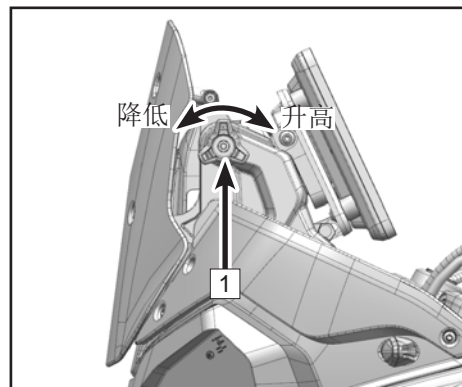

USB 输出座组合

USB 输出座组合²安装在车体左侧，可连接手机等数码设备；

USB 输出座组合包含一个 Type-A 接口和一个 Type-C 接口；

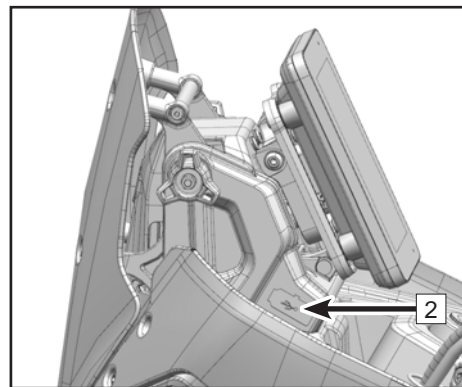

仪表

注意

随着仪表功能调用，版本更新，车辆配置等变化，仪表部分内容可能发生变化，请以您的实车为准，选择性的查看。

仪表

仪表安装在方向把前方，分为两个功能区域：

- 1: 仪表指示灯区域
- 2: 仪表显示屏区域



激活和测试

激活









车辆电源接通时仪表同步激活。






测试

仪表显示屏出现欢迎动画内容且指示灯短暂亮起，以进行功能自检，此时若操作按键，按键功能无效，直至开机动画完成。

仪表指示灯



序号	图例	工作状态	
1		闪烁	转向指示灯闪烁时，表示对应的转向灯已打开。
2		闪烁 / 常亮	TC 指示灯功能有：TC 工作指示灯  、TC 故障指示灯  !、TC 关闭指示灯  。 TC 介入时 TC 工作指示灯闪烁，TC 故障时 TC 故障指示灯亮，TC 关闭时 TC 关闭指示灯亮。ECU 诊断模式下 TC 工作指示灯常亮。
3		常亮	车辆通电时，ABS 指示灯必须亮起，并在起步后熄灭，这是正常现象。如果 ABS 指示灯起步后未熄灭，则表示 ABS 制动系统发生故障，此时车辆 ABS 系统将停止工作，但普通制动功能仍会发挥作用，请降低车速，避免急刹，并及时联系 CFMOTO 授权的售后服务中心。
4		常亮	蓄电池电量指示灯变红时，表示蓄电池电量过低，请及时给蓄电池充电。
5		常亮	当胎压异常或未接收到传感器信号时胎压指示灯亮起。当胎压指示灯亮起时，请将车辆按交通法规停放，并检查仪表显示的前后轮胎压是否异常，如胎压异常，检查前后轮胎是否存在破损鼓包等异常，如有异常请及时联系 CFMOTO 授权的售后服务中心，如无异常则降低车速并及时补充胎压至规定压力。如显示未接受到胎压传感器信号，请将车辆按交通法规停放，并彻底检查前后轮胎，并及时联系 CFMOTO 授权的售后服务中心。

6		常亮	熄火指示灯亮起时，表示车辆处于熄火状态。
7		常亮	位置灯指示灯亮起时，表示位置灯已打开。
8		常亮	当远光灯亮起时，远光灯指示灯亮起，
9		闪烁	机油压力报警指示灯闪烁时，表示发动机机油压力过低，尽快添加 / 更换发动机机油，避免发动机故障。接通电源，机油压力指示灯常亮，这是正常现象。
10		常亮	当车辆通电且发动机熄火，电喷故障指示灯就会亮起，如果发动机未熄火时电喷故障指示灯仍然亮起，则表示车辆检测到故障，这个故障会在仪表显示区域发出警告。电喷故障指示灯亮起时请将车辆按交通法规停放并联系 CFMOTO 授权的售后服务中心。
11	○		当开启自动亮度后，光敏传感器感应外部环境亮度自动调节仪表亮度，

仪表主界面显示区

运动相机 (仅限影石 ×3 运动相机, 功能选装开通, 车辆需配备 T-BOX)

用户通过 CFMOTO APP 端付费 (付费方式按月度 / 半年 / 年度来收费), 开通运动相机相关功能权限, 记录骑行精彩瞬间。

使用前请确保运动相机与整车进行蓝牙连接;

1. 开始拍摄: 当运动相机与车辆连接时, 长按左侧手把开关 ▽ 键 > 1S 即可实现预设的 “录像 / 拍摄” 功能。

2. 停止拍摄: 当运动相机处于拍摄状态时, 长按左侧手把开关 ▽ 键 > 1S 可控制运动相机 “停止拍摄” 。

3 连接显示: 当设备连接后, 仪表 UI 界面会显示运动相机的连接状态、剩余电量百分比。

4. 拍摄状态显示: 当相机进入拍摄状态时, 仪表的相机图标会变成红色呼吸闪烁的效果, 以提示用户相机拍摄状态的变化。

5. 车身信息传递 通过蓝牙可将车辆驾驶信息传输给运动相机 (如车速、档位、转速、车身倾斜趋势、行驶轨迹等), 在视频剪辑时可搭配春风 UI 模块使用。



档位显示

显示当前车辆挡位。


N 挡显示为绿色。


发动机转速

发动机转速单位为千转每分钟。

在磨合期内，避免发动机转速过高；在任何时期都尽可能避免发动机转速接近红色区域，这会损耗发动机的寿命；在发动机完成热机前，避免发动机转速过高。

音乐 / 来电显示

当仪表通过蓝牙连接手机且播放音乐时，此区域显示所播放的音乐，在播放音乐的过程中，用户收到来电时根据优先级此区域显示来电，短按左手把开关 ENT 键接起电话，短按左手把开关  键挂断电话。

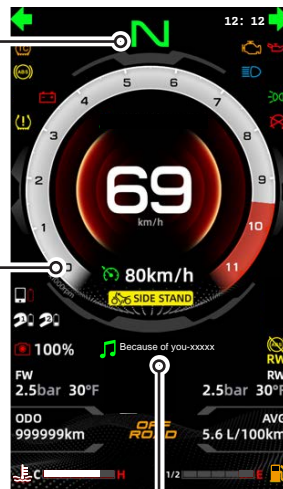

时钟

时钟显示当前设定的时间。

通过菜单设置当前时间。

通过菜单切换 12 小时制和 24 小时制。

车速显示

显示当前车辆速度。

通过系统设置菜单内的单位设置来切换公里每小时和英里每小时。

蓝牙

此处显示设备连接状态，通过蓝牙连接手机、头盔等设备。

当用户手机 / 头盔与车辆仪表通过蓝牙连接后，该区域将会显示手机图标，头盔图标（头盔 1 和头盔 2）及连接设备的状态和电量。

只有在手机 / 头盔与车辆正确连接后，方可使用音乐、来电等功能。


胎压显示

显示车辆前、后轮胎胎压及胎温。

可选信息 1

用户可在可选信息 1 菜单内选择一条信息显示在此处。

可选信息 1: ODO 里程，TRIP1 里程，TRIP2 里程。

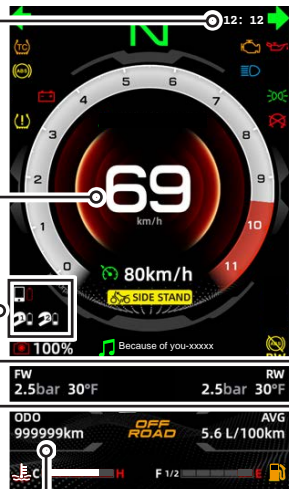

定速巡航功能

定速巡航控制系统含有拨键开关和速度调节按键用于定速系统操作，位于左手把控制开关上。当车辆速度在 40Km/h 到 160Km/h 之间，档位位于 3 档至 6 档，定速巡航系统功能可启用。一旦启用，油门控制无需手动输入，车辆可维持在选定的速度上巡航。遵守当地交规，合理设定巡航车速。

启用定速巡航控制系统：


- 将车辆速度控制在 40Km/h~160Km/h，档位控制在 3 档及以上，向右拨动巡航控制开关[9]启用定速巡航功能。
- 短按“SET/-”，定速巡航系统会根据当前速度设定初始目标速度，并开始定速巡航。
- 短按“SET/-”，降低巡航速度 2Km/h，短按“RES/+”增加巡航速度 2Km/h。
- 长按速度调节按键连续增加或减少巡航速度。
- 定速巡航已启用，拧下油门可以提高车速进行超车，此时车辆控制权会暂时交还给驾驶员，当松开油门时，车辆会减速至预先设定的巡航车速，继续执行巡航功能。

退出 / 关闭定速巡航控制系统：

- 任何制动动作，或使用离合或换挡时将解除定速巡航。
- 当任何时候，当前车速低于 40Km/h 或高于 160Km/h，定速巡航则自动解除。
- 向左回拨巡航控制开关[9]或者熄火车辆将完全关闭定速巡航。

恢复定速巡航控制系统：

- 在巡航过程中，使用制动或离合或换挡，这样会解除定速巡航。若要恢复定速巡航（车速，档位需满足巡航条件），短按“RES/+”，车速会恢复到原设定的初始速度并开始巡航。短按“SET/-”，巡航系统按当前车速开始巡航（车速，档位需满足巡航条件）。

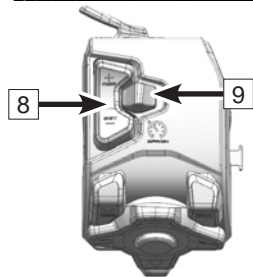

8	RES/+
	SET/-

⚠危险

为防止意外激活巡航控制，不使用该功能时，请关闭定速巡航控制。

通过调速按钮调整车速时，应谨慎驾驶。

交通拥挤，急转弯，在蜿蜒道路上，在湿滑路面或冰雪路面上，在陡峭的山坡上时，请勿使用定速巡航控制，否则可能会导致车辆失控。

驾驶员是车辆的最主要操控者，其对车辆的控制优先于定速巡航系统。当车辆处于定速巡航时，驾驶员使用制动或离合或换挡时，车辆的控制权会交还给驾驶员，拧油门加速时，车辆的控制权会暂时交还给驾驶员。

定速巡航系统仅是驾驶辅助系统，不要过度依赖其作用，请始终保持谨慎驾驶。

超速是违法行为，不仅对自身而且还对他人的安全构成威胁，驾驶员应遵守当地交规，合理设定巡航车速，巡航车速最高不得超过 130Km/h。

边撑位置指示灯

当车辆边撑放下时，边撑位置指示灯显示，此时，车辆无法带挡启动，仅能在 N 挡启动。

后轮 ABS 关闭指示灯

当后轮 ABS 功能关闭时，后轮 ABS 关闭指示灯常亮。

车辆模式

车辆可在标准模式，雨地模式，越野模式中切换，满足不同的驾驶需求。

冷却液温度显示

冷却液温度进度条反映当前冷却液的温度，进度条越接近 H 端，说明冷却液温度越高，当进度条由白色变为红色时，说明冷却液达到危险温度，超过 115℃。

⚠️ 警示

发动机过热可能导致发动机损坏。

如果冷却液温度达到危险温度，请将车辆按交通法规停放并等待水温下降。

请在冷却系统彻底冷却后检查并修正冷却液液位。

在正常驾驶条件下，如冷却液温度频繁达到危险温度，请及时联系 CFMOTO 授权的售后服务中心。



可选信息 2

用户可在可选信息 2 菜单内选择一条信息显示在此处。

可选信息 2：续航里程，蓄电池电压，瞬时油耗，行驶时间，平均油耗，平均车速。

油量显示

显示由几个条形格组成。亮的各数越多，说明燃油越多。燃油存量的测量在达到燃油箱一半存量时才会激活。达到燃油箱一半存量时，燃油显示满格。

仪表菜单

通过仪表菜单调整仪表相关设置，优化驾驶体验。

使用左手把开关菜单按键进入仪表菜单。


警告

只允许在停车且安全的情况下进入仪表菜单模式。


菜单按键位于左手把开关，用于操作仪表相关功能。



动作	主界面	菜单	菜单 (音乐界面)	电话 (任何界面)	播放音乐 (主界面)	音乐 (投屏)	故障弹窗 (任何界面)
短按向上键	切换可选信息一	向上	音量 +	音量 +	音量 +	音量 +	/
长按向上键	重置当前小里程	选项快速向上切换	切换上一曲	/	切换上一曲	切换上一曲	/
短按向下键	切换可选信息二	向下	音量 -	音量 -	音量 -	音量 -	/
长按向下键	无效	选项快速向下切换	切换下一曲	/	切换下一曲	切换下一曲	/

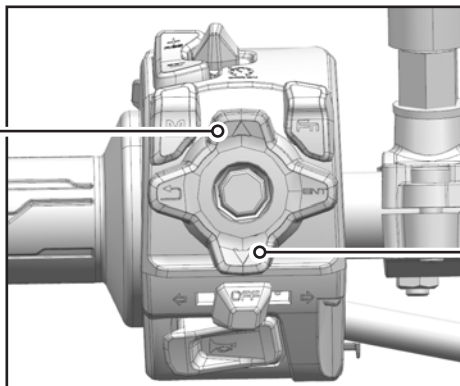

动作	主界面	菜单	菜单 (音乐界面)	电话 (任何界面)	播放音乐 (主界面)	音乐 (投屏)	故障弹窗 (任何界面)
短按确认键	进入上次退出的菜单选项	进入下一级菜单/确认	播放/暂停	接听	/	播放/暂停	/
长按确认键	无效	进入设置(仅在设置升档提示转速时)	无效	/	播放/暂停	/	/
短按返回键	如有故障弹窗, 取消故障显示(1个/每次)。	返回上一级	返回上一级	拒接来电/挂断通话	/	/	取消故障显示(1个/每次)

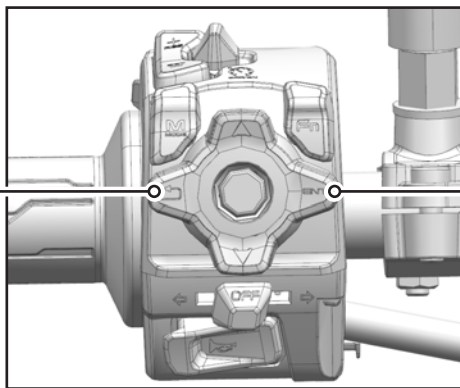

注意：按键的优先级为：来电 > 故障 > 通话中 > 音乐 > 其它

车辆信息

在车辆信息选单中，用户可对以下内容进行查阅或设置：

查阅项目：基本信息、里程信息、故障内容、保养信息、软硬件版本。

设置项目：牵引力控制系统、后轮 ABS、驾驶模式、快速换挡、升档提示。



基本信息

短按 ENT 键进入菜单界面；

短按△或▽键标记**车辆信息**，用户可以查看车辆的基本信息，如电压，剩余续航里程，胎温和胎压及水温。



牵引力控制系统

其作用是通过传感器控制摩托车的牵引力以使得车辆在加速或行驶过程中具有更好的稳定性和牵引力。

该系统的主要作用表现为：

1. 在车轮有空转情况时，控制发动机动力，通过减少燃油喷射量的方式减轻轮胎失去附着力而导致的轮胎打滑现象，保持了车辆的稳定性和控制性。


2. 在摩托车急加速时，能够帮助车辆更好的控制动力输出。当摩托车出现轮胎打滑的时候，该系统通过减少发动机输出的动力，以保持牵引力和稳定性。

3. 在遇到湿滑路面时，能够减少轮胎打滑，增加牵引力和稳定性。

短按 ENT 键进入菜单界面：

短按△或▽键标记**车辆信息**，短按 ENT 键进入车辆信息界面：

短按△或▽键标记**牵引力控制系统**，短按 ENT 键打开或关闭**牵引力控制系统**。

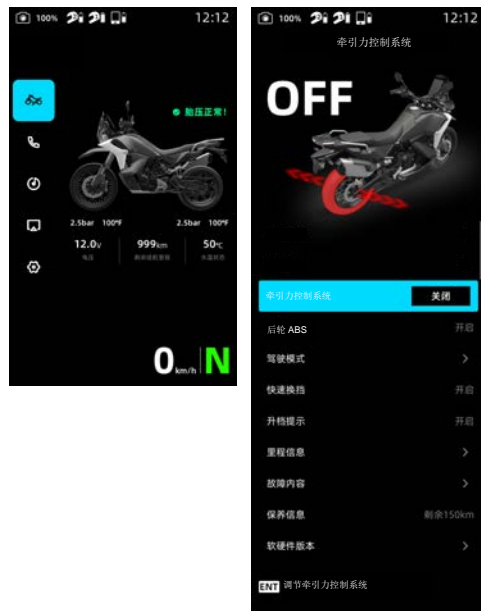

后轮 ABS

在车辆信息界面用户可通过设置开启或后轮 ABS（车辆每次重新通电后，默认 ABS 功能打开）。

短按 ENT 键进入菜单界面；

短按△或▽键标记**车辆信息**，短按 ENT 键进入车辆信息界面；

短按△或▽键标记**后轮 ABS**，短按 ENT 键打开或关闭后轮 ABS。



驾驶模式


车辆提供 3 种不同的驾驶模式，根据不同的路况及驾驶员的驾驶能力选择不同的驾驶模式，获得不同的驾驶体验和通过性。

短按 ENT 键进入菜单界面；

短按△或▽键标记**车辆信息**，短按 ENT 键进入车辆信息界面；

短按△或▽键标记**驾驶模式**，短按 ENT 键进入。

短按△或▽键标记所需的驾驶模式，短按 ENT 确认。

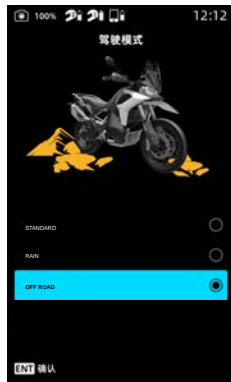

快速换挡

车辆配备快速换挡功能，当快速换挡启用后，可以在不操作离合手柄的情况下直接进行升档或降档。由于油门手柄不必闭合，因此可以无间断的连续换挡。

快速换挡功能可依据换挡轴的位置，识别是否应执行换挡操作，并向发动机控制系统发出一个相应的信号。如果已在仪表设置中关闭快速换挡，那么每次换挡都必须照常操作离合手柄。

捏住离合手柄时，快速换挡功能不可用。

短按 ENT 键进入菜单界面；

短按 Δ 或 ∇ 键标记**车辆信息**，短按 ENT 键进入车辆信息界面；

短按 Δ 或 ∇ 键标记**快速换挡**，短按 ENT 打开或关闭**快速换挡**。

注意：如果在仪表设置中激活了快速换挡，您便可以在规定转速范围内升档或降档，且不需要捏住离合手柄。

升档前的最低发动机转速（单位：转/分钟）/ 换入低档位前的最高发动机转速（单位：转/分钟）见下表

升档转速	降档转速
1 档→ 2 档： > 2000 rpm	6 档→ 5 档： < 9000 rpm
2 档→ 3 档： > 2000 rpm	5 档→ 4 档： < 8750 rpm
3 档→ 4 档： > 2200 rpm	4 档→ 3 档： < 8500 rpm
4 档→ 5 档： > 2300 rpm	3 档→ 2 档： < 8000 rpm
5 档→ 6 档： > 2400 rpm	2 档→ 1 档： < 7500 rpm



升档提示

在合适的转速进行换挡能有效的降低换挡顿挫，保护离合器等，打开并适当的设置升档提示，可以帮助驾驶员更快的熟悉车辆；

初始的升档转速为 6500rpm；

短按 ENT 键进入菜单界面；

短按△或▽键标记**车辆信息**，短按 ENT 键进入车辆信息界面；



短按△或▽键标记**升档提示**，短按 ENT 打开或关闭升档提示；

升档提示功能开启后，长按 ENT 键进入升档转速设置界面；

短按 ENT 键激活转速选择器列表，此时转速选择器列表内的千位值“6”上方和下方的“∧”“∨”按键图标会点亮（短按△键千位值正序调整，短按▽键千位值按逆序调整）；

短按 ENT 键可循环切换千位值与百位值，百位值与千位值调节方法相同；

调节完毕，短按保存修改。

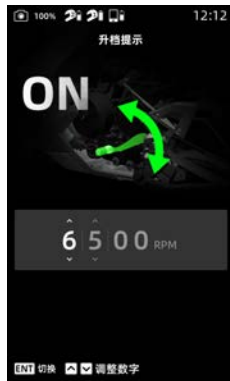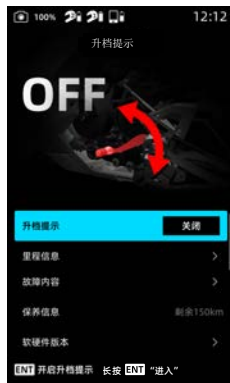

里程信息

在里程信息界面，用户可以查看完整的里程信息，包括 TRIP1，TRIP2，总里程的里程数，驾驶时间，速度及油耗。

短按 ENT 键进入菜单界面；

短按△或▽键标记**车辆信息**，短按 ENT 键进入车辆信息界面；


短按△或▽键标记**里程信息**，短按 ENT 键进入；

短按△或▽键切换 **ODO/TRIP1/TRIP2**。

TRIP1 / TRIP2 清零

短按△或▽键标记 **TRIP1 / TRIP2**，长按 ENT 键清零 TRIP1 / TRIP2 数据；

注意：ODO 信息无法清零

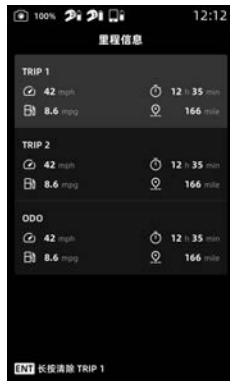

故障内容

在故障内容界面，用户可以查看当前车辆系统监测到的故障内容或故障提示，当出现故障内容时请尽快清除故障，必要时联系 CFMOTO 授权的售后服务中心。

短按 ENT 键进入菜单界面；

短按△或▽键标记**车辆信息**，短按 ENT 键进入车辆信息界面；

短按△或▽键标记**故障内容**，短按 ENT 键展开故障内容查看故障明细，再次短按 ENT 键收起故障内容；



保养里程

在车辆信息界面中，用户可以查看当前车辆剩余保养里程相关信息。当车辆到达保养里程时，仪表上会有弹窗提示，提醒用户及时前往当地 CFMOTO 授权的售后服务中心进行保养。

短按 ENT 键进入菜单界面；


短按△或▽键标记**车辆信息**，短按 ENT 键进入车辆信息界面；

短按△或▽键标记**保养信息**，查看剩余保养里程；

重置剩余保养里程：

短按△或▽键标记剩余保养里程，按下 ENT 键，保持 10S 后即可重置成功。

当您在 CFMOTO 授权的售后服务中心进行保养之后，您的维修技师很乐于帮您重置剩余保养里程，不建议用户自行重置。

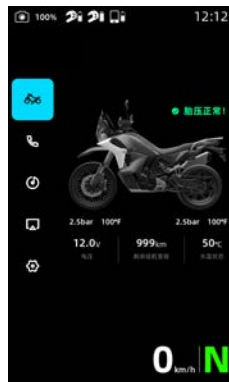

软硬件版本

在软硬件版本界面中，用户可以查看当前车辆的软件版本及硬件版本。

短按 ENT 键进入菜单界面；

短按△或▽键标记**车辆信息**，短按 ENT 键进入车辆信息界面；

短按△或▽键标记**软硬件版本**，短按 ENT 键展开软硬件版本信息，再次短按 ENT 键收起软硬件版本信息；



电话

在电话选单中，用户可对以下内容进行查阅。


通讯录

最近通话

短按 ENT 键进入菜单界面；

短按△或▽键标记电话，短按 ENT 键进入电话界面；

注意：使用电话功能前，必须正确的进行设备连接，将手机、头盔与仪表进行蓝牙连接。

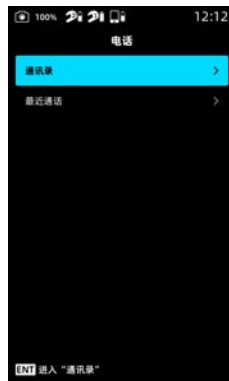

通讯录


在通讯录界面中，用户可查看通过蓝牙连接的手机记录的通讯录内人员并进行拨号。

短按 ENT 键进入菜单界面；

短按△或▽键标记电话，短按 ENT 键进入电话界面；

短按△或▽键标记**通讯录**，短按 ENT 键进入；

短按△或▽键选择通讯录内的人员，短按 ENT 键拨出电话。

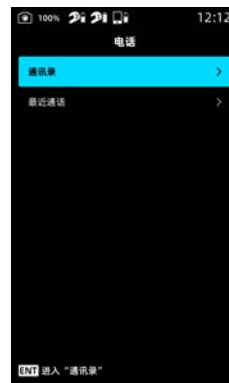

最近通话


在最近通话界面中，用户可查看通过蓝牙连接的手机记录的最近通话内人员并进行拨号。

短按 ENT 键进入菜单界面；

短按△或▽键标记**电话**，短按 ENT 键进入电话界面；

短按△或▽键标记**最近通话**，短按 ENT 键进入；

短按△或▽键选择最近通话内的人员，短按 ENT 键拨出电话。

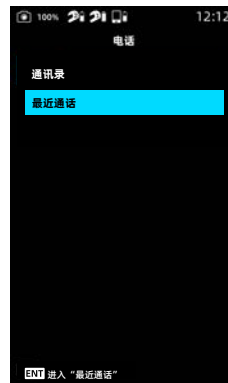

音乐

在音乐界面下，用户可通过蓝牙播放手机内的歌曲，配合左手把开关按键进行上一首，下一首，暂停，继续播放，音量调节等功能。

短按 ENT 键进入菜单界面；

短按△或▽键标记**音乐**，短按 ENT 键进入音乐界面；

通过手机播放音乐；



手机互联（MotoPlay）

在手机互联界面中，用户可通过无感连接（仅限车主）或扫描二维码完成手机互联，连通后可使用投屏功能。

车主只需打开手机上的 CFMOTO APP；

进入 MotoPlay 此时会有两个选项：

1. 无感连接
2. 扫描二维码

车主可点击选项 1：无感连接，直接进入投屏页面；

其他用户按以下步骤连接手机互联；

短按 ENT 键进入菜单界面；


短按△或▽键标记手机互联，短按 ENT 键进入手机互联；

打开 CFMOTO APP，进入 MotoPlay；

点击选项 2：扫描二维码，通过扫码进入投屏页面。

当用户关闭 CFMOTO APP 或断开互联时，此时仪表上的界面会直接返回到进入互联前的界面；

在互联成功的前提下，仪表在菜单或主界面时，手机 APP 端发起一个导航路径，也可进入到投屏界面。

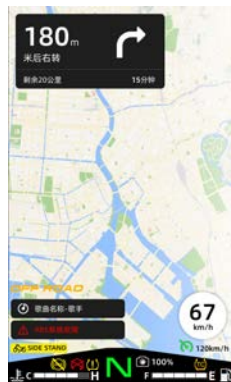

系统设置

在系统设置选单中，用户可对以下内容进行调整与设置：

主题风格

单位设置

设备连接

可选信息一


可选信息二

亮度调节

时间设置

语言选择

恢复出厂设置

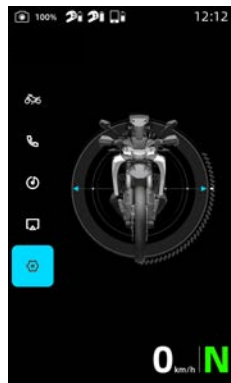

主题风格



仪表主界面配套 2 套主题模式，可在主题风格内选择心仪的主题模式。

短按 ENT 键进入菜单界面；

短按△或▽键标记**系统设置**，短按 ENT 键进入系统设置界面；

短按△或▽键标记**主题风格**，短按 ENT 键进入；

短按△或▽键选择自己喜欢的主题模式，短按 ENT 键确认选择。

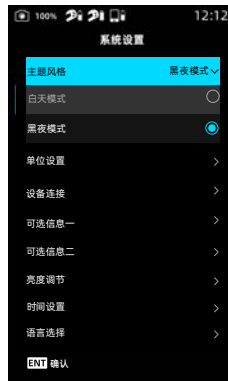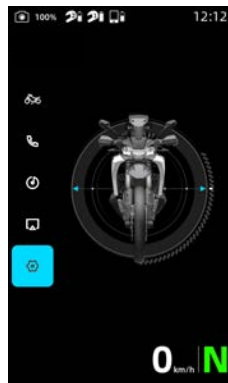

单位设置

切换速度，温度，胎压的单位格式，以适应你的阅读习惯。



短按 ENT 键进入菜单界面；

短按△或▽键标记**系统设置**，短按 ENT 键进入系统设置界面；

短按△或▽键标记**单位设置**，短按 ENT 键进入单位设置；

短按△或▽键选择你需要切换的单位（**速度单位 / 温度单位 / 胎压单位**），短按 ENT 键切换单位。

km.....mph
℃.....℉
bar.....kPa.....psi

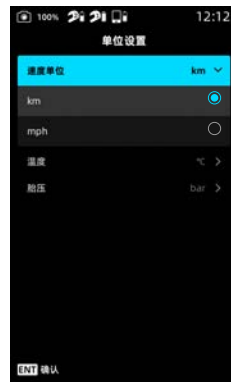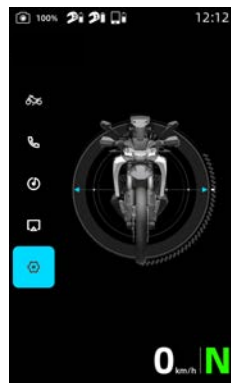

设备连接 - (3-1)

将手机、头盔与仪表通过蓝牙的方式连接后方可使用电话、音乐等功能。

按以下步骤连接手机蓝牙：

确保需要连接的手机蓝牙已打开；

短按 ENT 键进入菜单界面；

短按△或▽键标记**系统设置**，短按 ENT 键进入系统设置界面；

短按△或▽键标记**设备连接**，短按 ENT 键进入；

短按△或▽键选择**移动设备**，短按 ENT 键进入，进入后仪表会自动搜索可以发现的蓝牙设备；

短按△或▽键选择您想要连接的设备的名称，短按 ENT 键进行连接；

此时手机端可能会出现需要确认连接的弹窗，点击确认配对即可；

等待设备连接成功；

连接成功后会出现“已连接”的文字提示。

断开连接

短按△或▽键，标记已连接的手机蓝牙，短按 ENT 键断开连接。



设备连接 - (3-2)

按以下步骤连接头盔蓝牙：

确保需要连接的头盔蓝牙已打开；

短按 ENT 键进入菜单界面；

短按△或▽键标记**系统设置**，短按 ENT 键进入系统设置界面；

短按△或▽键标记**设备连接**，短按 ENT 键进入；

短按△或▽键选择**头盔 1/头盔 2**，短按 ENT 键进入，进入后仪表会自动寻找可以发现的蓝牙设备；


点击您想要连接的设备的名称；

等待设备连接成功；

连接成功后会出现“已连接”的文字提示。

断开连接

短按△或▽键，标记已连接的头盔蓝牙，短按 ENT 键断开连接。

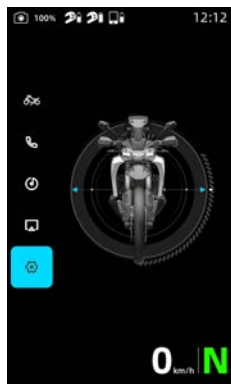

设备连接 - (3-3)

清除连接按以下步骤

短按 ENT 键进入菜单界面；

短按△或▽键标记**系统设置**，短按 ENT 键进入系统设置界面；

短按△或▽键标记**设备连接**，短按 ENT 键进入；

短按△或▽键标记**清除连接**，短按 ENT 键进入弹窗；

短按△或▽键选择取消 / 确认，短按 ENT 键确认。



可选信息一

在可选信息一选择一条信息显示在主界面。


短按 ENT 键进入菜单界面；

短按△或▽键标记**系统设置**，短按 ENT 键进入系统设置界面；

短按△或▽键选择**可选信息一**，短按 ENT 键进入；

短按△或▽键选择想要在主界面显示的信息，短按 ENT 键确认。

可选信息一：**ODO**、TRIP1、TRIP2。

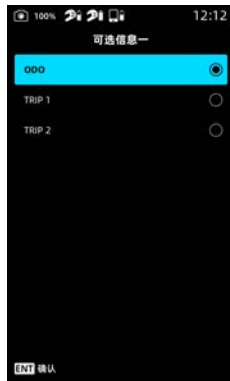

可选信息二

在可选信息二选择一条信息显示在主界面。


短按 ENT 键进入菜单界面；

短按△或▽键标记**系统设置**，短按 ENT 键进入系统设置界面；

短按△或▽键选择**可选信息二**，短按 ENT 键进入；

短按△或▽键选择想要在主界面显示的信息，短按 ENT 键确认。

可选信息二：**续航里程、电压、瞬时油耗、ODO 行驶时间、ODO 平均油耗、ODO 平均车速。**

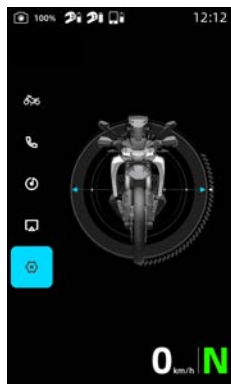

亮度调节

手动设定仪表亮度或开启自动亮度调节功能（自动亮度调节功能开启后，光敏开关传感器会感知外界光线的强弱自动调节仪表的亮度）。

短按 ENT 键进入菜单界面；

短按△或▽键标记**系统设置**，短按 ENT 键进入系统设置界面；

短按△或▽键标记**亮度调节**，短按 ENT 键进入；

短按 ENT 键，切换自动调节开启 / 关闭；

当自动调节关闭时，可手动调节亮度；

短按▽键选中亮度调节选择器，短按 ENT 键激活亮度调节选择器；

短按 ENT 键调节亮度。



时间设置

调整主界面显示的时间。

短按 ENT 键进入菜单界面；

短按△或▽键标记**系统设置**，短按 ENT 键进入系统设置界面；

短按△或▽键标记**时间设置**，短按 ENT 键进入；

短按 ENT 键切换时间格式（12 小时制 /24 小时制）；

当 12 小时制开启时，时间格式为 12 小时制；

当 12 小时制关闭时，时间格式为 24 小时制；

短按△或▽键标记**时间**，短按 ENT 键进入；

进入后光标默认标记时段“上午”；

短按 ENT 键时段“上午”闪烁，此时短按△或▽键可在“上午”和“下午”时段之间来回切换，再次短按 ENT 确认；

调节完时段后，短按△或▽键标记小时“12”，短按 ENT 键，“12”闪烁，此时短按△或▽键可以调节小时数值，调节完毕后短按 ENT 确认；

分钟的调节方法与小时的调节方法相同。



语言选择


切换仪表显示语言，以适应你的阅读习惯。

短按 ENT 键进入菜单界面；

短按△或▽键标记**系统设置**，短按 ENT 键进入系统设置界面；

短按△或▽键标记**语言选择**，短按 ENT 键进入；

短按△或▽键选择**您需要的语言**，短按 ENT 键确认。

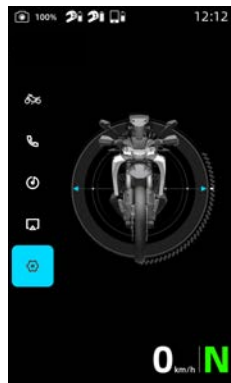

恢复出厂设置

将仪表所有设置恢复到出厂状态。

注意：该功能无法重置总里程及其相关功能。

短按 ENT 键进入菜单界面；

短按△或▽键标记**系统设置**，短按 ENT 键进入系统设置界面；

短按△或▽键标记**恢复出厂设置**，短按 ENT 键进入弹窗；

短按△或▽键选择**取消 / 确定**，短按 ENT 确认。



如何驾驶本车

磨合期

本车的磨合期是首次驾驶 1000 km，按磨合期的规定做好定期保养工作。

在磨合期内必须遵守以下规定：

1. 行驶中不得按起动机按钮并且刚启动后不要立即高速运转发动机，甚至发动机热机后，也应先在怠速状态下运行 (2 ~ 3) 分钟，让润滑油进入到发动机每个润滑部件。

2. 空档时，不要让发动机转速过高。

3. 避免油门全开行驶。

在磨合阶段不能超过指定的发动机转速

最高发动机转速	
初始行驶里程：1000km	6500 rpm
初始行驶里程之后：1000km	9800 rpm

⚠危险

新的轮胎胎面比较光滑并且可能造成失去控制和伤害。1000 km 磨合期内必须保证规定的轮胎气压。磨合期避免急刹车或制动时用力过猛、突然加速或急转弯。

制动磨合期

⚠警告

1. 在磨合期结束前，制动器不具备最佳的制动效果，故必须经过磨合。
2. 使用新制动片驾驶时，请勿跟车太近或紧急制动，以免引发交通事故。

日常安全检查

每天驾驶前检查以下事项，养成这种习惯可保证您驾驶本车的安全性和车辆的可靠性。如发现任何异常，请查阅调整章节或联系您的经销商修理，如发现异常继续驾驶时，会造成车辆严重损害或发生意外事故。

项目	内容
发动机机油	检查机油油位是否合适。
后制动油杯	检查后制动油杯液位是否合适。
后轮	检查后轮是否磨损过度，有切口，有插入的异物或其他损伤。检查后轮胎压是否正常。
后制动	检查后制动摩擦片厚度。检查制动盘厚度及污损。
链条	检查发动机链条是否脏污，链条松紧度是否合适。
前轮	检查前轮是否磨损过度，有切口，有插入的异物或其他损伤。检查前轮胎压是否正常。
前制动	检查前制动摩擦片厚度。检查制动盘厚度及污损。
前制动油杯	检查前制动油杯液位是否合适。
行李（如果配有）	检查行李是否固定牢靠，行李高度宽度是否符合当地法规要求。
冷却液	检查副水箱冷却液液位是否合适。
仪表	检查仪表故障显示。检查燃油储量是否足够。
后视镜	检查后视镜角度是否合适。
灯具	检查所有灯具是否能正常点亮，前部灯具光线高度是否符合当地法规要求。
操作元件	检查方向把，前后制动，油门，开关是否正常且灵活。
边撑	检查边撑回位弹簧是否松动或破损。
熄火开关	检查熄火开关能否正常使用。

⚠危险

每次行驶车辆前检查车辆状态。


必须在持有相应的驾驶执照的状态下驾驶车辆。


了解当地法规，不得在不被允许的区域驾驶。

不得在密闭或排气系统不完善的区域内启动车辆，发动机运行期间产生的废气可能导致人失去意识或死亡。

启动车辆

收起边撑并坐到车辆上；

插入钥匙并旋转至此位置“”；

确保启动熄火组合开关按键处于中间位置“”；

挂入空挡；

将启动熄火组合开关按至“”位置。

⚠警示

发动机在低温时高速运转会对发动机的耐久性产生负面影响，始终要以低转速预热发动机。

在组合仪表自检完成前不得使用启动熄火开关启动车辆。

车辆配备离合器开关，在挂入某一前进档的情况下捏住离合器手柄且收起边撑，才能启动车辆。

车辆配备边撑开关，当齿轮箱处于空挡位置且收起边撑，才能启动车辆。

如果在边撑落下的情况下挂入一个档位，则发动机熄火。

启动熄火开关不得连续按超过五秒，再次尝试前至少等待 15 秒，否则会导致蓄电池亏电。

车辆启动后，建议连续怠速时间不超过 30 分钟，长时间怠速可能导致蓄电池温度过高，影响蓄电池寿命。

车辆起步

握住离合器手柄，挂入一档，慢慢松开离合器手柄，同时小心的给油。

换挡，行驶

握紧离合器手柄并释放油门； 使用换挡踏杆选择需要的档位； 释放离合器手柄的同时缓慢加大油门完成换挡； 握紧方向把并持续给油行驶。	缓慢的给油 使用换挡踏杆进行升档或降档 握紧方向把并持续给油行驶。 (快速换挡)
---	---

警告

避免突然改变负载和进行强烈的制动操作，这些操作可能导致车辆失控。
根据路面状况及周遭情况调整车速。
发动机转速较高时，请勿换入低速档，必须先释放油门降低发动机转速。
所有对车辆的调整工作应在停车时进行。
确保乘客按规定坐在乘客座椅上，脚放在后脚蹬上，穿戴头盔等安全防护并抱住驾驶员或抓住扶手。
请遵守所在国家或地区有关乘客最低年龄的规定。
请遵守交通规则，并预防性、谨慎地驾驶，以尽可能提前识别危险。
轮胎处于低温状态时，抓地力降低，在行驶的前几公里必须小心的以中等速度驾驶，直到轮胎达到其运行温度。
请勿超过最大允许的总载荷，总载荷包含：准备就绪且加满油的车辆、驾驶员、乘客以及所携带的行李。

⚠警告

行李物品的滑动会影响驾驶性能，检查所携带的行李是否稳固的固定在车辆上，携带的行李宽度左右各不得超过车辆方向把 **0.15m**。

摔车对车辆造成的损伤可能比看上去更加严重，彻底检查车辆确保安全。

不适当的换挡可能导致齿轮箱损坏。

如配备快速换挡功能需先在仪表设置中激活此项功能，才能使用快速换挡。

请务必依照路面和气候条件给油，尤其在转弯时不应该换挡，且应小心谨慎地给油。

制动

制动时应松开油门，同时使用前轮和后轮制动器制动。

在开始转弯前应完成制动过程，此时根据速度换入更低一级的档位中。

在长距离下坡行驶过程中，请利用发动机制动力，此时请降低档位，但不能使发动机转速过高，充分利用发动机制动，这样可以减少制动系统制动力，且制动器不会过热。

警告

湿气、脏污和道路上的融雪盐会影响制动系统，应小心地多次进行制动，使制动摩擦片和制动盘干燥，以清除脏污或融雪盐。

制动手柄和制动踏杆手感松软时，不能继续行驶，必须排除故障后才能使用。

不需要制动时，将脚从制动踏杆上挪开，长时间使用制动会导致制动摩擦片过热，磨损过度，影响使用寿命及安全性。

当携带乘客或行李时，制动距离可能增加，请根据车辆负荷调整刹车时间。

借助 **ABS**，在进行全制动以及在砂质、积水或光滑等路面附着力较低的情况下，均可以使用全部制动力，不会产生车轮抱死的危险情况。

在未启用 **ABS** 的情况下，紧急制动会使车轮抱死，请确保 **ABS** 保持启用状态，以利用其起到保护作用。

在特定情况下，**ABS** 可能会导致制动距离增加。请根据行驶状况和路面条件调整制动方式。

停放


使用制动停下车辆；

挂入空档；


点触启动熄火组合开关按键此位置“”，关闭发动机；

警示

当使用熄火开关关闭发动机，且点火锁保持接通时，大部分用电器的供电不会中断，这样电池会放电。因此需始终使用点火锁关闭发动机，熄火开关仅用于紧急情况。

将点火钥匙旋转到此位置“”，使点火系统关闭；

将车辆停放到坚实的水平地面上，使用边撑承载车辆；

将方向把向左转，将钥匙旋转至尺位置“”锁住方向锁（为了更方便的锁上转向锁，可将方向把小幅度来回移动）；

取下并保存钥匙。

警告

发动机运行时，必须要有人看管车辆。

防止他人擅自操作车辆。

离开车辆时锁定方向锁。

车辆某些零部件在运行后温度非常高，请勿触摸排气系统，冷却系统，制动系统及发动机。

请勿将车辆放置在易燃易爆的材料附近，高温车辆零部件可能点燃或引爆材料。

停车时的不当操作可能使车辆滑动或翻倒，导致严重的损伤。

安全驾驶

安全驾驶技巧

以下为日常驾驶注意事项，在驾驶前必须仔细阅读确保安全和正确的驾驶。

为了安全，我们强烈的建议戴护目镜和头盔，您必须知道安全驾驶摩托车的交通法规，也必须戴手套和穿合适的鞋、袜等护具。

防止与车辆发生碰撞，驾驶时必须穿防护服，不穿防护服将不能保证您的人身安全。变道之前先察看您左、右及后方的车辆，确保安全时通过。不要只依赖于后视镜，您必须判断出其它车辆的距离和车速，否则易发生车祸。

当爬上陡峭的斜坡时，使用低速档增加发动机输出扭矩以免发动机过载。

当使用制动时，前、后轮制动同时使用。如仅使用某一个，突然制动可造成车辆侧滑（滑行）和失去控制。

下长斜坡时，释放油门控制车速，并且使用前、后辅助制动。

在潮湿地形驾驶时，尽量使用油门控制车速，减小使用前、后轮的制动力，油门也必须控制的适当，避免让后轮加速过快或减速过快造成车辆侧滑。

驾驶车速平稳，避免不必要的加速，不仅可保证重要的人身安全，而且可降低燃油消耗，也延长车辆的使用寿命和减少噪声。

当驾驶在潮湿或松软路面时，将降低摩托车的机动性能。在这些条件下，您的整个驾驶动作必须协调、灵活，如突然加速、制动或转弯等都可造成失去控制。

在空旷区域谨慎地练习驾驶，慢速并且用膝盖夹紧燃油箱增加车辆的稳定性。

当产生不必要的急加速时，切换到低速档可获得必要的动力。

使用低速档时，发动机转速不能太高，避免损害发动机。

避免不必要的编织物缠绕住驾驶员和车辆。

高速驾驶特别注意事项

制动：高速驾驶时制动非常重要，制动力不能过大。检查并作适当地调整，使制动性能恰当。

操纵：操纵件松动可能造成车辆失去控制。检查如：方向把转向应灵活但不能晃动。

轮胎：高速驾驶时轮胎应牢固，并且保证轮胎完好是安全驾驶的关键。全面检查气压，转动平稳。

燃油：高速驾驶时保证充足的燃油，供油顺畅。

发动机机油：为了避免发动机出现故障和造成失控，确保机油水平面在机油观察窗上、下限刻度线之间，并尽可能在中间。

冷却液：为了避免发动机过热，检查冷却液水平面应在上、下限刻度线之间。

电器装置：确保所有前照灯、尾灯 / 制动灯、转向灯、喇叭等可正常工作。

紧固件：确保所有的螺母和螺栓紧固，并且所有与安全有关的部件完好。

危险

高速公路请不要超速，请遵守相关法规，除非获得交管部门允许，并具备相关技能与防护条件，部分地区禁止摩托车在高速路上行驶。

轻微越野路面注意事项

轻微越野路面（非铺装路面）驾驶与铺装路面的驾驶有所不同，不可按铺装路面的驾驶经验进行驾驶，这可能会导致出现严重的受伤事故，加入一个当地的 ADV 俱乐部获取建议及骑行地图，或通知你哪些区域可以骑行。

当在集体骑行过程中，请和前后车辆保持一定的安全距离，驾驶车辆时不要粗心大意或与附近车辆做未经计划的演练动作。请保持在指定路径和驾驶区域内骑行，阻止他人在未经授权的地点操作车辆。

注意以下安全事项，防止在轻微越野路面发生意外：

⚠危险

左右边箱（如配有）的配重必须尽量一致，或者卸下左右边箱，在非铺装路面上，车辆的平衡显得尤为重要，特别是在在一些较软沙地或泥沼等类似的，极易陷车、甩尾、需要稳住油门匀速通过的区域。

在一些复杂且极端的路面环境下，适当的降低胎压有助于你更好的操作车辆，使车辆抓地力增加，稳定性提高。

驾驶过程中保持油门的稳定，避免突然放松或加大油门。

驾驶过程中保持车头的稳定，避免发生摇摆。

减少前刹车的使用，尽量使用后刹和发动机制动的配合进行减速。

骑行前要合理规划骑行路线，避免前往恶劣环境或超过自己能力的路面，骑行过程中要时刻关注前方路况，尽量选择路面坚实的地方通过。

遇到水坑或泥地时尽量选择绕行，如无法绕行，必须先行测试水面深度及路面坚实程度，避免陷入。

更多的安全事项向您的经销商咨询。

维修保养

仔细地定期保养将帮助车辆保持最安全最可靠的状态。在维修保养计划表中有对重要部件检查、调节和润滑进行详细说明。

检查、清洁、润滑、调节并更换必要的部件，当检查显示需要更换零部件时，请确保使用来自经销商处的原厂正版部件。

△注意

定期维修和调整是至关重要的，如果您不熟悉维修和调整的程序，请联系有资质的经销商进行专业的维修保养。

在寒冷天气操作时，请多加注意发动机机油液面，机油液面上升时表明在油底壳或曲轴箱里存在污染物，当机油液面开始上升时应立即更换机油。监测机油液面，如果持续上升，暂停使用车辆并排查原因，或者送至经销商处进行检查。

恶劣使用定义

CFMOTO 通过以下定义车辆为恶劣条件下使用：

- 经常浸在在泥潭、水或沙地中。
- 竞赛或类似竞赛使用高转速。
- 长时期低速，运载重货。
- 长时间发动机怠速。
- 寒冷天气频繁短距离操作。
- 车辆用于商业操作。

如果您的车辆使用匹配以上定义的任何一条，将缩短 50% 保养间隔。

推荐润滑

按维修保养表计划列明的保养间隔检查所有部件。没有列在计划表里的项目应按常规润滑间隔进行润滑。

- 在恶劣条件下使用后，如潮湿或满是灰尘的条件下，应更加频繁的更换润滑油。
- 长时间存储前，高压水洗后或者淹没传动系统后，都要进行润滑。

项目	规格参数	方法
发动机机油	SAE 10W-50 JASO T903 MA2	检查发动机机油视窗油位
制动液	DOT4	保持在上下限之间

磨合期内保养表

项目		磨合期内保养间隔 (对先到维修保养间隔的项目进行保养)			
		小时	月份	km	备注
发动机					
	机油和机油滤清器	-	-	1000	更换
	机油滤网	-	-	1000	清洗
■	怠速	-	-	1000	检查, 有必要时调整
■	油门系统	-	-	1000	
电气					
■	电气设备的功能	-	-	1000	检查端子, 清洁, 必要时 测试蓄电池情况
	蓄电池	-	-	1000	
	保险丝或过载保护器	-	-	1000	
制动					
	制动盘	-	-	1000	检查制动盘厚度
	制动摩擦片	-	-	1000	检查制动片厚度
	制动液液位	-	-	1000	检查制动液液位
■	制动管路	-	-	1000	检查是否存在损伤, 是否 密封
	制动踏杆	-	-	1000	检查功能, 有必要时调节

▲ = 车辆经恶劣使用时缩短 50% 车辆保养时间间隔。

■ = 让有授权的经销商对涉及的部件或系统进行维修。

项目		磨合期内保养间隔 (对先到维修保养间隔的项目进行保养)			
		小时	月份	km	备注
车轮					
	轮胎状态	-	-	1000	检查轮胎状态, 如果要求车轮校准, 请经销商维修保养
	轮胎气压	-	-	1000	
■	轮辋辐条	-	-	1000	检查, 必要时调整
悬架					
■	后减震和前减震	-	-	1000	检查是否漏油。(按照需要和使用目的对前叉和后减震进行保养)
冷却					
	冷却液液面	-	-	1000	检查液位, 检测是否漏液
■	冷却液	-	-	1000	
■	散热器风扇功能	-	-	1000	检查功能
	冷却软管	-	-	1000	检测是否漏液, 清洁
转向					
■	转向轴承	-	-	1000	检查, 润滑

- ▲ = 车辆经恶劣使用时缩短 50% 车辆保养时间间隔。
 ■ = 让有授权的经销商对涉及的部件或系统进行维修。

项目	磨合期内保养间隔 (对先到维修保养间隔的项目进行保养)				
	小时	月份	km	备注	
链条					
	链条润滑情况	-	-	1000	雨天骑行后立即检查
	链条松紧度	-	-	1000	检查, 必要时调整
其他					
■	故障存储器	-	-	1000	使用诊断工具读取
■	所有的活动零件	-	-	1000	润滑, 检查其灵活性
■	螺栓和螺母	-	-	1000	检查否牢固
■	拉索	-	-	1000	检查是否存在损伤, 卡滞, 拉动是否灵活
	离合手柄	-	-	1000	检查自由行程是否符合设定值
	扇热器风扇	-	-	1000	检查风扇是否正常工作

▲ = 车辆经恶劣使用时缩短 50% 车辆保养时间间隔。

■ = 让有授权的经销商对涉及的部件或系统进行维修。

磨合期后保养表

项目	磨合期后保养间隔 (对先到维修保养间隔的项目进行保养) (当车辆经恶劣使用时缩短 50% 车辆保养时间间隔)				
	小时	月份	km	备注	
发动机					
	机油和机油滤清器	-	12M	15000	更换
	机油滤网	-	12M	15000	清洗
■	离合器	-	-	15000	检查, 必要时维修或更换
	怠速	-	-	15000	检查, 必要时调整
■	冷却液	-	12M	15000	检查, 必要时更换
		-	48M	-	更换
	油门系统	-	-	15000	检查, 必要时调整
■	节气门阀体	-	-	15000	清洗
▲■	空滤器滤芯	-	12M	15000	更换
■	火花塞	-	-	30000	更换
■	气门间隙	-	-	30000	检查, 必要时调整

▲ = 车辆经恶劣使用时缩短 50% 车辆保养时间间隔。

■ = 让有授权的经销商对涉及的部件或系统进行维修。

项目		磨合期后保养间隔 (对先到维修保养间隔的项目进行保养) (当车辆经恶劣使用时缩短 50% 车辆保养时间间隔)			
		小时	月份	km	备注
电气					
■	电气设备功能	-	12M	10000	检查, 必要时维修或更换
	蓄电池	-	6M	5000	检查, 必要时补充电量
	保险丝或过载保护器	-	6M	5000	检查, 必要时更换
■	电缆	-	12M	10000	检查是否存在损伤, 在铺设时是否弯曲。
车轮					
	轮胎状态	-	12M	10000	检查, 必要时维修或更换
	轮胎气压	-	12M	10000	检查, 必要时补充气压
■	车轮轴承	-	-	10000	检查, 必要时维修或更换
■	轮辋辐条	-	12M	10000	检查, 必要时调整
■	轮辋跳动	-	12M	10000	检查, 必要时调整或更换

▲ = 车辆经恶劣使用时缩短 50% 车辆保养时间间隔。

■ = 让有授权的经销商对涉及的部件或系统进行维修。

项目	磨合期后保养间隔 (对先到维修保养间隔的项目进行保养) (当车辆经恶劣使用时缩短 50% 车辆保养时间间隔)				
	小时	月份	km	备注	
制动					
■	前后制动系统	-	12M	10000	检查, 必要时维修或 更换
■	制动盘	-	12M	10000	
	制动摩擦片	-	12M	10000	
	制动液液位	-	12M	10000	检查, 必要时添加
■	制动管路	-	12M	10000	检查是否存在损伤, 是否密封。
	制动踏杆	-	12M	10000	检查自由行程。
■	制动液		24M	-	更换。

- ▲ = 车辆经恶劣使用时缩短 50% 车辆保养时间间隔。
 ■ = 让有授权的经销商对涉及的部件或系统进行维修。

项目		磨合期后保养间隔 (对先到维修保养间隔的项目进行保养) (当车辆经恶劣使用时缩短 50% 车辆保养时间间隔)			
		小时	月份	km	备注
悬架					
■	悬架系统	-	6M	5000	检查, 必要时维修或更换
■	后减震和前减震	-	12M	10000	检查是否漏油。(按照需要和使用目的对前叉和后减震进行保养)
车架					
■	车架	-	-	30000	检查, 必要时维修或更换
转向					
■	转向轴承	-	12M	10000	检查, 必要时维修或更换

▲ = 车辆经恶劣使用时缩短 50% 车辆保养时间间隔。

■ = 让有授权的经销商对涉及的部件或系统进行维修。

项目		磨合期后保养间隔 (对先到维修保养间隔的项目进行保养) (当车辆经恶劣使用时缩短 50% 车辆保养时间间隔)			
		小时	月份	km	备注
冷却					
	冷却液液面	-	12M	10000	检查, 必要时添加
■	散热器风扇功能	-	12M	10000	检查, 必要时维修或更换
■	冷却软管	-	12M	10000	
链条					
▲	链条润滑情况	-	-	1000	雨天骑行后立即检查
▲	链条松紧度	-	-	10000	检查, 必要时调整
▲■	链条、后链轮、发动机链轮磨损情况	-	12M	10000	检查, 必要时更换
■	链条护卡	-	12M	10000	

- ▲ = 车辆经恶劣使用时缩短 50% 车辆保养时间间隔。
 ■ = 让有授权的经销商对涉及的部件或系统进行维修。

项目		磨合期后保养间隔 (对先到维修保养间隔的项目进行保养) (当车辆经恶劣使用时缩短 50% 车辆保养时间间隔)			
		小时	月份	km	备注
其他					
■	故障诊断接口	-	12M	10000	使用诊断工具读取。
■	所有的活动零件	-	12M	10000	润滑, 检查其灵活性
■	螺栓和螺母	-	12M	10000	检查是否牢固。
■	拉索	-	12M	10000	检查是否存在损伤, 卡滞, 拉动是否灵活。
■	所有软管和套管	-	12M	10000	检查是否有裂纹、是否密封及布置是否正确。
	离合手柄	-	12M	10000	检查自由行程是否符合设定值
	扇热器风扇	-	12M	10000	检查风扇是否正常工作
■	排气管密封垫	-	6M	5000	检查排气连接处是否漏气, 密封垫是否损坏, 必要时更换; 拆装消声器后, 需更换新的密封垫。

- ▲ = 车辆经恶劣使用时缩短 50% 车辆保养时间间隔。
 ■ = 让有授权的经销商对涉及的部件或系统进行维修。

离合手柄自由行程

检查离合手柄灵活性：

将车头方向摆正；

慢慢捏握离合手柄直至感到明显阻力，在这之间为离合手柄自由行程；

自由行程反应在 A 处的间隙需保持 2mm 为宜。

⚠警告

当离合手柄无自由行程时，离合器拉线绷紧，发动机端离合器处于半联动状态，极易发生打滑和磨损；每次运行发动机前，均需检查离合手柄自由行程；必要时，按规定设置离合手柄自由行程。


离合手柄自由行程微调

将方向把摆正；

松开锁紧螺母¹；

旋动调整螺母²进行调整；


拧紧锁紧螺母¹。

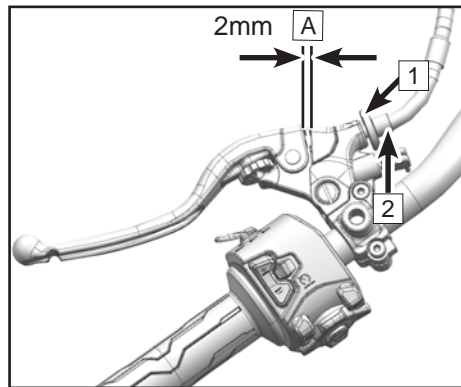

随车工具

随车工具¹一般可放置于座垫底部，通过随车工具可对车辆部分零部件进行维护或拆装工作。

注意：整车在出厂时，随车放置的附件箱中会配备一个工具包，内含简单且基础的维修工具。

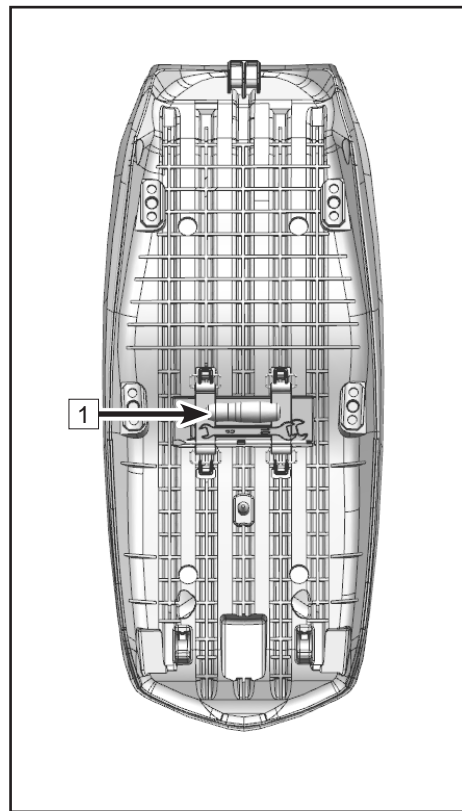

燃油系统

燃油箱

往燃油箱添加燃油时，尽量避免燃油流出燃油箱外，并处理好流出的燃油，防止燃油造成污染和危险。
燃油箱容积：22.5 L

⚠危险

燃油属于易燃品，请在通风处加油，必须预先关闭发动机并等待发动机及消声器彻底冷却。严禁在加油区域或燃料存放区吸烟或其他产生烟火的行为。

切勿加油过量，以免溢出的燃油流到高温部件上，燃油加注时不可超过最高燃油水平面，随着温度上升，燃油会受热膨胀并可能会溢出，并损坏车辆零部件。

燃油有毒，对健康有害。不得使燃油触碰到皮肤、眼睛和衣物。不得吸入燃油蒸气。

燃油接触皮肤时应立即用大量清水冲洗接触部位。

燃油接触到眼睛时应立刻用水清洗，并及时就医。

燃油接触到衣物时后，要及时更换衣物并清洗。

如果误吞燃油，请立刻前往就医。

对燃油系统零部件进行维修或其他拆装行为后，应联系经销商彻底检查，避免出现燃油泄露等其他危险。
正确处理燃油，避免燃油对环境造成危害。

燃油要求

本车适合使用 95 号 (V) 或以上的无铅汽油。

警示

不要使用含铅汽油，使用含铅汽油将破坏催化器。(为了进一步理解，请查阅相关催化器的资料)

请务必使用新鲜的汽油。汽油会氧化导致辛烷、挥发性化合物损失，产生胶状和漆状沉积物，这可能会损坏燃油系统。

辛烷值等级

汽油的辛烷值等级愈高，代表抑制发动机爆震或敲缸能力愈强，通常用于描述辛烷值的数值。请保证使用辛烷值为 95 号 (V) 或以上的无铅汽油。

警示

如果发动机出现敲缸或爆震，就使用优质或更高辛烷值的无铅汽油。


加油

开启油箱盖前必须：车辆已停车，发动机已关闭；

翻开油箱盖；

加入燃油，最高油位应在加油口下缘 **A** 位置处；

关闭油箱盖。

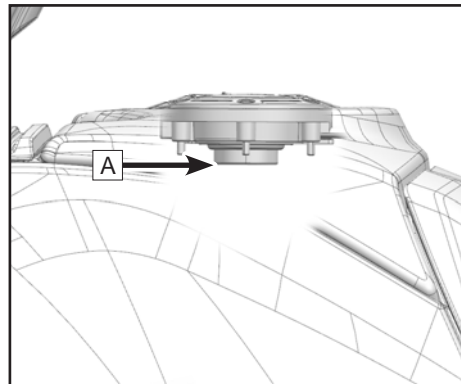

⚠️ 警示

燃油箱中的燃油在升温时会发生膨胀，若加油过满可能会溢出。

⚠️ 注意

由于油箱构造特殊，分为左、右两个腔体，且两腔体大小不同，左腔体装有油泵，右腔体装有油位感应器，两腔体底部由连接管联通。

在加油过程中：若油枪朝向左侧腔体进行加油，此时燃油最先流入左侧腔体中，并通过连接管流入右腔体内。加油完毕后，将车身垂直于水平地面，等待约 5 分钟，待两腔体内油量趋于水平，再用钥匙打开车辆电源，此时仪表显示的油量才是准确的。

若油枪朝向右侧腔体进行加油，此时燃油最先流入右侧腔体并被油位感应器感应到，随后燃油通过连接管流入左侧腔体内。加油完毕后，若此时马上打开车辆电源，仪表所显示的油量是不准确的。需将车身垂直于水平地面，等待约 5 分钟，待两腔体内油量趋于水平后再打开车辆电源，此时仪表显示的油量才是准确的。

当车辆燃油 < 5 格并放下边撑处于停放状态时，燃油会向油箱左侧腔体流去，车辆回正后燃油也不会立即流入到油箱右侧腔体中。等待约 2 分钟，待两腔体内油量趋于水平后再打开车辆电源，此时仪表显示的油量才是准确的。

发动机总成

为了发动机、传动机构及离合器等运动部件的正常工作，必须保证发动机内的机油水平在机油观察窗上限刻度线和下限刻度线之间，并且按定期维修保养图表检查和更换。长时间的润滑过程中不仅会产生污垢和金属杂质，也会自身消耗。

⚠危险

如果在发动机机油不足、机油品质差、机油太脏等状况下驾驶车辆，将加快发动机的磨损并且可造成发动机或传动机构烧结，发生意外事故和人身伤害。

机油油位检查

在水平地面上使用边撑撑起车辆；

怠速运行发动机几分钟至热机后关闭发动机；


等待几分钟，让机油沉淀后再进行检查；

扶正车辆并通过机油观察视窗检查发动机机油油位；

如果机油水平面位于 A 区域：排出多余机油至 B 区域；

如果机油水平面位于 B 区域：油位合适；

如果机油水平面位于 C 区域或不可见：补充相同牌号的机油至 B 区域。

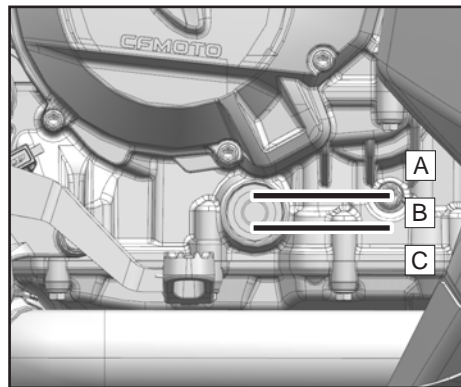

更换机油及机油滤清器

在水平地面上使用边撑撑起车辆；
怠速运行发动机几分钟至热机后关闭发动机；

⚠警告

热机时间过长会导致发动机及机油温度过高，请穿着合适的防护服及防护手套进行作业，一旦发生烫伤，使用流动冷水冲洗伤口 10 分钟以上至伤口不再疼痛后及时就医。

拆下螺栓¹；

拆下螺钉、缓冲胶套、衬套组合²；



拆下螺栓、缓冲胶套、衬套组合³；

拆下发动机下护板⁴；


拆下螺钉⁵；

拆下螺钉、缓冲胶套、衬套组合⁶；


拆下油箱左下护板⁷；

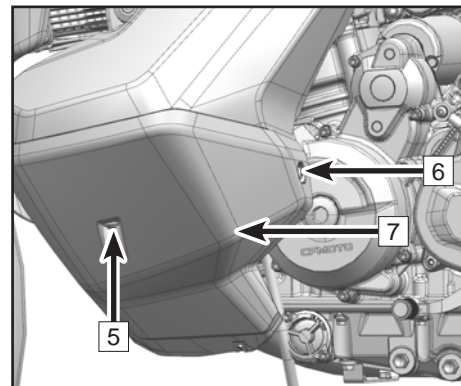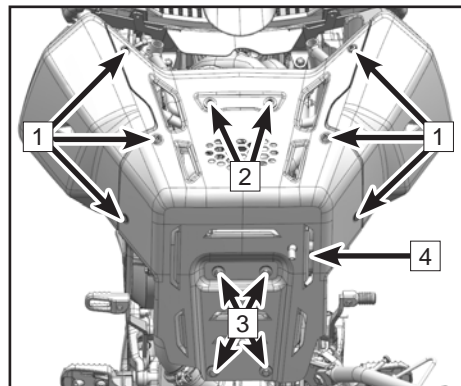

将机油加注螺塞⁸及 O 形密封圈一起拆下；

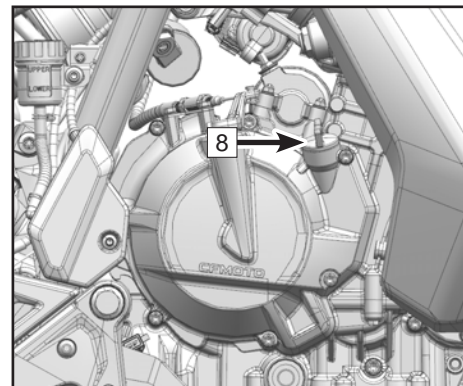

在发动机左侧下方放置一个油盆；
将放油螺塞⁹及 O 形密封圈、磁铁和机油滤网拆下；
拆下螺栓¹⁰；
拆下机油滤清器盖¹¹及 O 形密封圈；
使用锁止环卡钳将机油滤清器¹²从壳体中拔出；
使机油完全排净；

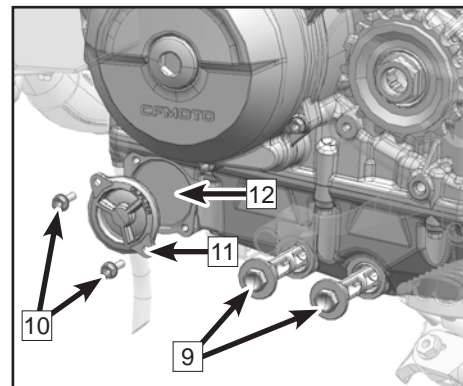

⚠警告

机油属于有毒物质，对环境会产生破坏，请根据当地的法规正确处理废旧机油。

彻底清洁零件和密封面；

装入新的机油滤清器¹²；

注意：仅用手装入机油滤清器。



为机油滤清器盖¹¹更换新的 O 形密封圈，并涂抹适量的润滑油；

装上机油滤清器盖¹¹；

安装并拧紧螺栓¹⁰至规定的扭矩；


机油滤清器盖螺栓¹⁰扭矩：6N•m

彻底清洁放油螺塞⁹的磁铁^A和机油滤网^B；

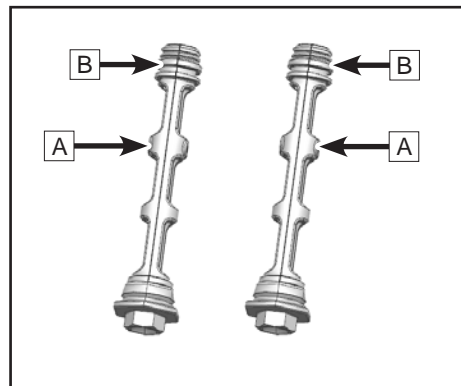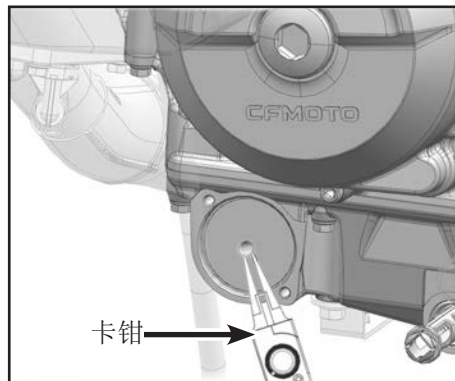

安装放油螺塞⁹及磁铁、机油滤网和新的 O 形密封圈并拧紧至规定扭矩；

放油螺塞⁹扭矩：20N•m

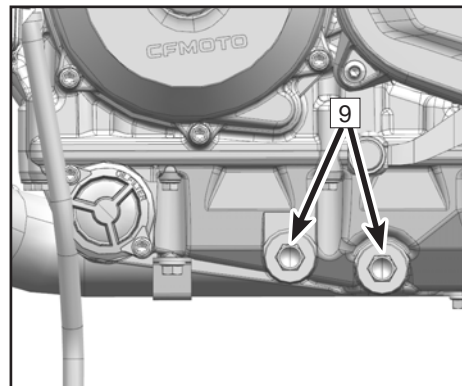


从离合器盖上部的加油口添加 SAE10W-50 JASO T903 MA2 机油 2.8L；

重新安装加油口螺塞⁸及 O 形密封圈，并拧紧；


怠速运行发动机几分钟让机油滤清器内充满机油；

关闭发动机；


检查机油油位，根据实际油位做出调整。

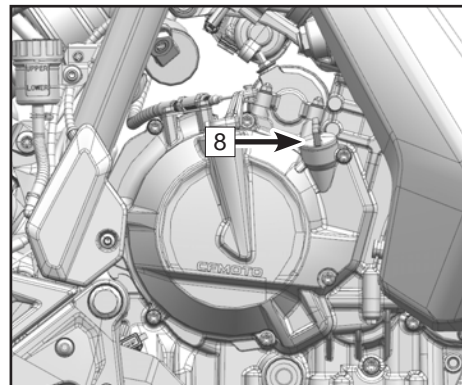

安装油箱左下护板[7]；
装上螺钉、缓冲胶套、衬套组合[6]；
装上螺钉[5]；

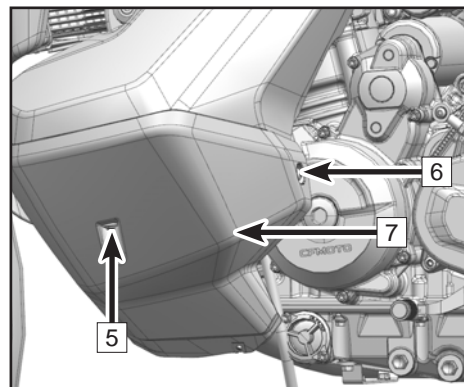

装上发动机下护板[4]；
装上螺栓、缓冲胶套、衬套组合[3]；
装上螺钉、缓冲胶套、衬套组合[2]；
装上螺栓[1]；

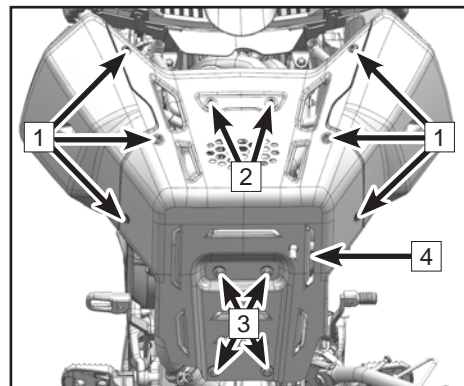


⚠警告

机油过少，或者机油质量低劣会导致发动机过早磨损。
为了保证机油的最佳性能，不建议混合不同的机油。
建议在必要时更换机油。

发动机机油标准

更换机油和机油滤清器时：2.8 L

我们要求使用 API "SJ" 及以上级别的机油，首选使用 JASO T903 MA2 认证机油。虽然 10W-50 是我们所推荐的满足大多数环境温度条件的机油之一，但是在你所驾驶区域环境温度条件改变时，机油粘性也需要改变。请按右表选择。

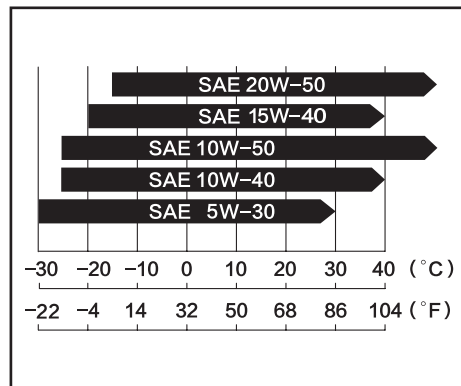

火花塞

火花塞的更换必须按定期维修保养图表规定。

拆卸火花塞必须让您经销商来完成。

火花塞型号：NGK LMAR9AI-10

火花塞间隙 **1**：1 mm


紧固扭矩：10 N•m

怠速

本车的怠速出厂时已调整好，用户不能调整本车的怠速，否则将影响整车性能。当需要更换影响怠速的部件时，必须联系您的经销商更换并且通过故障诊断仪进行重新校准 ECU。

⚠危险


怠速调整不当，可能导致严重后果。

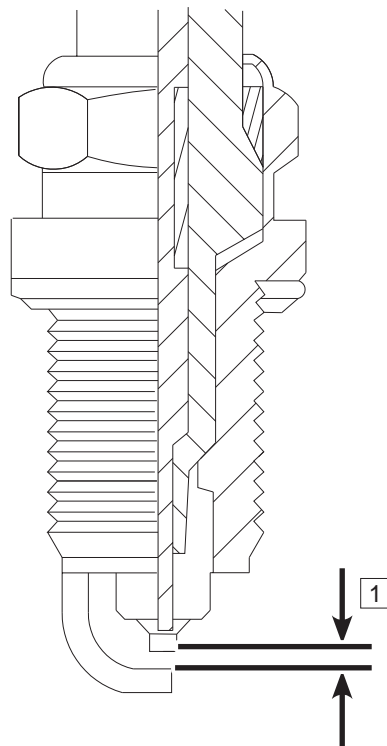

进排气系统

排放油气监测系统

排放油气监测系统是由氧传感器 **1** 监测。在排气管上安装了氧传感器，它监测排气燃烧彻底的程度，由它将监测到的排气中的含氧量转变成电信号传给 ECU。当 ECU 判断出排气燃烧不彻底时，ECU 据节气门位置传感器提供的节气门开度信号及进气温度传感器提供的进气温度信号，重新确定喷油器的喷油量，让油气混合比得到有效的调整，最终保证油气燃烧的彻底。

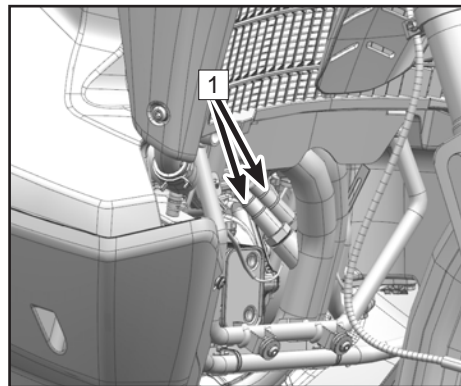

进气门

进气门是控制发动机从空滤器吸气的一种阀门，并且使进入气缸内的气体不会发生倒流。按定期维修保养图表规定检查。当出现发动机怠速不稳、发动机功率降低、或者发动机发出异常的噪声，可检查进气门。

进气门的拆装、检查工作必须让您的经销商来完成。

气门间隙

气门和气门座在使用过程中会磨损，使用一段时间后需要调整。


警告

假若气门、气门座挺柱在使用过程中磨损后，气门间隙不调整，导致气门关不紧或没有间隙，或造成发动机性能下降，或发动机怠速异响，并且可严重地损害发动机。必须按定期维修保养图表规定检查和调整每个气门的间隙。检查和调整气门间隙的工作必须让您的经销商来完成。

空滤器

空滤器堵塞将减少发动机的进气量，增加燃油浓度，降低发动机功效并且造成火花塞淹死。空滤器滤芯必须按定期维修保养图表的规定进行清洁。在灰尘多、潮湿及泥泞等环境条件下驾驶时，空滤器滤芯必须让您的经销商保养且比推荐的定期维修保养更频繁。

空滤器储油管 **1** 设置在发动机后方，当空滤器内有残油或水时会进行存储，需手动释放。

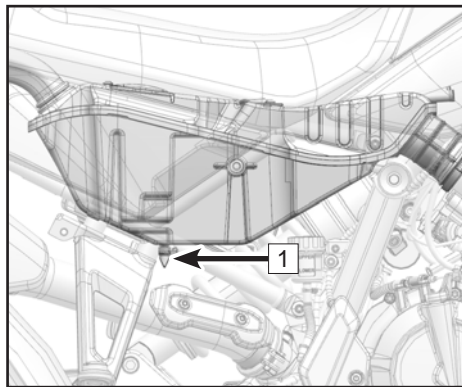

⚠️ 警示

机油粘到轮胎、塑料件等表面上时，可对其造成损害。

发动机吸入未经过滤的空气会对其耐久性产生负面影响，切忌在没有空滤器的情况下运行车辆。

节气门体

节气门体上的节气门限位螺钉已经精确设定，不能调整。检查车辆的怠速是否稳定，如果怠速不稳定，请本公司指定维修单位的专业服务人员来进行检查处理。

冷却系统

散热器及散热风扇

检查散热器的散热片是否变形或被泥沙堵塞，使用清水清洗散热片。

⚠警告

风扇转动时，防止手和衣服卷入风扇造成人员伤亡。

使用高压水枪清洗车辆，可能损害散热器片导致散热器的散热效率降低。

在散热器前面或风扇后面安装附件，可能会阻碍或改变通过散热器的气流，导致发动机过热并且损害发动机。

如果散热器管道被不可清除障碍物或者不可修复的变形散热片堵塞 20% 以上，更换新的散热器。

散热器管路

日常驾驶前检查散热器管路是否泄漏、破裂、老化、锈腐及接头处是否泄漏、松动等，并且按维修保养图表定期检查。

冷却液

冷却液吸收发动机的热量并且通过散热器排放到大气中。如果冷却液水平面过低，将引起发动机过热并且可严重地损害发动机。日常驾驶前，检查冷却液水平面并且按维修保养图表定期检查，如发现冷却液水平面过低，按维修保养图表规定补充冷却液。

为了防止冷却系统（由于发动机和散热器都是由铝组成的部件）生锈及腐蚀，在冷却液中添加锈、腐化学抑制剂是必要的。假若冷却液中含有锈、腐化学抑制剂，就不必添加。

⚠危险

冷却液有毒且对健康有害。

不要让冷却液接触到皮肤、眼睛或衣物。

一旦吞入冷却液，要立即就医。

与皮肤接触时，要立即用大量清水冲洗接触部位。

一旦冷却液接触眼睛，要立即用水彻底冲洗眼睛，并及时就医。

如果冷却液洒到衣物上，要更换衣物并及时清洗。

发动机和散热器内生锈、腐蚀的残留物必须按规定处理，这其中的化学物质对人体有害。

⚠警示

如往冷却系统添加自来水，冷却系统内部会堆积水垢，当温度在零度以下时，会产生结冰，并且严重影响冷却系统工作。

市面上销售的瓶装防冻剂都添加了防锈、腐剂。当它稀释时，将失去抗锈、腐能力。防冻剂的稀释浓度必须与制造商说明的一致。

给冷却系统添加冷却液时，它的颜色是红色并且含乙二醇。当环境温度低于 -35°C 时，请选用冰点低于 -35°C 的冷却液。

冷却液检查


在水平地面上扶正车身，或使用起车架使车辆垂直于地面；

检查副水箱 **1** 冷却液液位；

如果冷却液水平面位于 **A** 区域：排出多余冷却液至 **B** 区域；

如果冷却液水平面位于 **B** 区域：液位合适；

如果冷却液水平面位于 **C** 区域或不可见：补充相同冷却液至 **B** 区域。

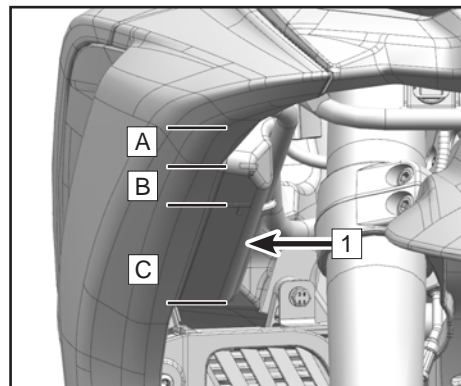

⚠警告

冷却液在车辆行驶时温度会非常高，并处于受压状态。

在发动机或冷却系统彻底冷却前，不可打开散热器盖、散热器软管、副水箱等其他任何冷却系统零部件。

一旦发生烫伤，使用流动冷水冲洗伤口 10 分钟以上至伤口不再疼痛后及时就医。

冷却液添加

打开副水箱盖并添加相同的冷却液至 **B** 区域。

⚠警示

如果需要经常补充冷却液，或副水箱内的冷却液经常被倒吸干，可能冷却系统出现泄露，联系您的经销商检查冷却系统。

仅推荐使用春风动力原厂冷却液，不同的冷却液混合后可能造成发动机损坏，联系您的经销商更换冷却液。

轮胎及链条

本车仅使用无内胎轮胎、轮辋及气门嘴；必须使用推荐的轮胎、轮辋及气门嘴；不能在无内胎轮辋上安装有内胎轮胎；轮胎安装不当可能造成漏气；在无内胎轮胎上不要安装内胎。

轮胎规格

车型		CF800-11	CF800-11A
轮胎规格	前轮	90/90-21 M/C 54H	
	后轮	150/70 R18 M/C 70H	
轮胎气压	前轮（单人 / 双人）	240kPa ± 10 kPa	
	后轮（单人 / 双人）	240kPa ± 10 kPa	
轮胎表面最小使用深度	前轮	0.8 mm ~ 1 mm	
	后轮		

轮胎气压不适当或超过轮胎的承载极限可能影响操纵及车辆性能并且造成失去控制。

使用胎压表定期检查轮胎气压，并做出适当的调整。

过低的轮胎气压会导致轮胎不正常的磨损或过热。

正确的轮胎气压可以确保最佳的舒适度和最长的轮胎使用寿命。

注意：

当轮胎冷态时查看轮胎气压。

轮胎气压受环境温度及海拔高度改变而影响，并且你所驾驶的过程中环境温度和海拔高度变化比较大时，轮胎气压必须做出相应额调整和检查。

大多数国家有他们自己规定的轮胎面最小使用深度，必须遵守他们的规定。安装新轮辋、轮胎时检查车轮平衡度。

⚠️ 警示

为了保证操作的安全性和稳定性，仅使用我们推荐的轮胎和气压。轮胎被刺破并且修补后 24 小时内车速不能超过 100km/h，并且以后任何时间车速不能超过 130km/h。

前轮和后轮使用同一制造商，胎面花纹相同的轮胎。

新轮胎的抓地力较低，胎面尚未经过摩擦，必须以适中的驾驶方式在不同的倾斜角度使新轮胎整个胎面各个部位都与地面摩擦，经 200km 磨合期后轮胎表面可形成正常的磨擦表面。磨合期内避免突然、极大的急刹车、极大的加速度及急转弯。

轮胎磨损

当轮胎面磨损超过使用极限时，将被刺破或发生故障。一般 90% 的轮胎故障发生在最后 10% 的轮胎使用寿命期间，因此轮胎表面磨损到光面时继续使用将造成不安全因素。

按定期维修保养图规定，测量轮胎面规定的深度，并且磨损到最小使用极限前更换新的轮胎。

目测检查轮胎表面裂纹及切口，严重损害时更换新的轮胎。如：轮胎出现局部的膨胀表明轮胎已损坏。取出扎入轮胎面的沙石及其它异物。

警示

户外环境温度低于 -10°C 时，若车辆需要长时间停放，建议停放在室内。

冬季长时间驻车，避免使用侧撑，应采用驻车架驻车，使轮胎不受车轮重力。

冬季驻车，避免长时间使轮胎陷于冰 / 雪。

冬季野外长时间停车时，建议在轮胎下面铺垫树枝、废纸、沙子等可以保温的物质。


辐条轮辋检修

车辆采用直拉式编网辐条轮辋，具有韧性好，弹性强，抗冲击，重量轻，阻力小等优势。

辐条轮辋的检查主要集中在辐条的状态和轮辋的扭曲中。

紧绷的辐条在敲击下会发出清脆的声音，松散的辐条声色听起来会很平淡。辐条的调整应由专业的维修技师进行作业，如果辐条松散，联系 CFMOTO 授权的售后中心进行维修，如果辐条弯曲、损坏，则需要更换辐条。如果车辆在骑行过程中轮辋受到撞击请及时对轮辋和轮辋辐条进行检查维修，必要时更换整个轮辋。

正常的轮辋在行驶过程中不会发生跳动或扭曲的情况，如果出现此类情况可通过调整辐条来矫正轮辋，必要时更换整个轮辋，联系 CFMOTO 授权的售后中心进行维修。

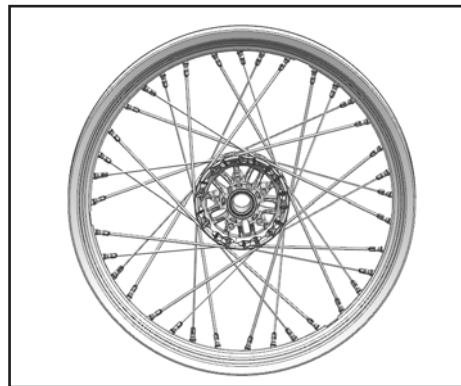

驱动链条检查

日常驾驶前必须检查驱动链条的松紧程度和润滑情况，并且遵守定期维保规定的安全事项防止驱动链条过分的磨损。

假若驱动链条过分磨损或调整不合适，会引起链条太松或太紧。

如果链条过紧，会加速链条、链轮、后链轮座以及后轮轮辋的磨损，一些部件在过载时会发生断裂或破碎。

如果链条过松，链条会从链轮或后链轮座上脱落，这会导致后轮抱死或损坏发动机。

链条的使用寿命很大程度取决于维护情况。

链条脏污检查

定期检查或在恶劣环境行驶过后链条是否严重脏污。

如果链条严重脏污，使用柔和的水束冲洗大块的污垢，使用适合的链条清洗剂清除残余的污垢和润滑剂残留物。

等待链条干燥后喷上适量的链条润滑剂。

⚠警告

喷洒链条润滑剂时注意不要将润滑剂溅射到其他零部件上。轮胎上的润滑剂会降低轮胎抓地力，制动盘上的润滑剂会降低制动效果，使用合适的清洁剂清除。

链条松紧检查

挂入空挡；

用边撑撑起车辆；


自然状态下，链条与摇臂最低点距离不超过 30mm；

下拉链条，链条与摇臂最低点距离不超过 50mm；

假若链条松紧度与规定不符，调整到标准值。

注意：

链条的磨损程度并不总是均匀的，多次旋转后轮在不同的位置重复测量松紧度。

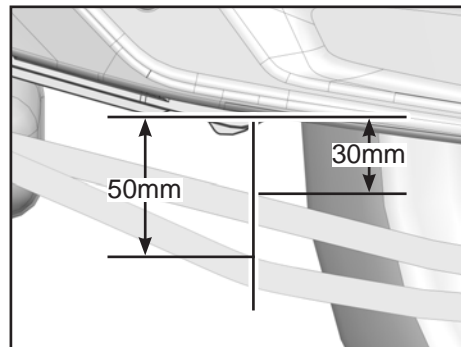


驱动链条松紧度调整

前置工作

- 用起车架撑起车辆；
- 检查链条松紧度；

主要工作

- 松开后轮轴螺母¹；
- 松开左右锁紧螺母²；
- 旋转左右调整螺栓³来调节链条松紧度；
- 确保左右链条调节块⁴上的标记与参照标记⁵之间的相对位置相同；
- 确保左右调整螺栓³紧靠着链条调节块⁴；
- 拧紧左右锁紧螺母²；
- 拧紧后轮轴螺母¹至规定扭矩；
- 后轮轴螺母扭矩：90N•m(轮轴的螺纹和支撑面已润滑)

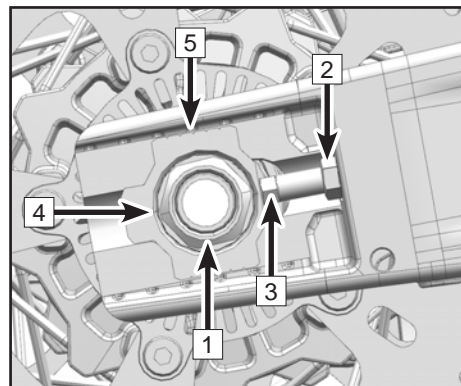

磨损检查

挂入空挡；

用起车架撑起车辆；

以规定的配重块[A]拉下部链条；


链条磨损测量装置的重量：15kg

在下部链条测量 18 节链条滚子的距离[B]；

注意：链条的磨损程度并不总是均匀的，请在链条的多个位置处重复进行测量。

链条上 18 节链条滚子的最大距离[B]：272 mm

如果距离[B]大于规定的尺寸，则更换整套传动机构；

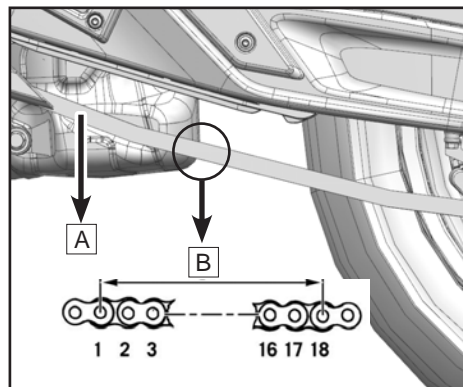

⚠危险


为了您的安全，请使用标准的链条。但链条拉长时，不能把链条剪短后重新使用，必须联系您的经销商更换新的链条。

如果要安装一条新的链条，则应一并更换后链轮和发动机链轮，如果继续使用旧的后链轮和发动机链轮，会加快新链条的磨损。

检查链条、后链轮及发动机链轮齿面是否磨损；

如果链条、发动机链轮或后链轮已磨损，则更换整套传动机构。

注意：链条、后链轮及发动机链轮应同时更换。

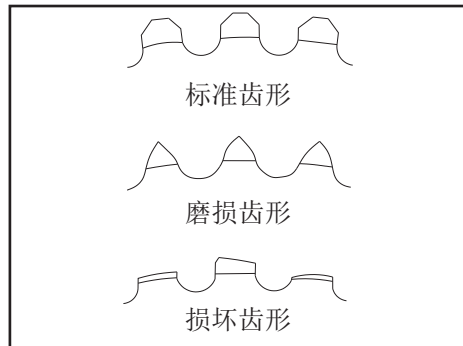


小链轮护罩

如果标记 A 处磨损严重，应及时更换小链轮护罩；

检查小链轮护罩①是否牢固；

如果小链轮护罩松动，及时拧紧其固定螺栓；

小链轮护罩螺栓扭矩：5N•m

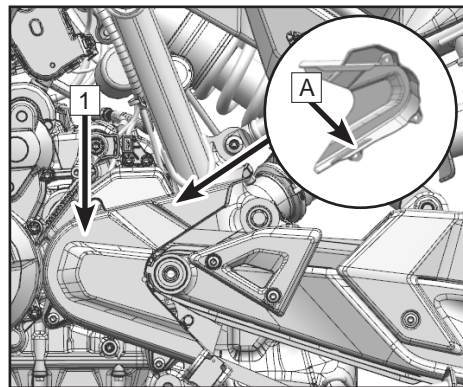

链条护卡


如果标记 B 处有明显的磨痕，则更换链条护卡。

如果标记的 C 处磨损严重，则更换链条护卡。

检查链条护卡是否牢固；

如果链条护卡松动，拧紧链条护卡螺栓至规定扭矩。

链条护卡螺栓扭矩：5N•m

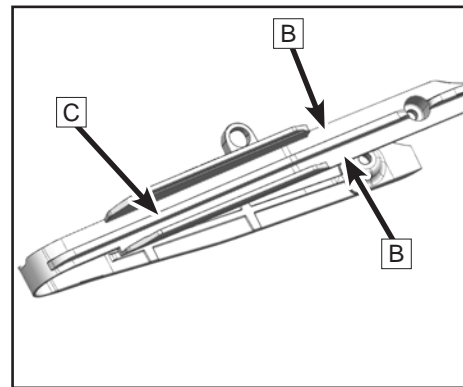

制动系统

为保证车辆的使用性能及个人的安全，定期检查车辆制动系统，保持制动系统各部件处于一个良好的状态。如果制动系统出现任何故障，请不要继续进行骑行，联系您的经销商为您检修。

前制动手柄检查


使用侧支撑撑起车辆；

轻捏前制动手柄检查前制动手柄自由行程；

自由行程：10 mm ~ 15 mm

检查前制动手柄是否有裂纹，异响等；

如果发现，则更换新件。

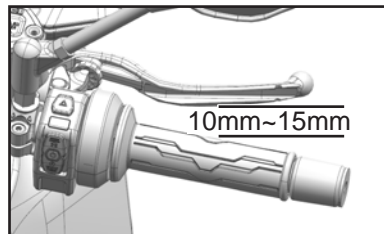

后制动踏杆检查


使用侧支撑撑起车辆；

轻摇后制动踏杆检查后制动踏杆自由行程；

自由行程：5 mm ~ 10 mm

检查后制动踏杆是否有裂纹，异响等；

如果发现，则更换新件。

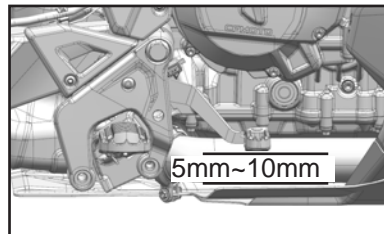

⚠警告

假若制动手柄和制动踏板操作中感觉软，可能制动管路含有空气或制动液不足。车辆出现这种危险状况时，禁止驾驶本车，应立即联系您的经销商检查制动。

制动油位检查

在水平地面上扶正车身，或使用起车架撑起车辆，使车辆垂直于地面；

检查前后制动油杯液位；


如果制动液水平面位于 A 区域：排出多余制动液至 B 区域；

如果制动液水平面位于 B 区域：液位合适；


如果制动液水平面位于 C 区域或不可见：补充相同制动液至 B 区域。

警告

如果制动液水平面频繁位于 C 区域，可能制动系统不密封或者已经损坏，立即联系您的经销商。

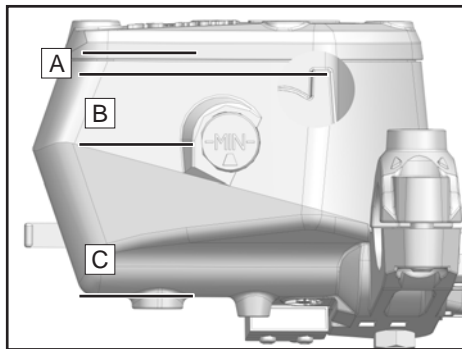

前制动油杯

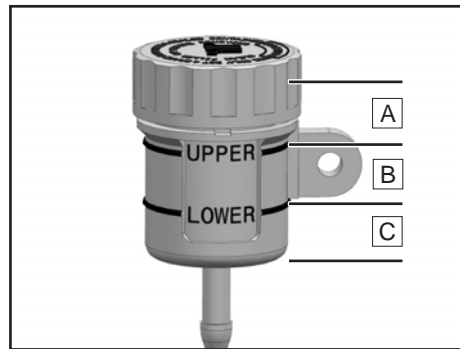

后制动油杯

制动液补充

⚠警告

制动液会刺激皮肤。

确保制动液存放在儿童接触不到的地方。

不要让制动液接触到皮肤、眼睛或衣服，请穿着防护服，佩戴护目镜进行操作。

一旦吞入制动液，要立即就医。

与皮肤接触时，要立即用大量的清水冲洗接触部位。

一旦制动液接触眼睛，要立即用水彻底冲洗眼睛，并及时就医。

如果制动液洒到衣物上，要更换衣物并及时清洗。

⚠警告

使用时间过久的制动液会降低制动效果，请按保养周期表更换制动液。仅使用油杯上标明的 DOT4 制动液型号。不同品牌的制动液混合可能导致制动系统损坏，推荐始终使用春风原厂制动液。如果无法确定原有制动液品牌，联系您的经销商彻底更换。

⚠注意

制动液下降后会造油杯内负压，可能导致油杯垫凹陷，需拆下油杯盖并释放压力，调整油杯垫后重新安装油杯垫及油杯盖。

前制动油杯


拆下螺栓¹；

取下盖板和油杯垫²；

补充制动液至 B 区域；

将盖板和油杯垫²安装到位；

安装螺栓¹。

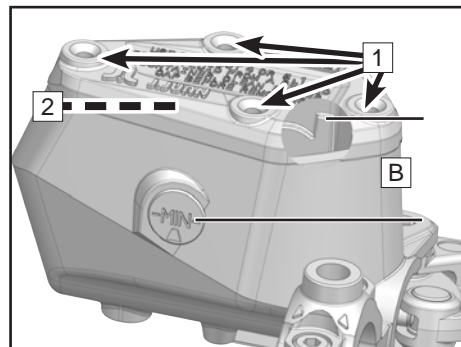


后制动油杯

取下盖板和油杯垫¹；

补充制动液至 B 区域；

将盖板和油杯垫¹安装到位。

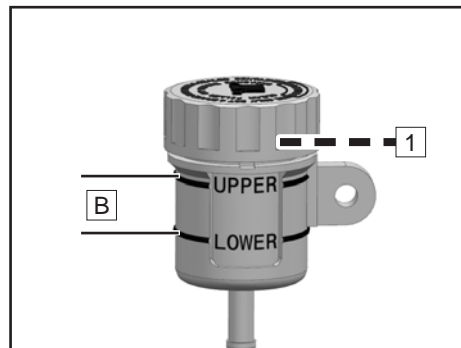


制动盘检查

定期检查制动盘，检查制动盘是否损伤、变形、形成裂纹或磨损，损坏的制动盘可能导致制动失效，过度磨损的制动盘会降低制动效果，如果发现制动盘损坏或超过磨损极限，立即联系您的经销商更换新的制动盘。

在制动盘的多个位置检测前后制动盘的厚度。

前后制动盘磨损极限：4 mm

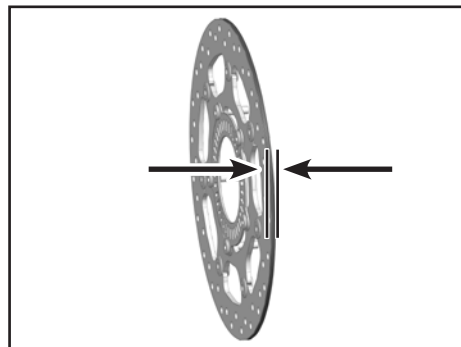


制动卡钳检查

驾驶前检查制动卡钳是否异常，定期检查制动摩擦片最小厚度，摩擦片过薄将导致制动摩擦片支架摩擦制动盘，会严重降低制动效果并损坏摩擦片。

检查所有制动卡钳上的制动摩擦片的最小厚度。

最小摩擦片厚度：1.3 mm

如果制动摩擦片厚度小于最小摩擦片厚度，或摩擦片出现损伤，立即联系经销商更换制动摩擦片，制动摩擦片需成对更换。

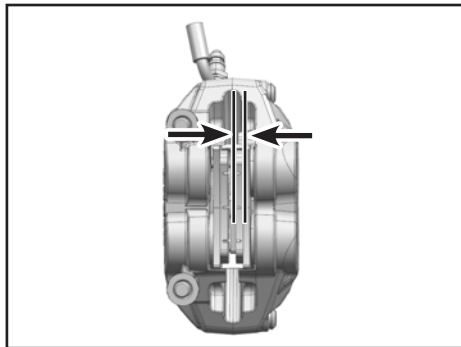

ABS

ABS 是一套可防止车轮在直线行驶过程中无侧向牵引力时抱死的安全系统。


借助 ABS，在进行全制动以及在砂质、积水或光滑等路面附着着力较低的情况下，均可以使用全部制动力，不会产生车轮抱死的危险情况。

⚠危险

驾驶辅助只能在物理极限内防止车辆倾翻，在极限行驶情况下，例如行李装载重心较高，路面状况多变，陡坡或未松开离合器全速制动，可能会出现车辆倾翻的情况。

ABS 使用两个互相独立的制动回路（前轮制动器和后轮制动器）工作。如果制动电子设备控制器检测到某个车轮有抱死趋势，ABS 通过调节制动压力开始工作。通过前制动手柄或后制动踏板上的轻微跳动可以感觉到这一调节过程。

打开点火开关后，ABS 指示灯必须亮起，并在起步后熄灭。如果 ABS 指示灯在起步之后未熄灭，或者在行驶中亮起，说明在 ABS 中存在故障。此时 ABS 无法再启用，车轮在制动时可能抱死。制动系统本身仍起作用，只有 ABS 调节系统失灵。

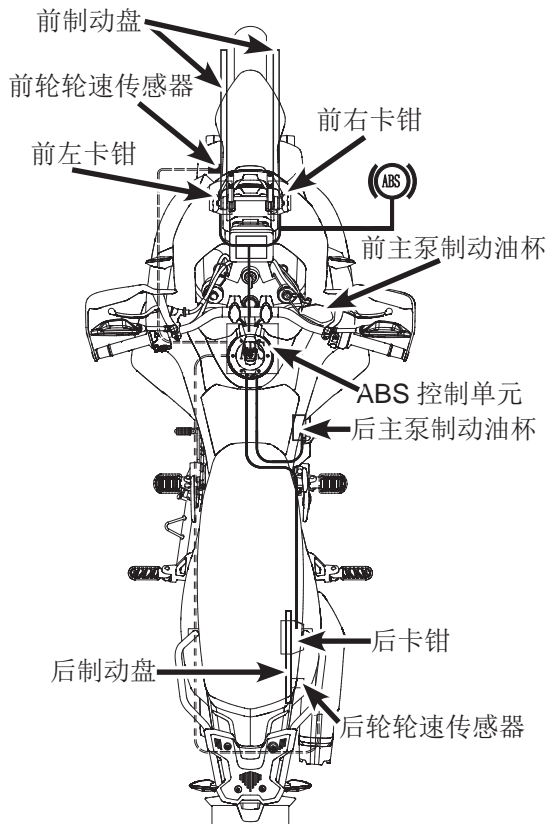

减震器

减震器检查

握住方向把，压缩前叉几次检查它的工作是否顺畅；


观察是否泄漏减震油，前叉管工作部位是否出现划痕及磨擦异响；

检查行驶后前减震器叉管上是否有粘着泥沙，如若粘有泥沙需清洗，否则容易造成油封损坏，减震漏油。

按压座垫几次检查后减震器工作是否顺畅；

观察后减震器是否泄漏减震油；

若减震器发现任何问题，必须联系您的经销商。

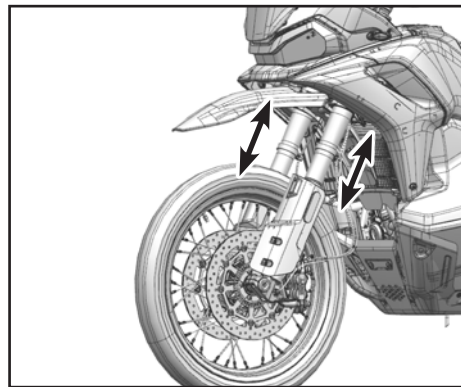

前减震调节

车辆出厂时前减震已调节至最佳状态，适用于绝大多数情况。

复原阻尼调节

复原阻尼端铭刻 TEN 字样。

复原阻尼影响减震回弹时的反应速度，复原阻尼档位¹越高，悬挂回弹速度越慢，复原阻尼档位越低，悬挂回弹速度越快。

初始档位：10 档

总档位 20 档 ± 2 档



使用一字螺丝刀逆时针（“-”方向）旋转档位并记录次数，减少压缩阻尼；使用一字螺丝刀顺时针（“+”方向）旋转档位并记录次数，增大压缩阻尼。

复原阻尼恢复出厂设置

根据记录的旋转次数反向旋转以恢复出厂设置；或逆时针“-”方向）旋转至最小后，顺时针（“+”方向）旋转至减震器 10 档

联系您的经销商调节阻尼，请勿自行调节。

左、右前减震器上各有一个放气螺钉²，其作用是防止减震器内部积存气压，影响阻尼力。联系您的经销商进行排气。

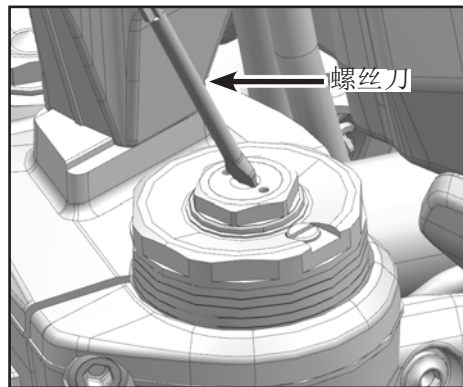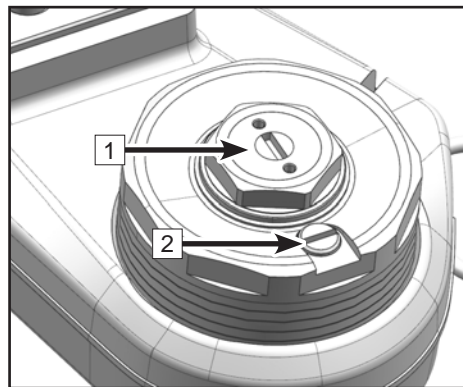

压缩阻尼调节

压缩阻尼端铭刻 COMP 字样。

压缩阻尼影响减震下压时的反应速度，压缩阻尼档位³越高，悬挂下压速度越慢，压缩阻尼档位越低，悬挂下压速度越快。

初始档位：10 档

总档位 20 档 ± 2 档

使用一字螺丝刀逆时针（“-”方向）旋转档位并记录次数，减少压缩阻尼；使用一字螺丝刀顺时针（“+”方向）旋转档位并记录次数，增大压缩阻尼。


压缩阻尼恢复出厂设置

根据记录的旋转次数反向旋转以恢复出厂设置；或逆时针（“-”方向）旋转至最小后，顺时针（“+”方向）旋转至减震器 10 档

联系您的经销商调节阻尼，请勿自行调节。

减震器油：福斯 5045

减震器容量：642 \pm 3mL

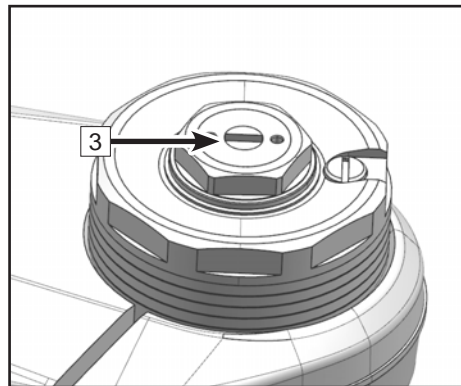

预压调节

弹簧预压影响弹簧下压时所需要的力，预压越高，弹簧下压同样距离所需的力就越大，预压越低，弹簧下压同样距离所需的力就越小。最直观的表现便是预压越高，弹簧越硬。

初始档位：10 档


总档位 30 档 ±2 档

顺时针（“+”方向）旋转预压调节螺母⁴增加弹簧预压，
逆时针（“-”方向）旋转预压调节螺母⁴减少弹簧预压。

调整预压时，前左、右减震器预压档位应保持一致（请做好档位记录）。

联系您的经销商调节前减震器预压，请勿自行调节。

推荐的预压调节工具：22mm 的扳手或套筒。

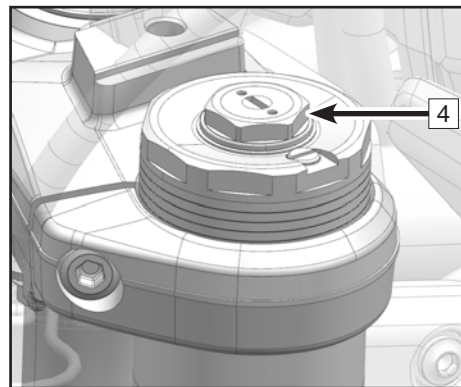

后减震调节

车辆出厂时后减震已调节至最佳状态，适用于绝大多数情况。



弹簧预载调节

当在坚固的地面条件下驾驶或承载接近最大载重的人员和货物时，增大弹簧预载，使骑行更加稳固。

使用内六角扳手调节液压调节组合¹，沿顺时针（“+”方向）旋转增大弹簧预载，沿逆时针（“-”方向）减小弹簧预载。

联系您的经销商调节弹簧预载，请勿自行调节。

出厂弹簧预载见下图

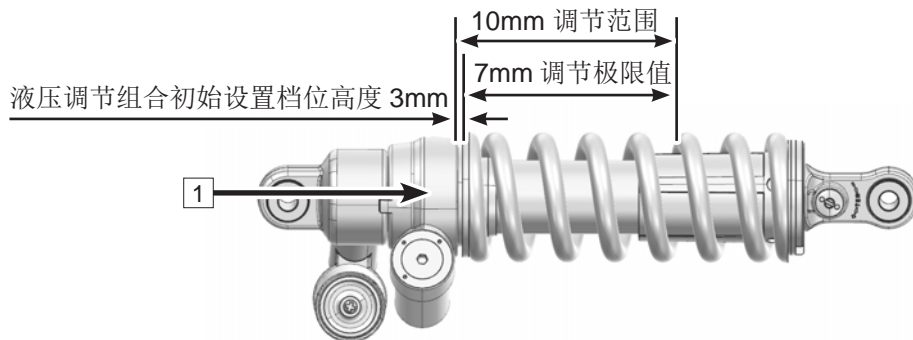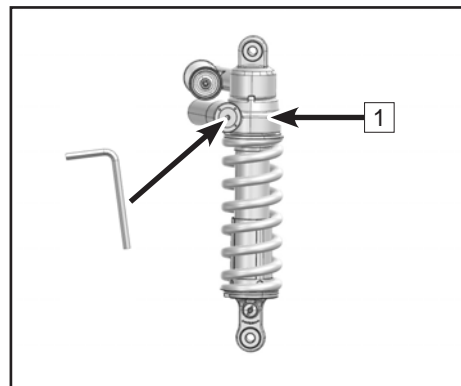

压缩阻尼调节

压缩阻尼影响减震下压时的反应速度，压缩阻尼档位越高，悬挂下压速度越慢，压缩阻尼档位越低，悬挂下压速度越快。


初始档位：8 档

总档位 15 档 ± 2 档

使用一字螺丝刀，沿逆时针（“-”方向）旋转档位旋钮²并记录次数，减少压缩阻尼：

使用一字螺丝刀，沿顺时针（“+”方向）旋转档位旋钮²并记录次数，增大压缩阻尼。

根据记录的旋转次数反向旋转以恢复出厂设置；或逆时针（“-”方向）旋转至最小后，顺时针（“+”方向）旋转至减震器 8 档
联系您的经销商调节阻尼，请勿自行调节。

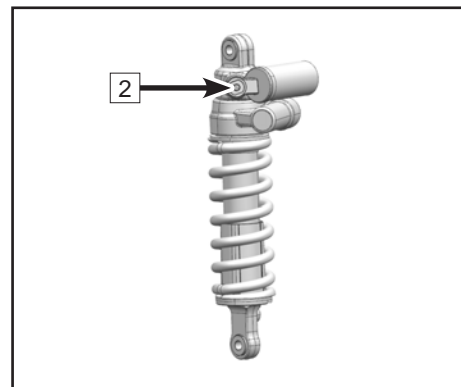

复原阻尼调节

复原阻尼影响减震回弹时的反应速度，复原阻尼档位 $\boxed{3}$ 越高，悬挂回弹速度越慢，复原阻尼档位越低，悬挂回弹速度越快。

初始档位：12 档

总档位 22 档 ± 2 档

以图示视角调整：


使用一字螺丝刀顺时针（“+”方向）旋转档位并记录次数，增大复原阻尼；

使用一字螺丝刀逆时针（“-”方向）旋转档位并记录次数，减小复原阻尼。

复原阻尼恢复出厂设置

根据记录的旋转次数反向旋转以恢复出厂设置；或逆时针（“-”方向）旋转至最小后，顺时针（“+”方向）旋转至减震器 12 档。

联系您的经销商调节复原阻尼，请勿自行调节。

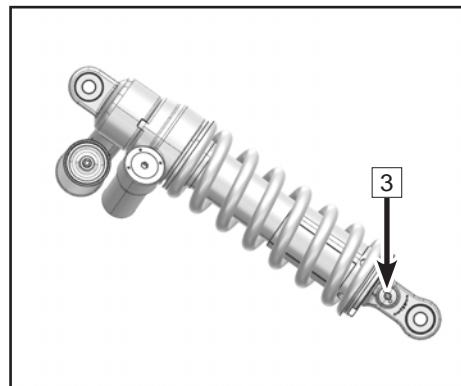

⚠危险

本部件内含有高压氮气，不正确的操作可能发生爆炸。阅读相关的说明。不要把它投入火中、开孔或打开。

减震器油：6#

减震器容量：202 \pm 2mL

减震器调节建议

使用工况	减震	主要调节项			辅助调节项		
		后减震			前减震		
		弹簧预载	压缩阻尼	复原阻尼	弹簧预载	压缩阻尼	复原阻尼
1人 (75kg)		3圈	8±2	12±2	4圈	10±2	10±2
1人 (75kg) + 装备 (3箱负重)		5圈	10±2	15±2	4圈	10±2	10±2
1人 (75kg) + 1人 (75kg)		6圈	12±2	17±2	5圈	13±2	13±2
1人 (75kg) + 1人 (75kg) + 装备 (3箱负重)		8圈	14±2	19±2	6圈	15±2	15±2
1人 (75kg) + 连续恶劣道路		3圈	12±2	15±2	4圈	10±2	13±2
* 建议用于一般道路与轻度越野		以上均为先逆时针到极限位置，在顺时针增加预载圈数或阻尼段数，此为建议值，用户需根据个人喜好及实际情况酌情调整。					

电气及光信号

蓄电池

本车配备铅酸电池，因此它不必要检查蓄电池电解液量或添加蒸馏水。然而为了蓄电池的最佳使用寿命，你必须适当的给蓄电池充电，保证供给起动机所需的电量。当车辆经常使用时，车辆充电系统自动给蓄电池充电。假若仅偶尔使用车辆或使用车辆时间较短，可能出现蓄电池电量不足。蓄电池会产生自身放电，自身放电速度依赖蓄电池类型和环境温度而改变。当环境温度升高时，放电速度增加。如：环境温度每升高15°C自身放电速度增加一倍。

在非常寒冷的天气，不适当地给蓄电池充电，容易造成电解液结冰，结冰后可造成蓄电池破裂和金属极板变形，给蓄电池充满电可提高抗冻能力。

⚠警告

为避免蓄电池出现损伤和亏电，请勿将车辆持续怠速超过 30 分钟以上，以免车辆无法启动。

蓄电池硫酸盐化

常见的蓄电池故障是硫酸盐化。当蓄电池长时间亏电，电解液可发生硫酸盐化。硫酸盐化是蓄电池内部发生化学反应生成不正常的产物。如果蓄电池发生硫酸盐化时，继续让蓄电池放电，则蓄电池极板造成永久性损坏，并且造成蓄电池充不了电量。当蓄电池出现这种故障时，只能更换新的蓄电池。

蓄电池保养

用户必须保证蓄电池充满电，否则将损害蓄电池。

假若你的车辆很少驾驶，必须每周使用伏特表检查蓄电池电压。假若蓄电池的电压低于 12.8 V 时，必须使用充电器给蓄电池充电（联系你的经销商检查）。假若你超过两周以上不使用车辆，必须使用充电器给蓄电池充电。不要使用自动的快速充电器给蓄电池充电，否则可造成蓄电池过载和损害蓄电池。

使用软刷沾取小苏打与水的混合溶剂清洗电池外壳：

使用钢丝刷清除正负极线接线片及正负极上的锈蚀；

铅酸电池需要特殊的电池充电器充电。使用传统电池充电器将会减少电池的使用寿命。

若一个月及更长时间内不使用车辆，请取出蓄电池并将其放在干燥阴凉的位置。在重新安装之前，请给蓄电池充分充电；

蓄电池充电时必须将蓄电池从车上取下。

充电器

关于充电器的详细说明联系您的经销商。

蓄电池充电

从车上拆下蓄电池；

接上充电器导线，并且保证充电电流是蓄电池容量的 1/10 A，例如：给容量为：10 Ah 的蓄电池充电，它的充电电流是 1 安培；

当你把蓄电池装回到车上时，保证蓄电池电量充满。

警告

禁止拆开蓄电池密封条，否则会损害蓄电池。在本车上不要安装普通的蓄电池，否则可导致电器系统工作不正常。

拆下蓄电池时要先拆开负极，再拆开正极。安装时，正负极的连接顺序与拆卸时相反。

注意：

铅酸电池充电时，请阅读蓄电池上的说明内容。

蓄电池拆卸

将车辆放至平坦地面并驻车；




彻底关闭车辆发动机及电源；

将钥匙¹插入坐垫锁，顺时针旋转钥匙，释放坐垫；

取下坐垫²，拆下塑料卡扣³，抓住电池盒上盖板⁴尾部，先向上脱开其左、右两侧卡扣，在向后取下电池盒上盖板；

先拆黑色负极线(-)，在拆红色正极线(+);

拆下螺栓⁵，拆下蓄电池压板⁶，取出蓄电池⁷。

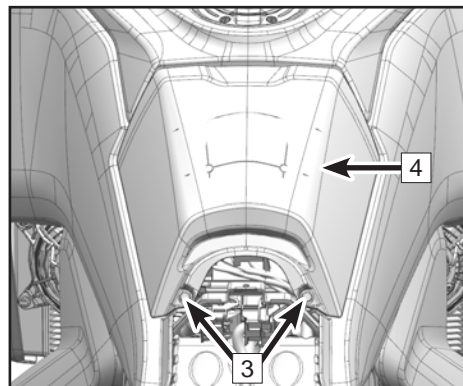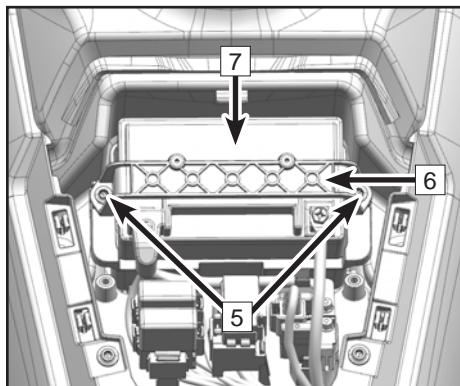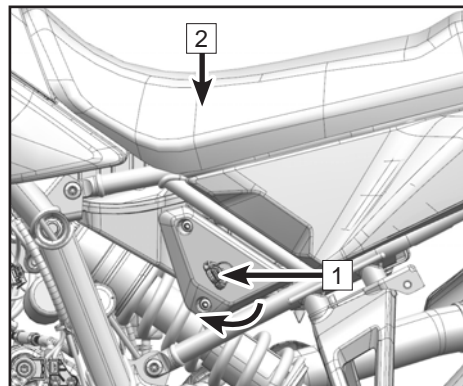

蓄电池安装

将车辆放至平坦地面并驻车；

确认车辆钥匙位于关闭位置；

放入蓄电池；

安装蓄电池压板，并装上固定螺栓；

装上红色正极线 (+)；

装上黑色负极线 (-)；

装上电池盒上盖板；

重新安装坐垫。

警告

避免直接接触皮肤，眼睛及衣服，在电池附近工作时时刻做好眼睛保护工作。将电池放在儿童不能接触的地方。将电池放在远离火花、明火、香烟或者其着火点。在密闭空间内使用电池或充电时要使该区域通风。

蓄电池酸性解毒处理：

外部：用清水冲洗

内部：立即就医

眼睛：用清水冲洗 15 分钟并立即就医。

警示

错误的拆装正负极线顺序可能会导致蓄电池与车身短路。



灯光

车辆前照灯光束可调，使用螺丝刀[1]穿过大灯支架开孔，旋转灯光调节旋钮[2]调整光线（如果车辆配有高位挡泥板，需将螺丝刀[1]穿过高位挡泥板底部开孔、大灯支架开孔来调节灯光旋钮[2]）。

⚠️ 警示

近光灯和远光灯调整需符合当地的法规，以前后轮着地并且驾驶员坐在车上时的光线为基准。

全车灯具均为 LED 灯，损坏时需要整个更换。

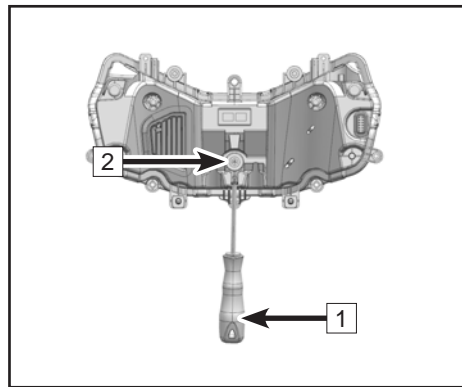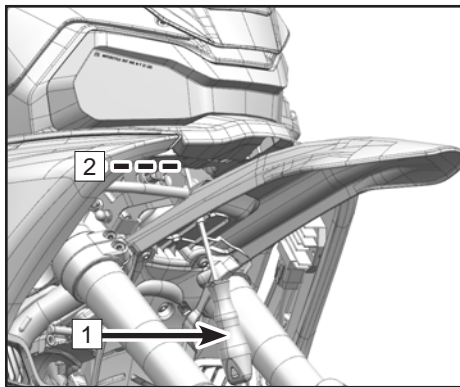


保险丝

保险丝盒¹设置在电池盒上盖板下方；拆下电池盒上盖板即可见（拆卸方法详见蓄电池拆卸章节）。如果出现保险丝熔断，检查电器系统是否损坏，并且更换新的相同的保险丝。

警告

不能使用任何导线替代相应的保险丝，使用新的相同安培的保险丝更换。在保险丝上标有相应的安培数。

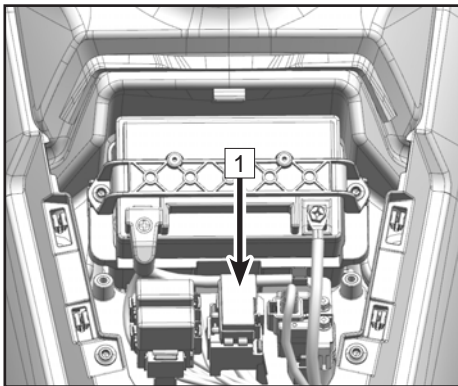

边箱（如配有）

正确装载

⚠警告

超载和载荷分布不均匀会影响行驶稳定性。切勿超过允许的总重量并且遵守装载说明。

- 弹簧预压力和减震器的调整要与总重量相匹配。
- 注意左右边箱的容积要均匀。
- 注意车辆左右两边的重量分配要均匀。
- 沉重的行李件要放入边箱的下部和里面。
- 遵守最大装载和最高车速。

边箱有效负载	尾箱有效负载
最大 8kg	最大 5kg

速度

高速骑行时，不同的边缘条件可能会对摩托车的骑行性能产生不良影响，例如：

- 错误调整弹簧和减震系统。
- 载重物分配不均匀。
- 松开的衣物。
- 过低的轮胎充气压力。
- 较差的胎面花纹。



警告

1. 每次驾驶前必须检查确认边箱支架及尾箱托盘组合安装牢固,快挂系统锁定,所有箱盖锁完全锁牢!
2. 边箱上严禁人员站立/蹲坐/跪立等危险操作!
3. 建议单侧边箱承载值不超过8kg,确保两侧承载重量一致;尾箱承载值不超过5kg,切记过重和不平衡承载会影响行车安全!
4. 驾驶此配置边箱及尾箱的车辆时,铺装路面最高速度切勿超过120km/h,非铺装路面请减速谨慎驾驶!
5. 勿将左右边箱调换安装,边箱只允许后侧开闭,如果边箱未锁的情况下高速行驶,箱盖容易打开,从而导致致命后果!
6. 加装铝合金箱后注意车体宽度的变化,并调整安全车速!
7. 请根据铝合金箱承载重量适当调整轮胎压力(约增加0.1-0.2bar)!
8. 防止酸碱性液体接触箱体的任何部位!
9. 请记下铝合金箱的钥匙编号,如不慎丢失请联系经销商免费配补!
10. 使用中遇到任何问题请联系经销商!

催化器

本车的排气系统内安装了催化器。催化器内的铂金和铑会与一氧化碳起反应并且会把碳氢化合物转化成二氧化碳和水排放到大气中。

为了正确的使用催化器，必须遵守以下警告事项：

推荐使用无铅汽油，禁止使用含铅汽油。含铅汽油会严重缩短催化器的使用寿命。

不要在关闭点火开关或关闭熄火开关下让车辆滑行；如蓄电池电力不足时不要长时间尝试起动发动机；发动机不在空档时不要用车拖拉或让活塞运动，在这些条件下，过多未燃烧的油气混合物会流出发动机进入排气系统，使它加速与催化器反应并且当发动机热机时造成损害，或当发动机冷机时降低催化器性能。

⚠️ 警示

只使用无铅的汽油，即使只含少量的铅也会沾污您的催化转换器中的贵金属，使催化反应转换器失效。千万不可向消声器内加防锈油或机油，否则会使催化反应转换失效。

燃油蒸发系统

当燃油蒸发系统出现故障时，请联系春风服务店进行维修。不要更改燃油蒸发系统，否则可造成不符合燃油蒸发排放法规要求。拆卸维修后，检查各管路连接应良好，管路接头无漏气、堵塞等现象；胶管无挤压、破裂、损伤等。燃油箱内的燃油蒸气通过脱附管释放到碳罐内，当发动机停止工作时，由碳罐内的活性炭吸附燃油蒸气；当发动机工作时，碳罐内的燃油蒸气通过脱附管释放到发动机燃烧室内参与燃烧，防止燃油蒸气直接排放到大气中造成环境污染。同时吸附管也具有平衡燃油箱内的气压，当燃油箱内的气压低于外界大气压时，可通过碳罐空气管及吸附管补充燃油箱内的气压；因此应保证各管路通畅，防止堵塞、挤压等现象，保证防倾阀安装正确，否则可造成损坏燃油泵或燃油箱变形、破裂，或其它部件损坏。

车辆清洁及储存

摩托车的养护

经常清洁和抛光可确保摩托车使用长久。干净的摩托车更容易发现潜在的故障。

尤其应注意的是，在路上洒放的防结冰的海水和盐会加速形成腐蚀。在沿海或经过上述处理的路面上行驶过后一定要彻底清洗摩托车。

清洗

1. 用低压软管接水彻底冲洗摩托车，清除松散的污垢。
2. 如有必要，可用海绵或软毛巾蘸着柔性清洁剂除去上面的尘垢。
 - 清洁挡风玻璃、前照灯透镜、面板和其他塑料组件时要特别小心，防止划伤。
 - 请避免水直接进入空气滤清器、消声器和其他电气部件。
3. 要用足量的清水彻底冲刷摩托车，并用干净的软布擦干。
4. 擦干摩托车后，润滑任何活动部件。
 - 确保没有润滑油溅到制动器或轮胎上。受到油污染的制动盘、制动片、制动鼓、制动蹄，其制动性能会大大降低，可能会导致事故。
5. 清洗和弄干摩托车后，立即润滑驱动链。
6. 打蜡可以防止腐蚀。
 - 避免使用含有强力去污剂或化学溶剂的产品。这些物质会损伤摩托车的金属部件、漆层及塑料部件。
 - 轮胎和制动器请勿打蜡。
 - 如果您的摩托车上装有哑光漆面的部件，请勿在这些哑光漆面上打蜡。

清洗注意事项：

清洗时请遵循下列指南：

- 不用高压水枪：
高压水枪会损坏活动部件和电气部件，致使无法修复。
进气口的水分可能被吸入到节气门体和 / 或进入空气滤清器中。
- 不要用水直接冲洗消声器：
消声器进水可能导致无法起动和消声器生锈。
- 弄干制动器：
水会降低制动性能。清洗后，间歇在低速下使用制动器，会有助于干燥。
- 不要用水直接冲洗座椅下方：
水进入座椅下方的存储室会损坏您的文件和其他物品。
- 不要用水直接冲洗空气滤清器：
如果空气滤清器进水，发动机可能无法起动。
- 不要用水直接冲洗前照灯附近：
在清洗后或在雨中汽车时，前照灯的内部透镜可能会暂时起雾。这不会影响前照灯的功能。
但是，如果您发现透镜内积聚了大量的水或冰块，请交由 **CFMOTO** 授权的售后中心进行检修摩托车。
- 不要在哑光漆面上打蜡抛光：
使用软布或海绵、足量的水和温和清洁剂清洁哑光漆面。用干净的软布擦干。

装饰表面

洗完车后，用摩托车或汽车专用的蜡给金属件和塑料件涂层的表面上光。每三个月必须上一次蜡或者必要时上蜡，避免涂层表面出现缎纹或者无光泽。保证使用的蜡是非研磨剂产品，并且按它的说明进行操作。

挡风玻璃和其它的塑料件

清洗后使用软的布轻轻地擦干塑料件表面。当擦干时，对挡风玻璃、灯罩和其它的非涂层塑料件使用规定的清洁或上光程序。

⚠️ 警示

假若塑料件接触到起化学反应物质或者家用的清洗产品可发生老化和破裂，如：汽油、制动液、窗户清洗液、螺纹紧固胶或其它的化学制品。假若塑料件接触到任何起反应的化学制品时，立即用水清洗掉，并且检查有无损害。避免使用研磨片或刷子清洗塑料件表面，因为它们将损害塑料件的表面光泽。

铬合金和铝

铬合金和未涂装的铝件都会被空气氧化，表面变的暗淡无光泽，必须使用去垢剂清洗，并且使用上光剂上光。涂装铝轮和非涂装铝轮都必须使用专用的去垢剂清洗。

皮革制品、乙烯基类制品及橡胶制品

假若你的摩托车有皮革制品，必须使用皮革制品专用的清洗剂。用去垢剂和水清洗皮革制品将损害它们，并且缩短它们的使用寿命。

洗车时必须对乙烯基类制品表面单独处理。

轮胎和其它的橡胶件必须使用专用的橡胶保护剂，延长它们的使用寿命。

⚠危险

当处理轮胎时，特别谨慎，必须了解涂在轮胎上的橡胶保护剂不会影响轮胎的功能。处理不当，可能会影响轮胎对地面的附着力，造成驾驶员失去控制。

储存前的准备工作

彻底对整车清洁。

让发动机工作大约 5 分钟，停止发动机工作，并且放干净发动机内的机油。


⚠危险

摩托车上的油类是有毒物质，使用过的油类应该彻底地处理好。把它存放在小孩够不到的地方。如果它粘到你皮肤上立即做相应的处理。

换上新的发动机机油。

添加燃油，添加燃油添加剂。

⚠危险

汽油在一定的条件非常容易燃烧和发生爆炸，因此对它操作之前必须把电源钥匙设置在“”位置，不能吸烟，确定区域内通风良好、无火焰或电火花，也包括使用的工作灯。汽油是有毒物质，应妥善处理汽油，接触到你皮肤上时立即做相应的处理，把它存放在小孩不到的地方。

摩托车存放期间，大约减少轮胎标准气压的 20 % 。

使用木板将前、后轮牢固地架起，防止摩托车接触地面受潮。

对未涂层的金属表面喷机油膜防止生锈，避免将机油喷到橡胶件或制动器上。

润滑驱动链条和所有拉索。

拆下蓄电池，把它存放在阴凉、通风处。存放期间必须按定期维修保养图表规定给蓄电池充电，保持蓄电池足够的电量。

消声器排气口用塑料袋包扎好，防止潮湿的空气进入。

盖上摩托车罩衣防止灰尘。

从存储处取出车辆

从消声器排气口上拆下塑料袋；

安装蓄电池，必要时先给蓄电池充电；

查阅日常安全检查事项；

润滑枢轴；

进行试驾。

摩托车常见故障及原因

现象	部位	原因	处理
不能启动	燃油系统	油箱内无燃油	添加燃油
		燃油泵堵塞或损坏；燃油质量差	清洗或更换
	点火系统	火花塞故障；积碳多，使用时间过长	检查或更换
		火花塞帽故障；接触不良或烧毁	检查或更换
		点火线圈故障；接触不良或烧毁	检查或更换
		ECU 故障；接触不良或烧毁	检查或更换
		触发线圈故障；接触不良或烧毁	检查或更换
		定子故障；接触不良或烧毁	检查或更换
		各连接线故障；接触不良	检查或调整
	缸压系统	起动机构故障；磨损或损坏	检查或更换
		进排气门，气门座故障；燃油含胶质多或使用时间过长	检查或更换
		气缸、活塞、活塞环故障；燃油含胶质或磨损	检查或更换
		进气管漏气；使用时间过长	检查或更换
配气正时故障		检查或更换	
动力不足	气门活塞	进排气门、活塞积碳过多；燃油质量差；机油质量差	修理或更换
	离合器	离合器打滑；机油质量差、使用时间过长、超载	调整或更换
	缸体、环	缸体、活塞环磨损；机油质量差、使用时间过长	更换机油
	制动器	制动器分离不彻底；刹车过紧	调整
	大链条	驱动链条过紧；调整不当	调整
	发动机	发动机过热；混合气过浓或过稀，机油、燃油质量差，有遮挡物等	调整或更换

动力不足	火花塞	火花塞间隙不当	调整或更换
	进气管	进气管漏气；使用时间过长	调整或更换
	气缸头	气缸头或气门漏气	检查或更换
	电器系统	电器系统有故障	检查或修理
	空滤器	空滤器堵塞	清洗或调整
前大灯、尾灯不良	电缆	线路连接不良	调整
	左右开关	开关接触不良或损坏	调整或更换
	大灯	LED、线路板故障或损坏	更换
	调压器	调压器检查；接触不良或烧毁	检查或更换
	磁电机	磁电机线圈检查；接触不良或烧毁	检查或更换
喇叭不响	蓄电池	蓄电池无电	充电或更换
	左开关	喇叭按钮故障或损坏	调整或更换
	电缆	线路接触不良	调整或修理
	喇叭	喇叭损坏	调整或更换

以上列出的是摩托车的常见故障。若您的摩托车出现故障（尤其是电喷系统、燃油蒸发系统出现故障），请及时与“春风维修站”联系，并且及时检查与修理。

⚠危险

不能自行处理摩托车故障，否则易造成安全隐患或产生安全事故。若用户自行处理摩托车故障，造成安全事故由用户自行负责。

智能车联终端

春风车辆配备智能车联终端，通过 CFMOTO APP 智能互联系统开启人车互联。
扫描二维码下载 CFMOTO APP。



整车通用扭矩表

种类	扭矩 N•m	种类	扭矩 N•m
M5 螺栓, 螺母	5±1	M5 螺钉	4±1
M6 螺栓, 螺母	10±1	M6 螺钉	9±1
M8 螺栓, 螺母	20~30	M6 带法兰螺栓、螺母	12±1
M10 螺栓, 螺母	30~40	M8 带法兰螺栓、螺母	20~30
M12 螺栓, 螺母	40~50	M10 带法兰螺栓、螺母	30~40

整车扭矩表

螺栓位置	零部件名称	数量	紧固扭矩	螺纹胶
边撑开关线缆支架与车架紧固螺栓	M5×12	2	5N•m(±10%)	是
发动机前部与车架连接螺栓	M10×45	4	48N•m(±10%)	是
前护板支架左右安装座与车架紧固螺栓	M8×16	4	25N•m(±10%)	是
前护板支架与前护板支架左右安装座紧固螺栓	M8×20	2	25N•m(±10%)	是
下护板后安装座、护罩前安装支架组合与发动机紧固螺栓	M6×12	4	6N•m(±10%)	是
下护板与前、后安装支架固定螺栓	M6×16	4	6N•m(±10%)	是
ABS 支架与车架紧固螺栓	M6×22	3	10N•m(±10%)	是
后轮速传感器与后制动卡钳紧固螺栓	M6×16	1	7N•m(±10%)	是

后制动主缸与脚踏支架紧固螺栓	M6×22	2	10N•m(±10%)	是
后减震器挡泥板与副车架紧固螺栓	组合台阶螺栓 M5	2	5N•m(±10%)	是
右脚踏支架与车架发动机连接螺栓	M10×45	1	46N•m(±10%)	是
右脚踏支架与发动机连接螺栓	M8×25	1	25N•m(±10%)	是
制动踏杆安装支架与右脚踏支架螺栓	M10×30	1	46N•m(±10%)	是
	M10×45	1		
制动踏杆安装支架与车架后摇臂轴连接螺栓	M12×60	1	110N•m(±10%)	是
变档杆安装支架与车架后摇臂轴紧固螺栓	M12×60	1	110N•m(±10%)	是
左脚踏饰板与变档杆安装支架紧固螺栓	组合台阶螺栓 M5	2	6N•m(±10%)	是
右脚踏装饰罩与制动踏杆安装支架紧固螺栓	组合台阶螺栓 M5	2	6N•m(±10%)	是
发动机吊架与车架连接螺栓	M8×50	2	28N•m(±10%)	是
发动机吊架与发动机连接螺栓	M10×60	1	45N•m(±10%)	是
左前脚踏支架上部与车架发动机连接螺栓	M10×30	1	46N•m(±10%)	是
紧固输出轴螺母	小链轮输出轴固定螺母	1	120N•m(±10%)	是
后减震器与车架安装螺栓	M12×60	1	82N•m(±10%)	是
后减震器安装螺栓	M12×60	1	82N•m(±10%)	是
电池盒与车架紧固螺栓	M5	3	5N•m(±10%)	是
环箍安装紧固力矩	钢带环箍 25-40	1	5N•m(±10%)	是

散热器与车架连接螺栓	M6×25	2	5N•m(±10%)	是
	M6×10	2		
方向柱锁紧螺栓	非标准件	1	21N•m(±10%)	是
上联板两侧螺栓	M8x30	2	25N•m(±10%)	是
上联板与左、右线束导向夹螺栓	M6×20	2	5N•m(±10%)	是
前制动钳体过油螺钉	非标准件	2	25N•m(±10%)	是
转向阻尼器与下连板紧固螺栓	M8×25	1	25N•m(±10%)	是
转向阻尼器与车架紧固螺栓	M8×25	2	25N•m(±10%)	是
搭铁线螺栓	M6×12	1	5N•m(±10%)	是
继电器紧固螺栓	M6×16	2	5N•m(±10%)	是
后坐垫锁与副车架连接支架紧固螺栓	M6×22	2	10N•m(±10%)	是
正负级电线与蓄电池紧固螺栓	M6×12	2	5N•m(±10%)	是
蓄电池支架紧固螺栓	M6×14	5	5N•m(±10%)	是
蓄电池压盖紧固螺栓	M6×14	2	5N•m(±10%)	是
ECU 固定板与 ECU 紧固螺栓	M6×25	4	10N•m(±10%)	是
副车架与车架连接螺栓	M10×22	2	50N•m(±10%)	是
	M10×30	2		

后轮轴螺母紧固力矩	M25×1.5-6H	1	90N•m(±10%)	否
导链器与后摇臂紧固螺栓	M6×20	1	6N•m(±10%)	是
	M6×40	1		
油箱与车架连接螺栓	M8×40	4	15N•m(±10%)	是
油箱盖与油箱紧固螺栓	M5×30	6	3N•m(±10%)	是
前轮轴螺母	非标准件	1	45N•m(±10%)	否
前减震器下部螺栓	M8×25	4	25N•m(±10%)	是
前制动钳体紧固螺栓	M10×1.25×60	4	45N•m(±10%)	是
前制动油管与前制动泵紧固螺栓（手柄位置）	非标准件	1	27N•m(±10%)	否
前轮速传感器固定螺栓	M6×16	1	7N•m(±10%)	是
减震器护板固定螺栓	M6×14	6	5N•m(±10%)	是
后扶手左右前安装座与副车架紧固螺栓	M8×20	2	25N•m(±10%)	是
后扶手装饰盖板紧固螺栓	组合台阶螺栓 M5	4	6N•m(±10%)	是
后扶手与副车架紧固螺栓	M8×30	4	25N•m(±10%)	是
油杯与车架连接螺栓	M6-6h	1	5N•m(±10%)	是
消音器与车架紧固螺栓	M8×52	1	15N•m(±10%)	是

消音器与消声器连接抱箍		1	8N•m(±10%)	是
链条护罩与车体连接螺栓	组合台阶螺栓 M5	3	5N•m(±10%)	是
链轮罩与车体连接螺栓	组合台阶螺栓 M5	3	5N•m(±10%)	是
变档杆连接组件与变速箱摇臂固定螺栓	M6×16	1	10N•m(±10%)	是
变档杆踏板组合与变档杆安装支架紧固螺钉	M8x35	1	25N•m(±10%)	是
制动踏杆与制动踏杆安装支架紧固螺钉	M8x35	1	25N•m(±10%)	是
变档杆连接组件与变档踏杆焊接组件紧固螺钉	M6×16	1	10N•m(±10%)	是
变档杆安装支架与左前脚蹬支架紧固螺栓	M10×85	1	"45N•m(±10%) 25N•m(±10%)"	是
	M8×45	1		
前排气管螺母	消音器安装螺母	4	内 20N•m 1 颗 外 12N•m 颗 内 20N•m 1 颗	是
消音器中筒焊接组件固定螺栓	M8x30	3	25N•m(±10%)	是
6D 传感器安装板紧固螺栓	M6×22	3	10N•m(±10%)	是
边撑熄火开关螺栓	M6×16	1	6N•m(±10%)	是
边撑固定螺栓	M10×1.25-6g	1	40N•m(±10%)	是

6D 传感器固定螺栓	M6×16	2	5N•m(±10%)	是
氧传感器	/	2	50N•m(±10%)	否
后制动管夹固定螺栓	M5×14	3	3N•m(±10%)	是
链条护卡固定螺栓	M5	2	3N•m(±10%)	是
后挡泥板固定螺栓	M6×16	4	5N•m(±10%)	是
导链器支架固定螺栓	M6×16	2	5N•m(±10%)	是
碳罐支架与车架紧固螺栓	M6×18	2	6N•m(±10%)	是
过油螺钉	/	3	25N•m(±10%)	否
后坐垫支撑螺栓	M8×40	2	25N•m(±10%)	是
后脚踏组件紧固螺栓(左右)	M8×20	4	25N•m(±10%)	是
空滤与左右副车架连接螺栓	M6×12	2	5N•m(±10%)	是
副车架连接柱固定螺栓(副车架安装管)	M8×20	2	25N•m(±10%)	是
前减震器与下联板固定力矩	M8×30	4	"上 20N•m(±10%) 下 16N•m(±10%)"	是

前挡泥板与上联板紧固螺栓	M6×14	4	5N•m(±10%)	是
前制动油管支架与下联板后部紧固螺栓	M5×16	1	10N•m(±10%)	是
方向把支撑座固定螺栓	M10×60	2	46N•m(±10%)	是
方向把压盖螺栓	M8×25	4	21N•m(±10%)	是
调压整流器与内护板紧固螺栓	M6×25	2	6N•m(±10%)	是
仪表支架内板与前大灯支架螺栓	M6×12	3	5N•m(±10%)	是
挡风玻璃与支架安装螺栓	M6×12	4	5N•m(±10%)	是
副水箱与前支架焊接组件紧固螺栓	M6×14	2	3N•m(±10%)	是
仪表与仪表支架固定螺栓	M6×16	4	4N•m(±10%)	是
链轮盘与链轮座紧固螺栓	M8×26	6	38N•m(±10%)	是
油泵与油箱紧固螺栓	M6×16	5	6N•m(±10%)	否
油位传感器与油箱紧固螺栓	M5×16	4	4N•m(±10%)	否
油管接头与油箱紧固螺栓	M6×12	4	10N•m(±10%)	否
仪表安装支架与仪表固定支架固定螺栓	M6×16	2	5N•m(±10%)	否
手把护罩固定螺栓	M8×70	2	13N•m~15N•m	否

6WWWV-380101-8000-11 CN249



MORE FUN

浙江春风凯特摩机车有限公司

ZHEJIANG CFMOTO-KTMR2R MOTORCYCLES CO., LTD.

浙江省杭州市余杭经济技术开发区绿洲路16号(311100)

电话: 0571-86155555

传真: 0571-89265555

E-mail: cfmoto@cfmoto.com

<http://www.cfmoto.com>

